**DIGITAL CAMERA** 

FINEPIX

5200 EXR

使用説明書/ソフトウェア取扱ガイド

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

この説明書には、フジフイルムデジタルカメラファインピックス S200EXR、および付属のソフトウェアの使い方がまとめられています。 内容をご理解の上、正しくご使用ください。

本製品の関連情報はホームページをご覧ください。 http://fujifilm.jp/













はじめに

撮影の準備

基本的な撮影と再生

いろいろな撮影

モードを切り換えて撮影する

いろいろな再生

動画の撮影と再生

画像をテレビで見る

画像をパソコンに転送する

画像をプリントする

メニューを使いこなす

カメラで使えるアクセサリー

お取り扱いにご注意ください

困ったときは

資料

### ▮カメラをお使いになる前に

次の手順にしたがって 準備してください

箱の中の付属品が すべてそろっているかを 確認してください(右記)。



カメラを安全に使用されるために、 「お取り扱いにご注意ください」 (→119ページ) をお読みください



本書をよくお読みの上、 カメラをお使いください。

### ■付属品一覧







充電式バッテリー NP-140 (1個)

BC-140(1式)

バッテリーチャージャー ストラップ(1本)



レンズキャップ(1式)



レンズキャップホルダー(1式)



専用 A/V(音声/映像)ケーブル (1本)



専用 USB ケーブル (1 本)



- 使用説明書一式
- 保証書(1部)

Software for FinePix CD-ROM (1枚)

### ▮このカメラの特色

### EXR E-K

**国本元** モードでは、撮影環境や目的にあわせてインテリジェントに切り換えることにより、あらゆるシーンでバランスのとれた高画質写真を撮影できます。

S200EXR に搭載されている「スーパー CCD ハニカム EXR」\*では、ひとつのセンサーで [高解像度]、[ワイドダイナミックレンジ]、[ノイズの少ない高感度] の3つ撮像技術を実現しています。



- \*「スーパー CCD ハニカム EXR」は富士フイルムが開発した CCD センサーです。
- SSEXR オート

被写体にカメラを向けるだけで、カメラが自動で撮影シーンと最適な EXR モードを設定します。

■ 🖟 高解像度優先

被写体の細部までくっきりと撮影したいときに選びます。

■ 🔊 高感度低ノイズ優先

高感度で撮影したときに発生するノイズを軽減したいときに選びます。

■ 🖗 ダイナミックレンジ優先

白とびを抑え、明るい部分の階調まで撮影したいときに選びます。

詳しい撮影方法については、52ページを参照してください。

### 新シーンポジション

**嘱! ぼかしコントロール**では、背景をぼかすことで被写体を強調した写真を楽しむことができます。

**「雨」連写重ね撮り**では、画像合成して高感度でも手ブレを抑えたノイズの少ない写真を撮影できます。

詳しい撮影方法については、56ページを参照してください。

この使用説明書の以下のページを開くと、お探しの情報が簡単に見つかるようになっています。

### こんな時に使いたい機能一覧

P.5

#### 目次

**→** P.8

→ P.131

カメラを使ってやりたいことがあっても、どの機能を使えばいいか分からないときに参照してください。

カメラの主な機能が使用説明書のどこに記載されているかを 知りたいときに参照してください。目次を見ると、使用説明 書全体の流れがつかめます。

### トラブルシューティング /FAQ

**→** P.123

警告表示

カメラの動作がおかしいとき、思い通りの写真が撮れないときなどの原因と対処法を紹介しています。

液晶モニターに表示される警告の意味と原因を紹介しています。

### 用語の解説

**→** P.135

カメラに関する専門用語を解説しています。

呼託しているり。

撮影モードで使用できる機能について → P.139

撮影モードや機能ごとに使用できるメニューなどをまとめて 記載しています。

### 索引

→ P.143

用語や項目名をもとに、詳しい説明の記載ページを探せます。 索引は五十音順になっています。

### ● 使用可能なメモリーカードについて

このカメラでは、市販の SD メモリーカード、SDHC メモリーカードをお使いになれます。本書では、これらのカードを「メモリーカード」と表記します。

#### 本書で使われている記号について

【】注意:カメラを使用するときに、故障などを防ぐために注意していただきたいことを記載しています。

**★ チェック**:実際に操作するときに確認していただきたいことを記載しています。

園 **メモ**: カメラを使用するにあたって知っておくと便利なこと、参考になることを記載しています。

#### 液晶モニターのイラストについて

- ・本書では、画面の表示を簡略化して記載しています。
- ・このカメラは、液晶モニター(LCD)と液晶ファインダー(EVF)を装備しています。

### | こんな時に使いたい機能一覧

したいことや知りたいことから、使える機能の説明が記載されているページを探せます。

### ■ カメラの設定、操作について

こんなことがしたい、知りたい	キーワード	ページ
カメラの時計を合わせたい。	日時設定	P.24
カメラの時計を旅行先の現地時間に合わせたい。	世界時計	P.112
液晶モニターが自動的に消えないようにしたい。	自動電源 OFF	P.115
液晶モニターの明るさを変えたい。	モニター明るさ	P.115
  シャッター音や操作音が鳴らないようにしたい。	シャッター音量、操作音量	P.109
フャッター自じ探IF自が鳴りないようにしたい。 	マナーモード	P.29
カメラ本体のボタンやダイヤルの名前を知りたい。	各部の名称	P.11
液晶モニターに表示されるアイコンの名前を知りたい。	液晶モニターの表示	P.14
カメラメニューを使いたい。 メニューを使いこなす		P.88
液晶モニターに表示される警告表示の意味を知りたい。	警告表示	P.131
バッテリーの残量がどれくらいか知りたい。	バッテリー残量について	P.25
撮影した画像を自宅のプリンターでプリントしたい。	プリンターにカメラを直接つないで プリントする	P.82
プリントサービス店で写真の印刷を注文したい。	<b>プロンル サーバフ 庄 不 プロンル オフ</b>	DOE
インターネットで写真の印刷を注文したい。	── プリントサービス店でプリントする 	P.85 
撮影した画像をパソコンで見たい。 画像をパソコンに転送する		P.74
インターネットで撮影した画像を共有したい。	画像を Fotonoma で共有する	P.81

### ■ 撮影について

こんなことがしたい、知りたい	キーワード	ページ		
同じメモリーカードであと何コマ撮影できるか知りたい。	撮影可能枚数	P.137		
カメラに任せて簡単に撮影したい。	▲(オート)で撮影する	P.25		
手ブレの少ない写真を撮りたい。	ブレ防止モード	P.27		
人物の顔をきれいに撮りたい。	顔キレイナビで撮影する	P.31		
状況に合ったモードを選んで撮影したい。	SP シーンポジション	P.55		
撮影シーンの認識から設定までカメラに任せて撮影したい。	<b>EXR</b> オート)	P.52		
優先する画質の指標を選んで撮影したい。	<b>ゆ、の、の(EXR</b> 優先モード)	P.52		
被写体に近づいて撮影(近距離撮影)したい。 近距離撮影する				
暗い場所でもフラッシュを使わずに撮影したい。				
人物の赤目現象が起きないように撮影したい。フラッシュ撮影する				
明るい場所でも、フラッシュを必ず光らせたい。				
連続撮影したい。	連写	P.41		
ピントを合わせるときに発光する AF 補助光を光らせないよ	ピントを合わせるときに発光する AF 補助光を光らせないよ			
うにしたい。	AF 補助光 	P.34		
集合写真に自分も写りたい。	セルフタイマーを使って撮影する	P.39		
離れた場所からシャッターを押して撮影したい。	リモートレリーズ(別売)	P.118		
画面の中央にいない被写体にピントを合わせたい。	AF/AE ロック撮影する	P.33		
あらかじめ保存した撮影設定で撮影したい。 C1/C2 カスタムモード				
シャッタースピードや絞り値を自分で操作したい。 P、S、A、M モード				
画像の明るさを変えたい。	露出補正	P.44		

こんなことがしたい、知りたい	キーワード	ページ
写真の色味を変えて撮影したい。	フィルムシミュレーション	P.93
動画を撮影したい。	動画を撮影する	P.70
液晶ファインダーを使って撮影したい。	EVF/LCD(ファインダー/モニター切り換え)ボタン	P.13

### ■ 再生について

こんなことがしたい、知りたい	キーワード	ページ
撮影した画像をすぐ確認したい。	1 コマ再生する	P.63
簡単操作で画像を 1 コマ消去したい。	消去ボタンで画像を消去する	P.30
画像を1コマまたはすべて消去したい。	画像を消去する	P.67
画像を拡大して見たい。	再生ズーム	P.64
複数の画像を一度に見たい。	マルチ再生する	P.65
特定の日に撮影した画像だけ見たい。	日付再生する	P.66
大事な画像を間違えて消去しないように保護したい。	プロテクト	P.102
液晶モニターにアイコンが表示されないようにしたい。	DISP/BACK ボタン	P.65
画像をスライドショー形式で再生したい。	スライドショー	P.100
画像に音声を入れたい。	ボイスメモ	P.106
画像の必要な部分だけを切り抜きたい。	トリミング	P.103
画像のサイズを小さくしたい。	リサイズ	P.104
内蔵メモリー内の画像をメモリーカードにコピーしたい。	画像コピー	P.104
画像をテレビで見たい。	画像をテレビで見る	P.73

はじめに 2	1
カメラをお使いになる前に2	-
このカメラの特色3	,
本書について4	
こんな時に使いたい機能一覧5	,
各部の名称11	
セレクターボタン13	
液晶モニターの表示14	
モードダイヤル15	,
撮影の準備 16	;
ストラップとレンズキャップを取り付ける16	,
バッテリーを充電する17	,
バッテリーを入れる19	
メモリーカードを入れる21	
電源をオンにする / オフにする23	
使用する言語と日時を設定する24	
基本的な撮影と再生 25	3
▲ (オート) で撮影する25	,
カメラの電源をオンにする25	,
カメラを構えて、構図を決める26	,
ピントを合わせて撮影する28	,
撮影した画像を見る30	J
いろいろな撮影 31	
☑ 顔キレイナビで撮影する31	_

AF/AE ロック撮影する	.33
AE ロックを使用する	.35
♥ 近距離撮影する (マクロ/スーパーマクロ)	.36
4 フラッシュ撮影する (スーパーiフラッシュ)…	.37
○ セルフタイマーを使って撮影する	.39
💁 連続撮影する (連写)	.41
💁 連写	.42
🔑 高速連写	.42
₲ サイクル連写 / 付 高速サイクル連写	.42
<b>哈</b> AE ブラケティング	.43
🔟 フィルムシミュレーションブラケティング	.43
◙ ダイナミックレンジブラケティング	.43
☑ 画像の明るさを変える (露出補正)	.44
明るさの測定方法を変える(測光モード)	.46
ピント合わせの方法を変える	.47
感度を変更する (ISO 感度)	.49
ホワイトバランスを変更する	.50
モードを切り換えて撮影する	52
モードダイヤルで撮影モードを切り換える	.52
AUTO	
EXR E-F	
( <b>EXR</b> オート/ <b>EXR</b> 優先モード)	.52
FSB フィルムシミュレーションブラケティング	52
<b>SP</b> シーンポジション	.55
<b>P</b> プログラムオート	

<b>S</b> シャッタースピード優先オート	59
A 絞り優先で撮影する	60
<b>M</b> マニュアル	61
<b>C1/C2</b> カスタムモード	62
いろいろな再生	63
1 コマ再生	63
再生ズーム	64
再生画面の切り換え	
日付ごとに再生する	65
🖮 画像を消去する	67
再生メニューで 1 コマ消去する	67
すべてのコマを消去する	68
撮影時の情報を確認する	69
動画の撮影と再生	70
📽 動画を撮影する	70
▶ 動画を再生する	
動画再生時の操作方法について	72
画像をテレビで見る	73
テレビに接続する	
画像をパソコンに転送する	74
パソコンと接続する	
Windows に FinePixViewer を	
インストールする	74


Mac OS X に FinePixViewer を	
インストールする	
カメラとパソコンを接続する	80
画像をプリントする	82
	82
プリンターに接続する	8
その場で選んでプリントする	8
プリント予約した設定でプリントする	8
プリントサービス店でプリントする	
(お店プリント)	85
プリントする画像を指定する	
(■ プリント予約 (DPOF))	26
	88
メニューを使いこなす	88 8
メニューを使いこなす 撮影の設定を変える — 撮影メニュー	<b>88</b> <b></b> 88
メニューを使いこなす 撮影の設定を変える — 撮影メニュー 撮影メニューの使い方	<b>88</b> 8888
メニューを使いこなす         撮影の設定を変える — 撮影メニュー         撮影メニューの使い方         撮影メニュー一覧	88 88 89
メニューを使いこなす 撮影の設定を変える — 撮影メニュー 撮影メニューの使い方 撮影メニュー一覧 画像の大きさを変える(■ 画像サイズ) 圧縮率を変更する(■ 画質モード) ダイナミックレンジを設定する	88 88 89 91 92
メニューを使いこなす 撮影の設定を変える — 撮影メニュー 撮影メニューの使い方 撮影メニュー一覧 画像の大きさを変える(■ 画像サイズ) 圧縮率を変更する(■ 画質モード)	88 88 89 91 92
メニューを使いこなす 撮影の設定を変える — 撮影メニュー 撮影メニューの使い方 撮影メニュー一覧 画像の大きさを変える(■ 画像サイズ) 圧縮率を変更する(■ 画質モード) ダイナミックレンジを設定する (™ ダイナミックレンジ) フィルムシミュレーションを設定する	88 88 89 91 92 92
メニューを使いこなす 撮影の設定を変える — 撮影メニュー 撮影メニューの使い方 撮影メニュー一覧 画像の大きさを変える(■ 画像サイズ) 圧縮率を変更する(■ 画質モード) ダイナミックレンジを設定する	8888 89 97 92
メニューを使いこなす 撮影の設定を変える — 撮影メニュー 撮影メニューの使い方 撮影メニュー一覧 画像の大きさを変える(■ 画像サイズ) 圧縮率を変更する(■ 画質モード) ダイナミックレンジを設定する (™ ダイナミックレンジ) フィルムシミュレーションを設定する	88 88 89 91 92 93


ピントを合わせるエリアを変える	
( <b>I</b> AF モード)	.94
AE ブラケティングの補正値を設定する	
( 🖪 AE ブラケティング)	.95
フラッシュの発光量を変える(🔁 フラッシュ)	.95
外部フラッシュを使用する	
( 🍱 外部フラッシュ)	.96
ピント合わせを速くする	
( 📭 クイックショット)	.97
再生の設定を変える — 再生メニュー	.98
再生メニューの使い方	.98
再生メニュー一覧	.99
連続して再生する (🗗 スライドショー) 1	00
赤目画像を補正する( 👁 赤目補正)	00
画像を回転する( 🖸 画像回転)]	01
画像を保護する (⊶ プロテクト)	02
画像の一部を切り抜く(🔳 トリミング) 1	03
画像のサイズを小さくする (🗃 リサイズ) 1	04
画像をコピーする (🕅 画像コピー)	04
画像に音声を入れる(Ѿ ボイスメモ)	06
カメラの設定を変える — セットアップメニュー 1	80
セットアップメニューの使い方1	80
セットアップメニュー一覧1	09
😏 世界時計	
🖫 フォーマット1	13

<ul><li>☑ 撮影画像表示</li><li>젤 コマ NO</li><li>■ 1 申生音量</li></ul>	1	14
<ul><li>ご モニター明るさ</li><li>⑥ 自動電源 OFF (オートパワーオフ)</li><li>™ CCD-RAW</li></ul>	1	15 15
■ フォーカスチェック	1	16
カメラで使えるアクセサリー	1	17
<b>別売アクセサリー</b> 別売アクセサリー一覧	1	
お取り扱いにご注意ください	1	19
困ったときは	1	23
トラブルシューティング /FAQ 警告表示		
資料	1	35
	1	35
用語の解説		
SD メモリーカード、内蔵メモリーの		
標準撮影枚数 / 記録時間	1	37
各撮影モードで使用できる機能について	1	35
主な仕様	1	43
索引	1	47
ソフトウェアのお問い合わせについて	1	50
アフターサービスについて	1	51

## | 各部の名称

使い方や説明については、各項目の右側に記載されているページを参照してください。

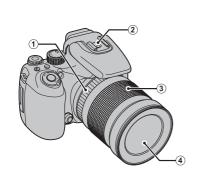

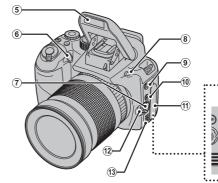



- 1	ノォーカスリンクP.48
2	ホットシューP.96
3	ズームリングP.26
4	レンズ
5	フラッシュP.37
6	AF 補助光ランプ /
	セルフタイマーランプP.34、40

7	<b>&gt;•</b>	【(ワンプッシュ AF)ボ:	タン
			P.48
8	4 (	(フラッシュポップアップ	)
	ボク	7ン	P.37
9	٥	(連写) ボタン	P.41
10	WB	(ホワイトバランス) ボタ	マン
			P.50
11	端子	予カバーP.73、	80、82

-	
12	フォーカスモード切り換えレバー
	P.47
13	スピーカーP.72、107
	DC INP.118
15	A/V OUT(音声 / 映像出力)端子
	P.73
16	USB 端子P.80、82

使い方や説明については、各項目の右側に記載されているページを参照してください。

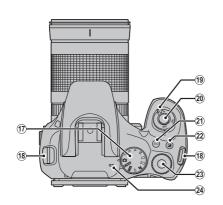

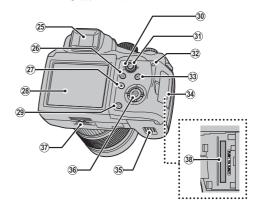


17	モードダイヤルP.1	5、52
18	ストラップ取り付け部	P.16
19	ON/OFF(電源)スイッチ	P.23
20	シャッターボタン	P.28
21	ISO(感度)ボタン	P.49
22	☑(露出補正)ボタン	P.44
23	コマンドダイヤル	
	P.41、44、4	9,50
24	マイクP.76	. 106

ı	25	液晶ファインダー(EVF)P.13
ı	26	EVF/LCD(ファインダー /
ı		モニター切り換え)ボタンP.13
ı	27	望 顔キレイナビボタンP.31
ı	28	液晶モニター (LCD)P.13
ı	29	DISP/BACK(表示 / 戻る)ボタン
ı		P.27、65
ı	30	測光モード切り換えダイヤルP.46
ı	31	<b>AE-L</b> ボタンP.35

32	インジケーターランプ	P.29
33	▶ (再生) ボタン	P.30、63
34	スロットカバー	P.21
35	バッテリーカバー	P.19
36	セレクターボタン(▲、	$\blacktriangledown$ , $\blacktriangleleft$ , $\blacktriangleright$ ,
	MENU/OK)	P.13
37	三脚用ねじ穴	
38	メモリーカード用スロッ	/ hP.21

### セレクターボタン


セレクターボタンは、上下左右( $\triangle$ 、 $\nabla$ 、 $\triangleleft$ 、 $\blacktriangleright$ ) のボタンと中央にある MENU(メニュー)/OK ボタンを 押して操作します。

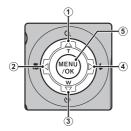


- ① 上に移動
  - Q (デジタルズーム) ボタン (P.26)
- ② 左に移動
  - ♥ (マクロ) ボタン (P.36)
- ③ 下に移動
  - (ウ) (セルフタイマー) ボタン (P.39)
- ④ 右に移動
  - **4** (フラッシュ) ボタン (P.37)
- ⑤ MENU (メニュー) /OK ボタン (P.88、98、108)

### **■ EVF/LCD** ボタンについて

明るい場所などで液晶モニター(LCD)が見えにくいときは、液晶ファインダー(EVF)を使用して撮影すると便利です。液晶ファインダーには、液晶モニターと同じ情報が表示されます。撮影状況に応じて切り換えてください。EVF/LCD ボタンを押すたびに、使用する画面が液晶ファインダーまたは液晶モニターに切り換わります。

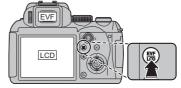

ファインダー(EVF)内のAFフレームが見えにくいときは、視度 調節ダイヤルで調整してください。

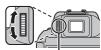

視度調節ダイヤル


### 園 メモ

EVF/LCD の切り換え設定は、モードを切り換えたり、電源をオフにしても保持されます。

### 液晶モニターの表示

撮影時および再生時には、液晶モニターに次の情報が表示されます。

### ■ 静止画撮影時

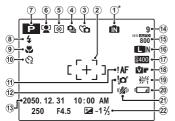


\* **か** はメモリーカードがカメラに入っていないときに、撮影した画像がカメラの内蔵メモリーに記録されることを示します。

1	内蔵メモリー *	
2	AF フレーム	P.28
3	マナーモード	P.29
4	連写	P.41
4	測光	P.46
6	顔キレイナビ	P.31
7	撮影モード	P.52
8	フラッシュ	P.37
9	マクロ (近距離)	P.36
10	セルフタイマー	P.39
11	AF 警告	P.28
12	手ブレ警告	P.38
	•	

13	日付·時刻P.24
14	撮影可能枚数P.137
15	感度P.49
16	画像サイズ・画質モード
	P.91、92
17	ダイナミックレンジP.92
18	フィルムシミュレーションP.93
19	ホワイトバランスP.50
20	バッテリー残量表示P.25
21	ブレ防止P.27
22	露出補正P.44

### ■ 再生時

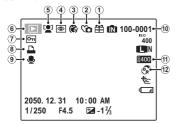



1 プレゼント	P.63
2 マナーモード	P.29
3 美肌モード	P.57
4 赤目補正	P.100
5 顔キレイナビ	P.31
6 再生モード	P.63

7	プロテクト	P.102
8	プリント予約	P.86
9	ボイスメモ	P.106
10	⊐マ NO	P.114
11	ダイナミックレンジ	P.92
12	EXR モード	P.52

### モードダイヤル

モードを切り換えるときは、モードダイヤルを回して、使用するモードのアイコン(絵文字)を指標に合わせます。

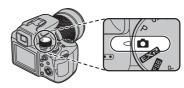


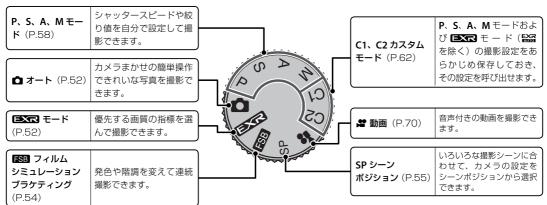

### |ストラップとレンズキャップを取り付ける

### ■ ストラップについて

ストラップにレンズキャップホルダーを通してから、 レンズキャップの取り付けや取 次のようにカメラのストラップ取り付け部(2箇所) に付属のストラップを取り付けます。

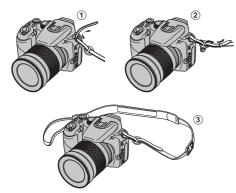

#### **\** 注意

ストラップの取り付けかたを間違えると、カメラが落下するお それがありますので、しっかりと取り付けてください。

### ■ レンズキャップについて

り外しは、レンズキャップ装着 レバーを押し込みながら行って ください。



レンズキャップをなくさない ように、付属のひもをレンズ キャップの穴に通して、スト ラップに結んでおくことをおす すめします。



### **№** レンズキャップホルダーについて

撮影時はレンズキャップの写り込 みを防ぐため、レンズキャップを レンズキャップホルダーに取り付 けることをおすすめします




### | バッテリーを充電する

ご購入時にはバッテリーは充電されていません。カメラをお使いになる前に付属のバッテリーチャージャーでバッテリーを充電してください。

バッテリーをバッテリーチャージャーに取り付けます。

指標(矢印)に従って、下図の方向で正しくセットしてください。

#### 指標(矢印)

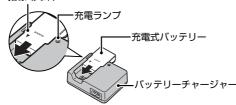

**電源プラグをコンセントに差し込みます**。 充電ランプが点滅して、充電を開始します。



3 充電が終了すると、充電ランプが点灯します。

### ■ 充電ランプの表示

充電ランプの表示により、バッテリーの状態を確認できます。

充電ランプ	バッテリーの状態	対処
	バッテリー未装着	充電するバッテリーを装 着してください
消灯	バッテリー異常	電源プラグをコンセント から抜き、バッテリーを バッテリーチャージャー から取り外してください
点滅	充電中	_
点灯	フル充電 (充電終了)	バッテリーをバッテリー チャージャーから取り外 してください

#### | バッテリーについてのご注意

- になる前に必ず充電してください。
- バッテリーにラベルなどをはらないでください。カメラから 取り出せなくなることがあります。
- バッテリーの端子同十を接触(ショート)させないでくださ い。発熱して危険です。
- バッテリーについてのご注意は「お取り扱いにご注意くださ い」(→119ページ)を参照してください。
- ・必ず専用の充電式バッテリーをお使いください。弊社専用品 以外の充電式バッテリーをお使いになると故障の原因になる ことがあります。
- 外装ラベルを破ったり、はがしたりしないでください。
- バッテリーは使わなくても少しずつ放電しています。撮影の 直前(1~2日前)には、バッテリーを充電してください。

#### 「 バッテリーの寿命について

・工場出荷時にバッテリーはフル充電されていません。お使い … 使用できる時間が著しく短くなったときは、バッテリーの寿 命です。新しいバッテリーをお買い求めください。

### 【 バッテリーチャージャーについてのご注意

- バッテリーチャージャーを使用しないときは、コンセントか ら電源プラグを抜いてください。
- ・充電前に、バッテリーの端子の汚れを乾いたきれいな布など で拭いてください。端子が汚れていると、充電できないこと があります。
- ・低温時は充電時間が長くなることがあります。

### 『バッテリーを入れる

バッテリーを充電したら、カメラにバッテリーを入れます。

1 カメラの電源がオフになっていることを確認して、バッテリーカバーを開けます。



2 バッテリーを入れます。



バッテリー指標の位置が 合うように確認し、バッ テリーを入れます。



バッテリー指標

- バッテリーがしっかり固定されていることを確認してください。
- 3 バッテリーカバーを閉めます。



### █ バッテリーを取り出すときは

カメラの電源をオフにしてから バッテリーカバーを開け、バッ テリー取り外しつまみを指で動 かしてロックを外してください。

バッテリー取り外し つまみ



#### ■ メモ:AC アダプターについて

・このカメラは、別売の AC パワーアダプターで電源を供給することもできます。使い方については、それぞれに付属の使用説明書を参照してください。

### 【 バッテリー挿入時のご注意

- ・バッテリーカバーが閉まらないときは、無理に閉めずにバッテリーの挿入方向を確認してください。
- カメラの電源がオンになっているときは、バッテリーカバー を開けないでください。画像ファイルやメモリーカードが壊れることがあります。
- バッテリーカバーに無理な力を加えないでください。
- バッテリーの向きを間違えると、カメラが破損するおそれが あります。正しい向きで挿入してください。


### ||メモリーカードを入れる

撮影した画像は、内蔵メモリーまたは市販の SD メモリーカード/SDHC メモリーカードのどちらかに記録されます。

1 カメラの電源がオフになっていることを確認して、スロットカバーを開けます。



2 メモリーカードを入れます。 図のように正しい向きで、カチッと音がするまで メモリーカードを確実に奥まで差し込みます。

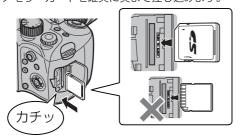

#### ▼ メモリーカード挿入時のご注意

メモリーカードの向きが正しいことを確認してください。斜めに差し込んだり、無理な力を加えたりしないでください。

3 スロットカバーを閉めます。



### ➡ メモリーカードを取り出すときは

カメラの電源がオフになっていることを確認して、メモリーカードを指で押し込み、ゆっくり指を戻すと、ロックが外れて取り出せます。



### 1 注意

メモリーカードを取り出すときに、押し込んだ指を急にはなすと、メモリーカードが飛び出すことがあります。指は静かにはなしてください。

### ■ 使用可能なメモリーカード

- このカメラでは、弊社および SanDisk 社製の SD/SDHC メモリーカードの使用をおすすめします。
- 今後の対応メモリーカードについては、富士フイルムのホームページに掲載しています。詳しくは http://fujifilm.jp/personal/digitalcamera/を参照してください。その他のメモリーカードについては、動作保証しておりません。また、xD-ピクチャーカード、マルチメディアカードには対応していません。

### ▼ メモリーカードについてのご注意

- メモリーカードのフォーマット中や、データの記録/消去中は、 カメラの電源をオフにしたり、メモリーカードを取り出したり しないでください。カード損傷の原因になることがあります。
- ・SD/SDHC メモリー カードをカメラに入れ るときは、書き込み禁 止スイッチのロックを 解除してください。書 き込み禁止スイッチを1



き込み禁止スイッチを LOCK 側へスライドさせると、画像の記録や消去、カードのフォーマットができなくなります。

- ・未使用の SD/SDHC メモリーカードや、パソコンやその他の 機器で使用した SD/SDHC メモリーカードは、必ずカメラで フォーマット(→ 113 ページ)してからご使用ください。
- メモリーカードは小さいため、乳幼児が誤って飲み込む可能性があります。乳幼児の手の届かない場所に保管してください。万が一、乳幼児が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。

・miniSD アダプターや microSD アダプターの中には、アダプター裏面に金属端子が露出しているものがあります。このようなアダプターをお使いになると、異常接触となる恐れがあり、動作不良や故障の原因となりますので、絶対に使用しないでください。




また、外形寸法がSDメモリーカード規格から外れている miniSD アダプターや microSD アダプターを使うと、まれ に抜けなくなることがあります。その場合、無理に抜こうと すると故障につながりますので、富士フイルム修理サービス センターに修理をで依頼ください。

- メモリーカードにラベルなどを貼らないでください。はがれたラベルが、カメラの誤動作の原因になることがあります。
- ・SDメモリーカードの種類によっては、動画の記録が中断されることがあります。
- カメラを修理すると、内蔵メモリーのデータが消えたり、壊れたりすることがあります。また、修理技術者が、修理中に内蔵メモリーの画像を見ることがあります。
- ・カメラでメモリーカードや内蔵メモリーをフォーマットすると、画像を保存するフォルダが作られます。このフォルダの名前を変更したり、削除したりしないでください。また、パソコンやその他の機器で、画像ファイルの編集 / 消去または名前変更をしないでください。メモリーカードや内蔵メモリー内の画像の消去は、必ずカメラで行ってください。画像の編集や名前変更をするときは、カメラのオリジナル画像を使わないでください。パソコンなどに画像をコピーし、コピーした画像で編集や名前変更をしてください。

### ▮ 電源をオンにする / オフにする

電源スイッチを **ON** に合わせると、電源がオンになります。 **OFF** に合わせると、電源がオフになります。

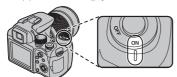

#### 国 メモ:撮影と再生の切り換え

- ・撮影中に ▶(再生) ボタンを押すと、再生モードになります。
- ・再生中にシャッターボタンを半押しするか、または ▶ (再生) ボタンを押すと、撮影モードになります。

### 国 メモ:自動電源 OFF

一定時間カメラを操作しないと、自動的にカメラの電源がオフになります。セットアップメニューの **間自動電源 OFF**(→115ページ)では、自動的に電源がオフになるまでの時間を設定できます。また、「国本で、モード(→52ページ)が Mana のときは、「四自動電源 OFF は2分または5分のみ設定できます。電源を入れ直すには、いったん電源スイッチを OFF に合わせ、再度 ON に合わせます。

#### 1 注意

レンズに指紋が付かないようにご注意ください。 撮影画像の 画質低下の原因になります。

### 使用する言語と日時を設定する

ご購入後初めて電源をオンにしたときは、使用する言 語と日時が設定されていません。次の手順で使用する 言語を選び、日時を設定します。


電源をオンにします。 言語設定画面が表示されます。



使用する言語を選択します。



MENU/OK ボタンを押します。 言語が設定され、日時設定画面が表 示されます。

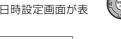



年、月、日、時、分を設定します。 ■▶ で設定する項目(年、月、日、 時、分)を選択できます。



▲ ▼ で設定する数字を変更できます。

**年.月.日**を選択します。 選択できる並び順が表示されます。





年.月.日、月/日/年、日.月.年 から並び順を選択します。



MENU/OK ボタンを押します。 設定が終了して、撮影を開始できます。



展 メモ:カメラの時計

バッテリーを取り外して長期間保管したときも 🖾 言語/LANG. と 🕒 日時設定がクリアされ確認画面が表示されます。別売の AC パワーアダプターを接続、またはバッテリーを入れて約 10時間以上経過していれば、カメラから取り外しても、約7 日保持されます。


# 基本的な撮影と再生

### ▮ ☎(オート)で撮影する


外の撮影モードに切り換える方法については、52ペー ジを参照してください。

### カメラの電源をオンにする

電源スイッチを ON に合わせて、カメラの電源 をオンにします。

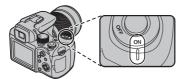

モードダイヤルを 🗖 に合わせます。

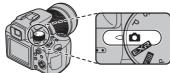

バッテリー残量を液晶モニターで確認します。



表示	意味
.[77]	  バッテリーの残量は十分にあります。
(白点灯)	ハップラーの残量は「力にめりよす。
4 27	  バッテリーの残量は約半分以下です。
(白点灯)	パップラーの残量は利牛力以下とす。
44	バッテリーの残量が不足しています。でき
(赤点灯)	るだけ早く充電してください。
	バッテリー残量がありません。カメラの電
(赤点滅)	源をオフにして、バッテリーを充電してく
(外紀城)	ださい。

### カメラを構えて、構図を決める

- 1 カメラを構えます。
  - 手ブレを防ぐため、脇を しめ、カメラを両手で しっかりと持ってくだ さい。



・レンズやフラッシュに 指などがかかると、ピン ぼけや暗い写真になる ことがあります。ご注意 ください。



### 7 構図を決めます。


- 被写体の中心を液晶モニターの AF フレームに 合わせ、構図を決めます。
- このカメラは光学ズームを装備しています。 ズームリングを回して、構図を調整します。

### **■** ズームを使うには

ズームリングを回すと、ズームが作動して被写体の大きさを変えることができます。

広い範囲を写したいときは左方向、被写体を大きく写した いときは右方向に、ズームリングを回してください。ズー ム操作中は、画面にズームバーが表示されます。




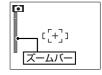

**Q** (▲) を押すと、デジタルズーム (2 倍) に切り換わります (→13ページ)。



デジタルズームを使用していると きは画面の左下に **Q** が表示され、 ズームバーの色が変わります。

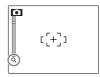

もう一度、 $\mathbf{Q}$  ( $\mathbf{\Delta}$ ) を押すと、デジタルズームは解除されます。

### ▶ ブレ防止モード

このカメラでは、暗い場所でも手ブレや被写体ブレを軽減し、 ノイズを抑えた高感度により背景まで明るく撮影できます。

セットアップメニューの 🛅 ブ

**レ防止モード** (→ 110 ページ)

で、(嶋)1 常時または (嶋)2 撮影時、

OFF を選択できます。



#### 1. 注意

シーンや撮影方法によっては、ブレが残ることがあります。

### ♣ フィルターについて

このカメラでは、φ 67mm の薄枠タイプ PL (偏光) フィルターがご使用いただけます。標準タイプはケラレが生じる可能性がありますので、薄枠タイプをお使いください。

### ■ フレーミングガイドを使う

撮影時に DISP/BACK ボタンを押すごとに、液晶モニターの表示が次のように切り換わります。





文字表示あり

🗶 文字表示なし



ベストフレーミング

ベストフレーミング: ベストフレーミングを使うと、縦横にガイド線が表示され、構図が決めやすくなります。

### **\** 注意

被写体を画面の中央に配置しないときは、必ず AF/AE ロック  $(\to 33$  ページ)を使ってください。AF/AE ロックをしないと、被写体にピントが合わないことがあります。

### ピントを合わせて撮影する

シャッターボタンを半押しして、AF フレーム 内の被写体にピントを合わせます。







AF フレーム

半押し AFフレームが小さくなり、 ピントが合います

### ピントが合ったとき

ピピッと音が鳴り、インジケーターランプが緑色 に点灯します。

#### ピントが合わないとき

AFフレームが赤色に変わり、『AFが液晶モニターに表示され、インジケーターランプが緑色点滅します。構図を変えるか、AF/AEロックを使ってください(→33ページ)。

#### 

シャッターボタンを半押しすると、レンズ動作音が発生します。

シャッターボタンを半押ししたまま、さらに深く押し込みます(全押しします)。



写真が撮影されます。

### ■ シャッターボタンの半押しと全押しについて

シャッターボタンを軽く押して、そのまま指を動かさないでいることを「シャッターボタンを半押しする」といいます。半押しすると、ピントと明るさが決まります。

指を放さずにさらに深く押し込む(全押しする)と、写真を撮影できます。シャッターボタンを押すときは、カメラが動いて手ブレが起きないように、静かに押し込んでください。




### 

- 暗い場所では、フラッシュを使って撮影(→37ページ)できます。
- ・暗い被写体のピントを合わせやすくするために AF 補助光 (→34ページ) が発光する場合があります。

### マナーモード

フラッシュ光やシャッター音などを避けたい状況での撮影には「マナーモード」を使います。マナーモードは、DISP/BACK ボタンを長押しして設定します。

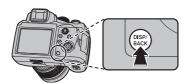

マナーモードに設定すると、フラッシュと AF 補助光が発 光禁止になり(シーンモード 🐠 を除く)、操作音やシャッ ター音、動画やボイスメモの再生音が OFF になります。 セルフタイマーランプも発光しません。

- ・マナーモードに設定すると、液晶モニターに**℃**が表示されます。
- もう一度 DISP/BACK ボタンを長押しすると、マナーモー ドが解除されます。
- フラッシュ設定 (→ 37 ページ) や音量 (→ 109 ページ) を変更したいときは、まずマナーモードを解除してください。
- 動画やボイスメモ再生中は、マナーモードは設定できません。

### **ユーターランプ**



インジケーターランプの色や点灯 / 点滅で、カメラの状態がわかります。

インジケーター ランプ	カメラの状態	
緑色点灯	被写体にピントが合っています。	
緑色点滅	手ブレ警告、AF 警告、AE 警告です(撮 影できます)。	
緑と橙色の 交互点滅	メモリーカードまたは内蔵メモリーに 画像を記録しています(続けて撮影で きます)。	
橙色点灯	メモリーカードまたは内蔵メモリーに画 像を記録しています(撮影できません)。	
橙色点滅	フラッシュ充電中です(フラッシュは 発光しません)。	
赤色点滅	画像記録異常、またはレンズ異常です。	


### 園 メモ:警告表示について

液晶モニターにも、警告表示が表示されます。詳細は 131 ページを参照してください。

### ▮撮影した画像を見る

撮影した画像は、液晶モニターで再生できます。大切な 写真を撮る前には、試し撮りをして、確認しましょう。

1 ▶ (再生) ボタンを押します。

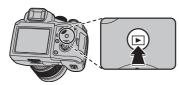

最後に撮影した画像を右の ように液晶モニターいっぱ いに表示します。



■ または ▶ を押して、見たい画像を選びます。



- : 前の画像が表示されます。
- ▶ : 次の画像が表示されます。
- 🗲 チェック

シャッターボタンを半押しすると、撮影画面に戻ります。

### **■**不要な画像を消去するには

消去したい画像が表示されている ときに、 $\overleftarrow{\mathbf{m}}$ ( $\mathbf{AE-L}$ )ボタンを押し ます。



- 確認画面が表示されます。実行 を選んで、MENU/OK ボタンを押 します。
- ・消去するのをやめたい場合は、 **やめる**を選んで、MENU/OK ボタンを押します。






#### 閾 メモ:消去

メニュー操作でも画像を消去できます (→67ページ)。

## いろいろな撮影

### ▮ [❷] 顔キレイナビで撮影する

顔キレイナビを使うと、カメラが人物の顔を検出し、 背景よりも顔にピントと明るさを合わせ、人物を明る く目立つように撮影できます。人物が左右に並んでい るときなど、背景にピントが合いがちなシーンでの撮 影に適しています。

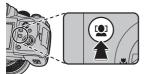



2 ◀または ▶ を押して、♥ を選びます。



**MENU/OK** を押します。 顔キレイナビが設定されます。



4 被写体に合わせて構図を決めます。 人物の顔の上に緑色の枠が表示されます。



緑色の枠

カメラが複数の顔を検出した場合、中央付近の顔 の上に緑色の枠が、その他の顔の上に白い枠が表 示されます。

5 撮影します。



緑色の枠内の顔にピントと明るさを合わせて撮 影します。

顔キレイナビを解除するときは、もう一度 ♥ ボタン を押して OFF を選びます。

### 1. 注意

- ・ 縦位置撮影時も顔を検出できます。
- 顔が検出されない場合(→126ページ)は、シャッターボタンを半押ししたときに液晶モニターの中央にピントが合います。
- ・顔が検出できないときは、赤目補正されません。
- 撮影の直前に被写体やカメラが動いたときは、緑色の枠の位置から顔がずれて写ることがあります。
- 顔を検出する人数が多い場合は、処理に時間がかかることがあります。
- ・各撮影モードでピントは人物の顔に合いますが、モード設定 に応じた明るさになるため、人物の顔が適正な明るさになら ないことがあります。

### ■顔キレイナビについて

望 顔キレイナビを使うと、一人旅 などでセルフタイマーを使った自 分撮りができます (→40ページ)。



望 顔キレイナビで撮影した画像は、再生時に顔の部分を拡大して表示できます (→ 64 ページ)。

さらに、次のような機能も使えます。

- スライドショー (→ 100 ページ)
- ・■ プリント予約 (DPOF) (→86ページ)
- トリミング (→ 103 ページ)

### ▮ AF/AE ロック撮影する

静止画撮影時にシャッターボタンを半押しすると、ピントと明るさが決まります。そのまま半押しを続けて、ピントを固定することを「AFロック」、明るさを決めて固定することを「AEロック」といいます。被写体を画面の中央以外に配置して撮影したいときに便利です。

1 ピントを合わせたい被写体に AF フレームを 合わせます。



2 シャッターボタンを半押しします。 被写体にピントが合い、インジケー ターランプが緑点灯します。





### 

シャッターをきる前なら、AF/AE ロックは何度でもや り直せます。 3 半押ししたまま構図を変えます。 被写体との距離は変えないでください。



4 そのままシャッターボタンを全押 しして、撮影します。



#### 国 メモ:AE-L ボタン

**AE-L**ボタン ( $\to$ 35ページ) でAE ロック (露出固定) 中にシャッターボタンを半押しすると AF ロック (ピント固定) のみ行います。

### ★オートフォーカスの苦手な被写体について

このカメラは精密なオートフォーカス機構を搭載していますが、次のような被写体や条件の場合、ピントが合いにくいことがあります。





鏡や車のボディなど 光沢のあるもの

高速で移動する 被写体

#### その他のオートフォーカスの苦手な被写体:

- ・ガラス越しの被写体
- ・髪の毛や毛皮などの暗い色で、光を反射せずに吸収するもの
- 煙や炎などの実体のないもの
- ・背景との明暗差が少ないもの(背景と同色の服を着ている人物など)
- AF フレーム内にコントラスト差が大きいものがあり、 その前か後ろに被写体がある場合(コントラストの強い 背景の前の被写体など)

このようなときは、AF/AEロック機能(→ 33 ページ)をお使いください。

### ■ AF 補助光について



·AF 補助光ランプ

AF補助光は、暗い被写体のピントを合わせやすくするための光です。シャッターボタンを半押ししてからピントが合うまでの間、発光します。

#### ★チェック

- AF補助光を発光しないようにするには、セットアップ メニューの 図 AF補助光 (→ 110ページ) を OFFに します。
- ・マナーモードでは、AF補助光は発光しません。


#### 1 注意

- シーンによっては、発光してもピントが合いづらいことがあります。
- ・マクロ撮影など、被写体に近づいた撮影では、AF補助 光の効果が十分に得られない場合があります。
- ・人の目に近づけて発光させないでください。

### **■AE ロックを使用する**

特定の被写体に露出を固定して撮影したいときに使います。

1 露出を合わせたい被写体を画面中央に表示し、 AE-L ボタンを押します。

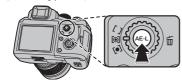

2 AE-L ボタンを押したまま シャッターボタンを半押 しします。



露出が固定されます。

#### **●**チェック

- シャッターをきる前なら、AE ロックは何度でもやり 直せます。
- シャッターボタンを半押しすれば、AE-L ボタンをはな しても露出は固定されます。
- 3 半押ししたまま構図を変えます。

4 そのままシャッターボタンを全押 しして、撮影します。



#### 1 注意


- ・AEロック中にズーム操作すると、AEロックが解除されます。
- シャッターボタンを半押しすれば、AE-L ボタンをはなしても 露出は固定されます。
- AE ロック時のシャッターボタン半押しは、ピント合わせの み可能です。
- 顔キレイナビを使用しているときは、AE ロックは無効となります。

#### **★** チェック

セットアップメニューの **図 AE-LOCK 設定**を **AE-L2** にすると、**AE-L** ボタンをはなしても AE ロックが解除されなくなります。

### ▮ ♥ 近距離撮影する(マクロ / スーパーマクロ)

被写体に近づいて大きく撮影したいときに使います。

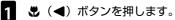

マクロモード設定画面が表示されます。





**0FF**:マクロ OFF

🗘 : マクロ

🏖 : スーパーマクロ

**2 ◀**または ▶ を押して、マクロモードを選びます。



3 MENU/OK を押します。 マクロモードが設定されます。



4 構図を決めてピントを合わせます。



#### ◆ チェック

ズームリングを回すと、構図を調整できます (→ 26 ページ)。

5 撮影します。



マクロを解除するときは、もう一度 **♥** (**◄**) ボタン を押して **OFF** を選びます。

#### 

- ・ スーパーマクロを設定した場合は、広角端のみで使用してください。それ以外で使用すると、↓ が表示されます。
   そのときは広角側にズームリングを回してください。また、
   スーパーマクロでは、フラッシュは使用できません。
- マクロ撮影時は手ブレしやすいので、三脚の使用をおすすめ します。
- ・マクロ撮影時には、ピントは中央付近に固定されます。
- フラッシュが明るすぎる場合は、フラッシュの光量を補正してください(→95ページ)。


## ■ 4 フラッシュ撮影する(スーパー i フラッシュ)

夜や暗い室内で撮影をするときは、フラッシュをお使いください。

フラッシュポップアップ ボタンを押します。 フラッシュがポップアップ します。



**2 ♦ (▶) ボタンを押します**。 フラッシュモード設定画面が表示されます。

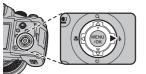



**3** ◀または ▶ を押して、フラッシュ モードを選びます。



フラッシュ設定	説明
AUTO (オート	ほとんどの状況に適しています。カ
フラッシュ、	メラが暗いと判断したときにフラッ
表示なし)	シュが発光します。
	逆光で被写体が暗くなっているとき
4 (強制発光)	に使います。周囲の明るさにかかわ
	らず、フラッシュが発光します。
\$ <b>4</b> (スロー	夜景と人物の両方をきれいに撮影で
3 <b>↓</b> (入□□ シンクロ)	きます。明るい場所では露出オー
	バーになることがあります。

4 MENU/OK を押します。

フラッシュモードが設定されます。



セットアップメニューの **3 赤目補正**が **ON** の場合、フラッシュ発光時には必ず赤目軽減を行います。そのため、フラッシュは、**3** (赤目軽減オートフラッシュ)、**4** (赤目軽減+強制発光フラッシュ)、**3** (赤目軽減+スローシンクロ) から設定できます。

② (赤目軽減オートフラッシュ)は、人物を撮影するのに適しています。暗い場所でフラッシュ撮影したときに、フラッシュの光が目の中で反射することにより瞳が赤く写る「赤目現象」を軽減します。



## 5 構図を決めてピントを合わせます。



#### ★チェック

- ・フラッシュが発光するときは、シャッターボタンを半押しすると、液晶モニターに ₹ が表示されます。
- シャッタースピードが遅く、手ぶれしやすい状態では、 液晶モニターにりがが表示されますので、三脚をご使用ください。

## **6** 撮影します。



### 👉 チェック

フラッシュは予備発光と本発光で数回発光します。 撮影 が完了するまでカメラを動かさないでください。

#### 園 メモ:スーパー i フラッシュとは

このカメラは、被写体の位置とカメラとの距離、明るさなどを瞬時に計算して、最適な発光量と感度を自動的に調整する「スーパーiフラッシュ」を搭載しています。薄暗い室内などでも人物の白とびや背景の黒つぶれを防ぎ、目で見たままに美しく撮影できます。

### ■ フラッシュ発光禁止

フラッシュを閉じると発光禁止 になります。


フラッシュ撮影が禁止されている場所などでの撮影に適しています。被写体が暗いときでも、フラッシュを発光しません。暗いときは三脚の使用をおすすめします。



## ▮ ○ セルフタイマーを使って撮影する

このカメラは、撮影者を含めた集合写真に適した「10 秒後撮影」と、シャッターボタンを押すときにカメラが動くのを防ぐ「2 秒後撮影」の2種類のセルフタイマーを搭載しています。セルフタイマーは、すべての撮影モードで使えます。

① (▼) ボタンを押します。セルフタイマー設定画面が表示されます。

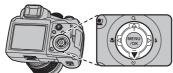



**0FF**: セルフタイマー OFF

(i): 10 秒後撮影

②:2秒後撮影

2 ◀ または ▶ を押して、セルフタイマーを選びます。



MENU/OK を押します。 セルフタイマーが設定されます。



4. 構図を決めてピントを合わせます。



5 セルフタイマーを開始します。




シャッターボタンを全押しすると、セルフタイマーが開始します。液晶モニターには、シャッターが切れるまでの秒数が表示されます。



タイマーを途中で止めるには、DISP/BACK ボタンを押します。

#### 1 注意

シャッターボタンを押すときは、レンズの前に立たない でください。ピントが合わなかったり、適正な明るさに ならないことがあります。 ☼ (10 秒後撮影)では、カメラ前面のセルフタイマーランプが点灯し、撮影直前に点滅します。
② (2秒後撮影)では、セルフタイマー開始と同時に点滅します。

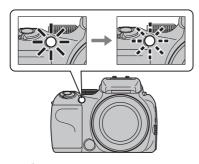

カウントダウン終了後、すぐに動かないでください。

#### ★ 注意

セルフタイマーは、撮影が完了すると、自動的に解除されます。撮影モードを切り換えたとき、再生モードに切り換えたとき、カメラの電源がオフになったときも、セルフタイマーは解除されます。

## ■ 顔キレイナビでセルフタイマー撮影する

セルフタイマー撮影時に顔キレイナビ (→31ページ)を使うと、事前にピントを合わせなくても、カメラが自動的に人物の顔を検出してピントを合わせます。撮影者を含めた集合写真や自分撮り (セルフポートレート) のときに便利です。


顔キレイナビでセルフタイマー撮影するには、**望** ボタンを押して顔キレイナビを選びます。シャッターボタンを全押しすると、撮影までの間に顔を検出し、シャッターがきれる直前にピントと明るさを合わせます。

## 💁 連続撮影する(連写)

動いている被写体などを連続して撮影するのに適して います。

1 💁 (連写) ボタンを押します。

ボタンを押している間、連写設定画面が表示されます。

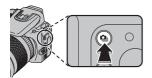



2 **ඛ** (連写) ボタンを押しながらコマンドダイヤルを回し、連写モードを選びます。





**△**(連写) ボタンから指をはなすと設定されます。

設定	ページ
<b>Q</b> 連写	P.41
<b>る</b> サイクル連写	P.42
心 高速連写	P.42
<b>配</b> 高速サイクル連写	P.42
■ AE ブラケティング	P.43
■ フィルムシミュレーションブラケティング	P.43
図 ダイナミックレンジブラケティング	P.43
OFF	

3 構図を決めてピントを合わせます。



シャッターボタンを押します。 シャッターボタンを押し続けている 間、各連写設定に応じたコマ数で連 続撮影します。



#### **\** 注意

- 連写中に内蔵メモリーやメモリーカードの容量が不足すると、記録可能枚数分まで記録されます。ただし、「日 AE ブラケティング、 回 フィルムシミュレーションブラケティングでは、空き容量がないときは撮影できません。
- ピントや露出は1コマ目を撮影したときに決定され、途中で変えられません。
- シャッタースピードにより連写速度は変わります。
- フラッシュは使用できません。ただし、通常に撮影すると、 連写前に使用していたフラッシュ設定に戻ります。
- 連続撮影では、撮影したファイルを記録する時間が長くなる ことがあります。

## ▲ 連写 / ▲ 高速連写


最大 6 コマを、 **心 高速連写**の場合は最大 24 コマを 連続して撮影します。

#### **\** 注意

心高速連写の場合、
園画像サイズは 
⑤ に、
図 感度は 400以上に、**M ダイナミックレンジ**は **M 100%** に制限 されます。設定が制限を超えている場合は、自動的に設定さ れます。

## ⑤ サイクル連写 / 続 高速サイクル連写

シャッターボタンを押している間、💁 連写の場合は … シャッターボタンを押している間、最大 40 コマを連 続して撮影します。このうち、**⑮ サイクル連写**の場 合は最後の6 コマを、**「!! 高速サイクル連写**の場合は 最後の24コマを記録します。

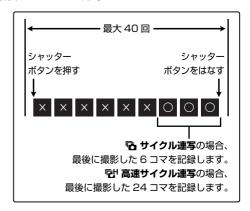

#### **\** 注意

**『○!! 高速サイクル連写**の場合、**[3] 画像サイズは [5]** に、**[6] 感度**は 400 以上に、**M** ダイナミックレンジは **MO 100%** に制限されます。設定が制限を超えている場合は、自動的に 設定されます。

## **哈 AE** ブラケティング

一度シャッターボタンを押すと、画像の明るさ(露出)を「適正」、「オーバー(明るい)」、「アンダー(暗い)」の順に変えながら、3コマ連続で撮影します。露出を変える範囲は撮影メニューの **図 AE ブラケティング** (→95ページ) で変更できます。

#### 1 注意

アンダーまたはオーバーの露出がカメラの露出制御範囲を超えるときは、設定した設定値きざみで撮影されません。

## **III** フィルムシミュレーションブラケティング

一度シャッターボタンを押すと、 □ フィルムシミュ レーションの設定を 動 PROVIA、 □ Velvia、 ⑤ ASTIA の順に変えながら、3コマ連続で撮影し ます。

## 図 ダイナミックレンジブラケティング

一度シャッターボタンを押すと、 **ダイナミックレンジ** の設定を **100 100%、 200 200%、 400 400%** の順に変えながら、3コマ連続で撮影します。

#### 1 注意

**図 感度**は 3200 以下に制限されます。また、 **図 画像サイズ** が **■** の場合は、 **図 感度**は 400 ~ 3200 に制限されます。

## ♣ セットアップメニューの 図 CCD-RAW と連写枚数 について


セットアップメニューの **CCD-RAW** の設定によって、 各連写モードの撮影枚数は異なります。

	RAW CCD-RAW	
	OFF	OFF 以外
💁 連写	最大6コマ	最大3コマ
🔁 サイクル連写	最大 24 コマ	最大3コマ
心 高速連写	最大6コマ	設定不可
配 高速サイクル連写	最大 24 コマ	設定不可
唱 AE ブラケティング	3 コマ固定	
■ フィルム シミュレーション		- <b>○</b>
ブラケティング ブラケティング	3 コマ固定	設定不可
図 ダイナミックレンジ ブラケティング	3 コマ固定	設定不可

## ■ 🛂 画像の明るさを変える(露出補正)

画像の明るさを調整できます。被写体が明るすぎたり、 暗すぎたり、被写体と背景のコントラスト(明暗の差) が大きい場合に使います。

1 ☑ (露出補正)ボタンを押します。

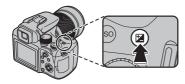

ボタンを押している間、露出補正インジケーター が表示されます。



露出補正インジケーター

2 (露出補正) ボタンを 押しながらコマンドダイ ヤルを回し、露出を変更 します。



☑ (露出補正) ボタンから指をはなすと設定されます。



(明るい画像を暗くします) (暗い画像を明るくします)

3 撮影します。



### ■露出補正の目安

・逆光の人物撮影:

 $+2/3EV \sim +12/3EV$ 



・スキー場などの反射が強く 明るい場所:+1EV



- ・画像の大部分を空が占める場合:+]EV
- ・スポットライトを浴びた被写体、特に背景が暗い場合:-%EV
- ・常緑樹または色の濃い葉など反射率が低い場合: -%

## **◆**チェック


「EV」とは→ 135 ページ

### **●** チェック

- ・露出補正を±0以外に設定すると、液晶モニターに ☑ が表示されます。
- ・設定した露出補正値は、カメラの電源をオフにした後も保持されます。露出補正を解除するには、±0に設定してください。

## ■明るさの測定方法を変える(測光モード)

測光モード切り換えダイヤルを回すと、カメラが被写体の明るさを測定する方法を変更できます。撮影状況により、適正な明るさ(露出)にならないときに使用します。

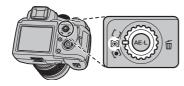


## 1 注意

顔キレイナビを使用しているときは、測光モードは無効となります。

設定	説明
( <b>0</b> )	シーン自動認識により、さまざまな撮影状況 で適正な露出が得られます。通常の撮影では、
(マルチ)	<b>回</b> (マルチ)をおすすめします。
(スポット)	画面中央部の露出が最適になるように測光します。逆光時など、被写体と背景の明るさが大きく異なるときなどに使用します。 スポット測光時には、測光したい被写体を画面中央に配置して撮影してください。
[] (アベレージ)	画面全体を平均して測光します。構図や被写体により露出が変化しにくい特長があり、白や黒の服を着た人や風景の撮影などに使用します。

## | ピント合わせの方法を変える

フォーカスモード切り換えレバーを回すと、ピント合わせの方法を変更できます。

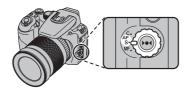


設定	説明
AF-S	スナップや風景など動きのない被写体の撮
(シングル AF)	影に適しています。
AF-C	動きのある被写体の撮影に適しています。
(コンティ	AF フレーム内の動いている被写体にピン
ニュアス AF)	トを合わせ続けます。
	ピントを手動で合わせたいときに使用し
MF	ます。オートフォーカスの苦手な被写体
(マニュアル	(→34)を撮影するときや意図的にピント
フォーカス)	をずらしたいときなどに使用します。
	顔キレイナビは自動的に OFF になります。

#### **◆** チェック

- AF-C (コンティニュアス AF) に設定しているときは、シャッターボタンを押さなくても常にピントを合わせ続けるため、電池の消耗が大きくなります。電池残量にご注意ください。
- AF-C (コンティニュアス AF) に設定しているときは、
   AF モードが 回 センター固定に固定されます。ただし、 顔キレイナビが 望 ON のときは、検出した人物の顔にピントを合わせ続けます。

## ■ MF(マニュアルフォーカス)での撮影方法

 フォーカスモード切り換えレバーを MF にあ わせます。

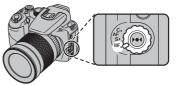


画面に MF が表示されます。



**2** フォーカスリングを回して、被写体がはっきり見えるようにピントを合わせます。

フォーカスリングを左に回すと近距離側に、右に回すと遠距離側にピントが合います。

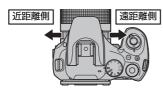

画面内に表示されるフォーカスインジケーターでピントを確認できます。フォーカスインジケーターが右ににいくほど、ピントが合っています。



3 撮影します。




#### コン 屋

- マニュアルフォーカスで無限遠にピントを合わせるときは、 無限遠に近い被写体を画面中央に合わせてください。フォーカスリングを回し続けると、無限遠を超えたフォーカス位置になり、ピントが合いません。
- カメラが動くとピントがずれるので、マニュアルフォーカス で撮影する場合は、三脚のご使用をおすすめします。

### 🎥 ワンプッシュ AF ボタン (▶●◀) について

▶●◀ (ワンプッシュ AF) ボタンを押すと、フォーカスフレーム内の被写体にオートフォーカスでピントを合わせます。素早くピントを合わせたいときに便利です。この機能は、マニュアルフォーカスのときのみ使用できます。

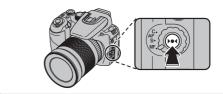


## 感度を変更する(ISO 感度)

ISO ボタンを押すと、光に対する感度を変更できます。 ■ 感度設定 AUTO について 感度の設定値が大きいほど、暗い場所での撮影が可能 になります。ただし、高感度になるほど、画像に粒子 状のノイズが増えます。条件に合わせて感度設定を使 い分けてください。

ISO ボタンを押します。

ボタンを押している間、感度の設定画面が表示さ れます。

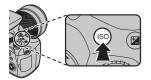



ISO ボタンを押しながら、 コマンドダイヤルを回し、 感度の設定値を選びます。 ISO ボタンから指をはなす と設定されます。



- AUTO、AUTO() の場合、被写体の明るさに応 じて感度が自動的に設定されます。
- AUTO() では、自動的に設定される感度の上限 を選べます。たとえば **AUTO (1600)** の場合、 最高 ISO 1600 まで自動的に感度が 上がります。
- AUTO 以外のときは設定値が 表示されます。



#### ★ チェック


- 感度設定は、撮影メニューからも行えます (→89ページ)。
- ・感度は、カメラの電源をオフにしても保持されます。
- ・3200、6400、12800に設定すると、1600以下で 撮影した画像よりもノイズの多い画像になります。

## ▍ホワイトバランスを変更する

WBボタンを押すと、ホワイトバランスを変更できま す。ホワイトバランスを太陽光や照明などの光源に合 わせて設定することにより、見た目に近い色で撮影で きます

WB ボタンを押します。

ボタンを押している間、ホワイトバランスの設定 画面が表示されます。

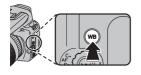



WBボタンを押しながら、 コマンドダイヤルを回し、 設定値を選びます。 WBボタンから指をはなす



と設定されます。

設定	説明
AUTO	カメラが自動的にホワイトバランスを設定します。
AUIU	通常の撮影では、 <b>AUTO</b> をおすすめします。
	白い紙などを使って、自分でホワイトバランスを
5./5.	測定します。特殊な光源を使って撮影するときな
£1,/£2,	ど、他のホワイトバランスでは、望ましい結果が
	得られない場合に適しています (→51 ページ)。
*	晴天の屋外での撮影用です。
<u>*</u> ⊆	曇天や日陰などでの撮影用です。
岩	昼光色蛍光灯の下での撮影用です。
₩2	昼白色蛍光灯の下での撮影用です。
岩	白色蛍光灯の下での撮影用です。
- <u>Å</u> -	電球、白熱灯の下での撮影用です。

人物の顔をアップで撮影するときや特殊な光源を使って撮影 するときなど、AUTO の設定で望んだような結果が得られない ときは、光源にあったホワイトバランスを選ぶかカスタムホ ワイトバランス (→51ページ) をお使いください。

#### ★ チェック

- フラッシュ発光時のホワイトバランスはフラッシュ用の設定 になります (G/G,カスタムホワイトバランスを除く)。光 源の雰囲気を残したい場合は、フラッシュを発光禁止に設定 してください (→37ページ)。
- 撮影環境によって撮影結果が変わります。撮影後は画像を再 生して、色味を確認してください。

## ■ □/□ カスタムホワイトバランスを測定する 自分でホワイトバランスを測定します。あらかじめ白 い紙などの被写体をご用意ください。

## 国 メモ:カスタムホワイトバランスの活用例 白い紙の代わりに、色のついたものを使用すると、それを白 の基準にするため、色味を意図的に変更することができます。

- 1 ホワイトバランスの設定画面から C. または C. を選びます。
- 2 白い紙などの被写体を画面いっぱいに表示します。



3 シャッターボタンを全押しして測 定します。



### 園 メモ

前回取得したホワイトバランスを使用するには、シャッターボタンの代わりに MENU/OK ボタンを押します。

## **4** 「**GOOD!**」と表示されたら、MENU/ **0K** ボタンを押して決定します。





「OVER」または「UNDER」と表示された場合は、ホワイトバランスを正しく測定できていません。




「OVER」と表示されたときは「-(マイナス)」側に、「UNDER」と表示されたときは「+(プラス)」側に露出補正( $\rightarrow$  44 ページ)してから、再度測定してください。

# モードを切り換えて撮影する

## ■モードダイヤルで撮影モードを切り換える

撮影モードを切り換えることで、状況(シーン)に適 した設定を行うことができます。モードを切り換える には、モードダイヤルを回して、使用するモードアイ コンを指標に合わせます。

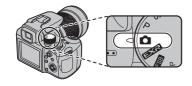

## **AUTO**

カメラまかせの簡単操作できれいな写真を撮影できます。ほとんどの状況に適しています。操作の流れについては、「**□** (オート)で撮影する」(→25ページ)を参照してください。

## EXR E-F

## (EXR オート/EXR 優先モード)

シーンに最適な EXR モードをカメラ任せで設定したい場合や優先する画質の指標を選んで撮影したい場合に使います。

## ■ EXR モードを設定する

1 モードダイヤルを **EXR** に合わせます。



2 MENU/OK ボタンを押します。 撮影メニューが表示されます。





3 **② EXR モード**を選びます。



4. 設定の変更に移ります。





**5** 使用したい **EXR** モードを選びます。



<b>EX</b> モード	説明
<b>ESS EXR オート</b> (→53ページ)	被写体にカメラを向けるだけで、カメラが自動で撮影シーンと最適な モードを設定します。
№ 高解像度優先	被写体の細部までくっきりと撮影し たいときに選びます。
	高感度で撮影したときに発生するノ イズを軽減したいときに選びます。
ダイナミック レンジ優先	白とびを抑え、明るい部分の階調まで撮影したいときに選びます。 <b>3 ダイナミックレンジで 800 800%</b> も設定できます (→ 92 ページ)。

**MENU/OK** ボタンを押して、決定します。



**7 DISP/BACK** ボタンを押して、撮影画面に戻ります。



### ■ 騒器 について

カメラが最適なシーンを認識すると、画面左下にシーンアイコンが表示されます。シーン認識後、シャッターボタンを半押しすると、シーンに最適な EXR モードが自動的に選ばれ、シーンアイコンの横に EXR アイコンが表示されます。



人物を認識した場合

シーン	内容
0	人物:人物を認識した場合に表示されます。
۵	風景:建物や山などの風景を認識した場合に表示されま
	す。
©	<b>夜景</b> :夜景を認識した場合に表示されます。
Ø	マクロ:近接撮影を認識した場合に表示されます。
•	逆光&人物:逆光のときの人物を認識した場合に表示さ
<b>(3)</b>	れます。
•	夜景&人物:夜景のときの人物を認識した場合に表示さ
🚱	れます。

### ■ メモ

シーンを認識しなかった場合は、 M AUTO で撮影されます。

#### ■ ■ 画像サイズについて

監論のときに ■ 画像サイズを MMO に設定すると、記録画像は、 自動的に最適なサイズで保存されます。



### ★チェック

常にピント合わせを続けるため、次のような現象が起こります。また、バッテリー残量にご注意ください。

- レンズの駆動音がします。
- バッテリーの消耗が早くなります。
- 撮影時に ふが表示されます。カメラが最適なシーンを認識するため、人物を常に検出し続けます。

## FSB フィルムシミュレーションブラケティング

同じ被写体を、発色や階調を変えて連続撮影するモードです。一度シャッターボタンを押すと、動 PROVIA、 VI Velvia、



**In ASTIA** の3種類のフィルムを再現した画像を連続撮影します。

フィルム設定	説明	
	標準的な発色や階調で、人物、風景など幅	
	広い被写体に適しています。	
<b>▼</b> Velvia	高彩度な発色とメリハリのある階調表現で、	
	風景や自然の撮影に適しています。	
ST ASTIA	落ち着いた発色とソフトな階調で、しっと	
	りとした表現に適しています。	

#### 1 注意

セットアップメニューの **CCD-RAW** を **RAW+JPG** または **RAW** に設定すると( $\rightarrow$  116 ページ)、シャッターボタンを押してもブラケット撮影されず、**歌 PROVIA** で 1 枚のみの撮影となります。

## SP シーンポジション

いろいろな撮影シーンに合わせて、カメラの設定を最適な状態にするシーンポジションが用意されています。

- シーンポジションを設定する
- 1 モードダイヤルを SP に合わせます。



MENU/OK ボタンを押します。 撮影メニューが表示されます。





3 **②** シーン選択を選びます。



設定の変更に移ります。



5 設定したいシーンポジションを選 びます。





**6 MENU/OK** ボタンを押して、決定します。



**7 DISP/BACK** ボタンを押して、撮影画面に戻ります。



## **啄**は ぼかしコントロール

人物や花などの背景をぼかし、被写体を強調して撮影 したいときに使用します。シャッターを押すと最大3 コマ連写し、カメラが自動的にピントを合わせた被写 体以外の背景をぼかします。一眼レフカメラで撮影し たようなぼけ味のある写真を撮影できます。

撮影前にコマンドダイヤルで、ぼかしの強度を3段階 から設定できます。

### ★チェック

- 被写体と背景が近づきすぎていると、背景をうまくぼかせな いことがあります。フォーカスロック時に「**■ 背景をぼか** せません」とメッセージが出たときは、被写体から少し離れ て、右方向(望遠側)へズームリングを回し調整してくださ…・この機能での撮影では、通常より撮影範囲が狭くなります。 W
- 動いている被写体の場合、ぼかし処理に失敗することがあり ます。
- ぼかし処理が失敗すると「■■画像を確認してください」と メッヤージがでます。再度、撮影してください。

### 1 注意

- 撮影中はカメラをしっかり構え続けてください。
- この機能での撮影では、通常より撮影範囲が狭くなります。

## ■ 連写重ね撮り

暗いシーンや望遠撮影時の止まっている被写体の撮影 に適しています。シャッターを押すと4コマ連写し、 カメラが自動的に 1 枚の画像に合成します。手ブレを 抑え、高感度でもノイズが少ない写真を撮影できます。

### ★チェック

- 動いている被写体の場合、合成処理に失敗することがありま。 す。
- 撮影中にカメラを大きく動かした場合や撮影シーンによって は、合成されずに記録されることがあります。

#### **1** 注意

- 撮影中はカメラをしっかり構え続けてください。


## ■ シーンポジションの種類

シーン	機能		
💿 ぼかしコントロール	背景をぼかすことで被写体を強調した写真を楽しむことができます。		
■ 連写重ね撮り	画像合成して高感度でも手ブレを抑えたノイズの少ない写真を撮影できます。		
<b>む</b> ナチュラルフォト	暗い場面でも、目で見たままの雰囲気を活かした自然な写真になります。室内やフラッシュを使用できない場所での撮影にも適しています。		
◆ 4 高感度 2 枚撮り	フラッシュ非発光/発光で連続2枚撮影します。逆光での撮影など光の調整が難しい撮影での失敗を防ぎます。		
♣ 人物	人物の撮影に適しています。肌の色が自然で、ソフトな印象の写真になります。		
● 美肌	肌を滑らかに撮影します。ソフトな印象の写真になります。		
▲ 風景	昼間の風景撮影に適しています。建物や山などの風景をくっきりと仕上げます。		
<b>※</b> スポーツ	動いている被写体の撮影に適しています。シャッタースピードは高速になり、自動的に <b>値 クイックショット</b> になります。		
<b>じ</b> 夜景	夕景や夜景の撮影に適しています。自動で高感度になるため、手持ち撮影で発生しやすい手ブレを軽減します。		
☆ 夜景(三脚)	夜景の撮影に適しています。スローシャッターでの撮影が行われます。手ブレ防止のため三脚のご使用を おすすめします。		
◎ 花火	スローシャッターで打ち上げ花火を色鮮やかに撮影します。手ブレ防止のため三脚のご使用をおすすめし ます。		
🚢 夕焼け	夕焼けを赤く鮮やかに撮影します。		
≰ スノー	白く輝く雪景色で画像が暗くなるのを防ぎ、明るく、くっきりと撮影します。		
<b>≦</b> ビーチ	日差しの強い浜辺で画像が暗くなるのを防ぎ、明るく、くっきりと撮影します。		
* 花の接写	花に近づいて撮影するときに使用します。花びらの色を鮮やかに撮影できます。 ピントが合う範囲は ♥ マクロになります。		
🖾 文字	書類やホワイトボードなどを撮影するときに使用します。文字をはっきりと撮影します。 ピントが合う範囲は 🛡 マクロになります。		

## P プログラムオート

P プログラムオートでは、カメラがシャッタースピードと絞り値を自動的に設定します。プログラムシフトで同じ露出値のままシャッタースピードと絞り値の組み合わせを変えることもできます。

**1** モードダイヤルを **P** に合わせます。

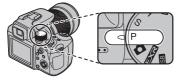

2 撮影します。




#### 1. 注意

被写体の明るさがカメラで測光できる明るさの範囲を超えると、シャッタースピードおよび絞り値が「---」と表示されます。その場合は、シャッターボタンを半押しして測光し直してください。

### ▶プログラムシフトの設定

コマンドダイヤルを回すと、同じ露出のままシャッタースピードと絞り値の組合わせを変えることができます。



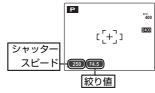


#### 国 メモ

- ・プログラムシフトは、次のときに設定できます。
- フラッシュの設定がフラッシュ発光禁止のとき
- **ண ダイナミックレンジ**と **IM 感度**が **AUTO** 以外に 設定されているとき
- ・プログラムシフトは、次のときに自動解除されます。
  - 撮影モードを切り換えたとき
  - 再生モードに切り換えたとき
  - 電源がオフになったとき
  - フラッシュをポップアップしたとき


## Sシャッタースピード優先オート

**\$**シャッタースピード優先オートでは、自分で選んだシャッタースピードに合わせて、カメラが自動的に絞り値を設定します。

**1** モードダイヤルを **S** に合わせます。

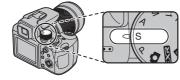

シャッタースピードの設定画面が表示されます。

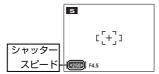

2 コマンドダイヤルを回して、 シャッタースピードを設定します。



3 撮影します。




#### 1 注意

- ・設定したシャッタースピードで適正な明るさにならないときは、絞り値が赤色で表示されます。その場合はシャッタースピードを設定し直してください。
- 被写体の明るさがカメラで測光できる明るさの範囲を超えると、絞り値が「F---」と表示されます。その場合はシャッターボタンを半押しして測光し直してください。

## A 絞り優先で撮影する

A 絞り優先では、絞りを設定できます。設定した絞り値に合わせて、カメラがシャッタースピードを自動的に決定します。

1 モードダイヤルを A に合わせます。

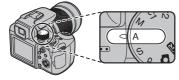

絞り値の設定画面が表示されます。



||秋り|||

2 コマンドダイヤルを回して、絞り値を設定します。



3 撮影します。




#### **\** 注意

- ・設定した絞り値で適正な明るさにならないときは、シャッタースピードが赤色で表示されます。その場合は絞り値を設定し直してください。
- ・被写体の明るさがカメラで測光できる明るさの範囲を超える と、シャッタースピードが「---」と表示されます。その場 合はシャッターボタンを半押しして測光し直してください。


## M マニュアル

Mマニュアルでは、シャッタースピードや絞り値も撮影者が設定できます。意図的に「オーバー(明るい)」または「アンダー(暗い)」の露出を設定できるので、個性的で多彩な表現が可能になります。

1 モードダイヤルを M に合わせます。

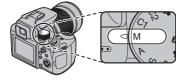

シャッタースピードと絞り値の設定画面が表示されます。

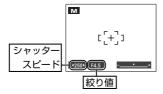

コマンドダイヤルを回して、シャッタースピードを設定します。




3 図 (露出補正) ボタンを 押しながらコマンドダイ ヤルを回して、絞り値を 設定します。



#### **\** 注意

長時間露光したときは、画像に点状のノイズが発生する ことがあります。

4. 撮影します。

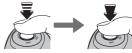

## ■露出インジケーターについて


画面の右下の露出インジケータを 目安に露出を決定します。



## C1/C2 カスタムモード

P、S、A、M モードおよび EXR モード (EXR を除 く)の撮影設定をあらかじめ保存しておき、その設定 を呼び出せます。設定は、撮影メニューの 🔟 カスタ ム保存で保存します。

モードダイヤルを C1、または C2 に合わせます。

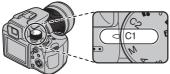

撮影します。



### <sup>♣</sup> C1/C2 カスタムモードの保存について

撮影メニューの 🔟 カスタム保存 で、現在、設定されている撮影条件 を保存できます。



保存できる撮影条件は次のとおりです。

#### ■ 撮影メニュー

- **(1) EXR E**-**F**
- ・ 🖪 画像サイズ
- ・ 🔛 画質モード
- ・ I I I AF モード
- ・コフィルム
  - シミュレーション ・四フラッシュ
- Ma WB 微調整
- ・ᠬᡂカラー
- · 図 感度
- セットアップメニュー
  - ・ MB AF補助光

• RAW CCD-RAW

- その他(ボタン)
  - ・ISO 感度

・患 マクロ

・ Tone トーン

・ トラシャープネス

図 ノイズリダクション

・ 🖪 AE ブラケティング

「国外部フラッシュ

面 クイックショット

・WB ホワイトバランス

- ・💁 連写 ・Q デジタルズーム
- 4 フラッシュ

・ 図 露出補正

- ・ 🖭 顔キレイナビ
- ・(DISP/BACK) 画面表示切り換え



## 撮影した画像を再生する

## 1コマ再生

■ボタンを押すと、最後に撮影した画像が表示(1コマ再生)されます。





1 つ前の画像を見るには ◀ を押します。次 の画像を見るには ▶ を押します。ボタンを 押し続けると、早送りします。



#### **★** チェック

他のカメラで撮影した画像をこのカメラで再生すると、液晶モニターに **飴** (プレゼントアイコン) が表示されます。

## 再生ズーム

1 コマ再生時に ▲ または ▼ を押すと、 画像をズーム(拡大)できます。



▼ を押すと縮小します。 ▲ を押すと拡大します。





ズームバー

ズームバー表示中に ◀ または ▶ を押す と、ズームバーが消え、 $\triangle$ 、 $\nabla$ 、 $\triangleleft$  また は ▶ で液晶モニターに表示される範囲を 移動できます。





ナビゲーションで現在の 表示位置がわかります。

再生ズームを解除するには、DISP/BACK ボタンを押します。

#### ★ チェック

- ・最大ズーム倍率は、設定した 画像サイズ (→ 91 ページ) によって変わります。
- 🛅 リサイズで保存された画像および 🛅 トリミングの 🐼 で保存された画像は、再生ズームは使えません。

### ■ 顔キレイナビで撮影した画像の再生について

顔キレイナビ (→31ページ)を 使って撮影した画像を再生する と、♥ が液晶モニターに表示さ れます。 🖭 ボタンを押すたびに 表示される顔が切り換わります。



### ■ メモ:顔の拡大

表示している顔の画像も通常画像と同じように ▲ または ▼ を押すと、顔を拡大表示できます。

## 再生画面の切り換え

100 コマ再生

1 コマ (文字表示あり / なし)、1 コマ順序付き、2 コマ、9 コマ、100 コマ(マイクロサムネイル)の画像を一覧で表示(マルチ再生)して画像を比較したり、日付ごとの画像を表示(日付再生)して見たい画像を選ぶことができます。

DISP/BACK ボタンを押すたびに、再生画面が切り換わります。



2コマ再生



9コマ再生

- ・▲、▼、◀ または ▶ を押して画像を選び、MENU/ OK ボタンを押すと、選んだ画像を 1 コマ表示します。
- 9 コマ再生または 100 コマ再生では、▲ または ▼ を押してページを切り換えられます。

■ メモ:2コマ再生

**◆ 4 高感度 2 枚撮り**で撮影した画像を 比較するときは2コマ再生が便利です。



## 日付ごとに再生する


1 日付再生画面を表示します。1 コマ再生画面で、下のような画面が表示されるまで DISP/BACK ボタンを繰り返し押します。



1 コマ再生画面での表示画面が選択されます。



▲ または **▼** を押して、日付を選 びます。

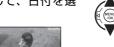



3 ◀ または ▶ を押して、見たい画像を選びます。



#### 園 メモ:早送り

- ▲ または ▼ 長押しで、早送りで日付が変わります。
- ・ ◀または ▶ 長押しで、同日日付内で画像の早送りができます。

## ់ 画像を消去する

再生メニューでは、画像を 1 コマだけ消去したり、内 蔵メ干リーやメ干リーカード内の画像をすべて消去す ることができます。誤って画像を消去すると元には戻 せません。消去したくない画像は、あらかじめパソコ ンにコピーしておいてください。1 コマ再牛画面での 画像の消去については、30ページを参照してください。

## 再生メニューで 1 コマ消去する

再生メニューから画像を消去できます。

再生時にMENU/OKボタンを押します。 再生メニューが表示されます。





**前 消去**を選びます。



13 設定の変更に移ります。





- コマを選びます。
- MENU/OK ボタンを押します。 1 コマ消去画面が表示されます。





消去する画像を選びます。



**7 MENU/OK** ボタンを押します。 選んだ画像が消去されます。



#### **\** 注意

- ・ MENU/OK ボタンを押すと同時に画像が消去されます。 誤って消去しないように、ご注意ください。
- ・MENU/OK ボタンを繰り返し押すと画像が連続して消去されます。消去する画像を選んで(手順 6)からMENU/OK ボタンを押してください。

手順6、7を繰り返すと、続けて画像を消去できます。 消去を完了するには、DISP/BACK ボタンを押します。

## すべてのコマを消去する


前ページの手順4で全コマを選びます。



MENU/OK ボタンを押します。全コマ消去画面が表示されます。





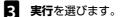



**4 MENU/OK** ボタンを押します。 すべての画像が消去されます。



消去中は、右のような画面が表示されます。全コマ消去を中止するには、DISP/BACKボタンを押します。



#### 1 注意


DISP/BACK ボタンを押して消去を中止しても、それまで に消去した画像は元に戻せません。


#### 園 メモ:画像の消去

- メモリーカードがカメラに入っているときは、メモリーカード内の画像が消去されます。メモリーカードが入っていないときは、内蔵メモリーの画像が消去されます。
- プロテクトされた画像は消去できません。消去するには、プロテクトを解除してください(→102ページ)。
- プリント予約を設定している画像を消去しようとすると、 メッセージが表示されます。MENU/OK ボタンを押すと、その 画像を消去します。

## ∥撮影時の情報を確認する

1 コマ再生時に ☑ (露出補正) ボタンを押すと、撮影時の情報を確認できます。ボタンをはなすと情報は消えます。

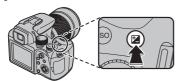

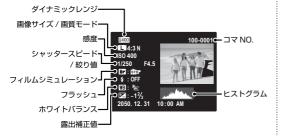


### 1 注意:高輝度警告

露出オーバーで白とびした箇所は、黒 く点滅して表示されます。



## ■ヒストグラム表示について

ヒストグラムとは明るさの分布をグラフ(横軸:明るさ/縦軸:ピクセル数)に表したものです。

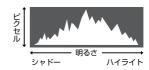

適正露出の場合:全体的にピクセル の数が多く、山なりに分布します。



**露出オーバーの場合**:ハイライトの ピクセル数が多く、右に偏ります。



**露出アンダーの場合**:シャドーの ピクセル数が多く、左に偏ります。



#### **\** 注意


被写体によってグラフ形状は異なります。

# 動画の撮影と再生

## ▮ 🕰 動画を撮影する

音声付きのMotion JPEG形式の動画を撮影できます。

**1** モードダイヤルを **2** (動画) に合わせます。

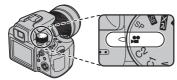



液晶モニターに撮影可能 時間が表示されます。

シャッターボタンを全押しして、 動画撮影を開始します。



撮影中にシャッターボタンを押し続 ける必要はありません。



撮影中は、●RECの文字 と残り時間のカウントダ ウンが表示されます。 る もう一度シャッターボタンを押して、撮影を 終了します。


残り時間がなくなるか、内蔵メモリーまたはメモリーカードに空きがなくなると、撮影は自動的に終了します。

#### 1 注意

メモリーカードに記録中は背面のインジケーターランプ が点灯します。動画撮影中またはインジケーターランプ 点灯中にバッテリーカバーを開けないでください。撮影 した動画が再生できなくなります。

### ズームについて

撮影中もズームリングでズーム操作を行えます。

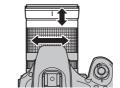



#### ★ チェック

- ピント、露出、ホワイトバランスはシーンに応じて自動的に変化します。撮影した動画の色と明るさが、撮影前の液晶モニターの表示と異なることがあります。
- 動画の撮影形式は、モノラル音声付き Motion JPEG 形式です。
- 被写体が暗くピントが合いにくい場合、AF補助光ランプが 発光します。AF補助光を発光しないようにするには、セットアップメニューの 図 AF補助光(→110ページ)を OFFにします。

#### 1 注意

- ・音声も同時に記録されるので、撮影中に指などでマイクをふ さがないようご注意ください。
- 動画撮影中は、カメラの動作音が録音されることがあります。

### ●動画の画像サイズを変更するには

撮影メニューで **(3 ピクセル**を選びます (→88ページ)。 **(30)** (640×480ピクセル、画質重視)または **(320**×240ピクセル、記録時間重視)から選択できます。



## ▶ 動画を再生する

画像の再生時に動画を選択する **動画アイコン** と、**☆** が表示されます。




## 動画再生時の操作方法について

WALL TO LET		
機能	操作	説明
再生 / 一時停止	A MENU B	再生を開始します。再生が終わると 停止します。再生中にもう一度 ▼ を 押すと、一時停止します。
停止	MENU D WOK W	再生を終了します。
早送り / 巻き戻し	MENU OK W	再生中 <b>◀</b> または <b>▶</b> を押し続けると 巻き戻し / 早送りします。
コマ送り	MENU /OK W	一時停止中に <b>◀</b> または <b>▶</b> を押すと コマ送りします。
動画の 消去	AE-L	停止中に <b>値</b> ( <b>AE-L</b> )ボタンを押すと、 現在表示中の動画を消去できます。

機能	操作	説明
再生音量 の調節	+ (4 (minu) b)	再生中に MENU/OK ボタンを押すと、 再生音量の設定画面が表示されます。 ▲ または ▼ を押して動画の再生音量を選び、MENU/OK ボタンで決定します。 ・ 動画の再生音量は、セットアップメニューでも設定できます (→ 115 ページ)。

動画再生時には、進行状況を示すバーが表示されます。

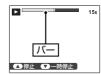

#### 園 メモ:パソコンで動画を再生する

パソコンで動画を再生するときは、カメラをパソコンに接続して、動画をパソコンに転送してください (→74ページ)。

#### 1 注意


- スピーカーを指などでふさがないでください。音が聞き取り にくくなります。
- 高輝度の被写体を撮影した場合、再生時に縦スジや横スジが 入ることがありますが故障ではありません。

# 画像をテレビで見る

# | テレビに接続する

テレビに接続すると、写真やスライドショー (→ 100 ページ) を大勢で楽しむことができます。

- 1 カメラの電源をオフにします。
- **2** 専用 A/V(音声 / 映像)ケーブルでカメラと テレビを接続します。

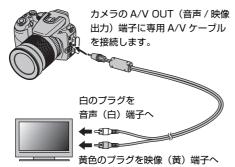

## 1 注意

出力ケーブルは、接続端子に奥までしっかりと差し込ん でください。 3 テレビの入力をビデオ入力(外部入力)に切り換えます。

テレビの音声 / 映像入力については、テレビの説 明書を参照してください。

4 電源スイッチを ON に合わせて、カメラの電源 をオンにし、 (再生) ボタンを押します。 カメラの液晶モニターが消え、画像やボイスメモ がテレビで再生されます。

#### 

- ・音量はテレビ側で調整してください。カメラで再生音量の設定をしても、音量は変わりません。
- ・動画を再生すると、静止画に比べて画質が低下します。

# 画像をパソコンに転送する

# 『パソコンと接続する

付属のソフトウェア FinePixViewer を使うと、カメラと接続したパソコンに画像をコピーして、画像の閲覧、管理、印刷をすることができます。また、インターネットに接続できる環境があれば、デジカメプリントを注文する(Windows のみ)こともできます。カメラとパソコンを接続する前に、FinePixViewer をパソコンにインストールしてください(最新の FinePixViewer は、http://fujifilm.jp/ からダウンロードできます)。インストール前にカメラをパソコンに接続すると、正常に接続できなくなる場合があります。

## Windows に FinePixViewer をインストールする



インストールの前に、お使いのパソコンが次の使用条件に合うか確認します。

	動作環境 推奨環境		
os	Windows Vista、Windows XP Home Edition (SP2)、Windows XP Professional (SP2)、Windows 2000 Professional (SP4) * (すべてプリインストールされたモデルのみ。)	Windows Vista	Windows XP
CPU	Pentium 200 MHz 以上(Windows Vista/XP の場合は、Pentium 4/ 800 MHz 以上)	Pentium4/ 3 GHz 以上	Pentium4/ 2GHz以上
メモリ	128MB以上(Windows Vista/XPの場合は512MB以上)	1 GB 以上	512MB以上
ハードディスク 空き容量	1 15GBD/F 1 2		2GB以上
ディスプレイ	<b>・イ</b> 800 × 600 ドット以上、16 ビットカラー以上 1024 × 768 ドット以上フルカラー		ノト以上フルカラー
その他	<ul><li>か他 本体標準の USB ポート。その他の USB ポートは動作保証外</li><li>・画像ネットサービス、メール添付機能使用時に、インターネット接続ができる環境(通信速度 56kbps 以上推奨)が必要</li></ul>		

※ Windows®7 への対応情報は、http://fujifilm.jp/support/digitalcamera/index.html をご覧ください。

### **●** チェック

FinePixViewer CD-ROM のラベル上部には、お手元の CD-ROM のバージョンが記載されています。ソフトウェアのアップデート対象バージョンの確認時やお問い合わせの際に必要な情報です。



#### **\** 注意

前ページ以外の Windows OS では使用できません。自 作パソコンや、OS をアップグレードしたパソコンは、 動作保証外です。

- パソコンを起動します。 コンピューターの管理者アカウント(例えば、「Administrator」)でログインしてください。
- 3 起動中のアプリケーションを終了して、付属 のCD-ROMをCD-ROMドライブに入れます。 インストーラーが自動で起動します。

## Mindows Vista をお使いの方へ

同梱の CD-ROM をパソコンに入れたときに「自動再生」 ウィンドウが表示された場合は、**SETUP.EXE の実行**を クリックしてください。「ユーザーアカウント制御」ウィ ンドウが表示されるので、**許可**をクリックしてください。

## ♣ インストーラーを手動で起動する

インストーラーが自動起動しない場合は、手動で起動させ ます。

- 1 マイコンピュータを開きます。
  - Windows Vista/XP: スタートメニューからコンピュータ (Windows XPでは、マイコンピュータ)をクリックします。
  - Windows 2000 Professional: デスクトップのマイコンピュータアイコンをダブルクリックします。
- **2 FINEPIX** の CD-ROM アイコンをダブルクリックします。「FINEPIX」ウィンドウが表示されます。
- 3 SETUP または SETUP.exe をダブルクリックします。

**FinePixViewer のインストール**をクリックします。



画面の指示にしたがってソフトウェアをインストールしてください (Windows Media Player、DirectXが CD-ROMの中身よりも古いバージョンの場合は、これらのソフトウェアをインストールします)。

「FinePixViewer のインストールが完了しました」というメッセージが表示されたら、CD-ROM をパソコンから取り出し、**再起動**ボタンをクリックして、パソコンを再起動してください。

これでインストールは終了しました。続いて、「カメラとパソコンを接続する」(→80ページ)に進んでください。

#### **▲** チェック

CD-ROM は再インストール時に必要となりますので、パソコンから取り出した後、湿気がなく日が当たらないところに大切に保存してください。

■ Windows から FinePixViewer をアンインストール (削除) する

インストールしたソフトウェアが不要になったときのみアンインストールを行ってください。アンインストールの前に FinePixViewer を終了し、カメラとパソコンの接続を外してください。

- 1 コントロールパネルを開き、「プログラムのアンインストール」(Windows Vista)または「プログラムの追加と削除」(Windows XP/2000)でFinePixViewer、FinePix Resource、FinePix Studioを削除してください。
- **2** 確認ダイアログが表示されたら、メッセージをよくお 読みの上、**OK** をクリックしてください。

# Mac OS X に FinePixViewer をインストールする

1 お使いのパソコンが、次の使用条件に合うか確認します。

	動作環境		
CPU	PowerPC または Intel processor		
os	Mac OS X (バージョン 10.3.9~ 10.5*)		
05	(すべてプリインストールされたモデルのみ)		
メモリ	256MB以上		
ハードディスク	インストールに必要な容量: 200 MB 以上		
空き容量	動作に必要な容量 400 MB 以上		
ディスプレイ	800×600ドット以上、約32,000色以上		
・本体標準の USB ポートを推奨。その他の USB ポートは動作保証外			
その他	・画像ネットサービス、メール添付機能使用時に、インターネット接続ができる環境(通信速度		
	56kbps 以上推奨)が必要		

<sup>※</sup> 最新の対応 OS については、下記のホームページを参照してください。 http://fujifilm.jp/

#### **★** チェック

FinePixViewer CD-ROM のラベル上部には、お手元の CD-ROM のバージョンが記載されています。ソフトウェアのアップデート対象バージョンの確認時やお問い合わせの際に必要な情報です。



- 2 パソコンを起動して、起動中のアプリケーションを終了します。
- 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブに入れると、**FinePix** アイコンが表示されます。**FinePix** アイコンをダブルクリックし、続いて **Installer for MacOSX** をダブルクリックします。

**4 FinePixViewer のインストール**をクリックします。



画面の指示にしたがって、ソフトウェアをインストールします。管理者パスワードの入力画面が表示されたら、管理者名とパスワードを入力し、**OK**をクリックしてください。

5 再起動後、「FinePixViewer のインストールが完了しました」というメッセージが表示されます。**終了**をクリックしてください。

**6** CD-ROM を CD-ROM ドライブから取り出します。

#### 1 注意

Web ブラウザに Safari をご使用の場合、CD-ROM を取り出す際に、「ディスク "FinePix" は使用中のため取り出せませんでした。」のメッセージが表示されることがあります。

その場合は、Dock 内にある Safari のアイコンをクリックして起動し、アプリケーションメニューの **Safari** ー **Safari を終了**を選択して終了させてから、CD-ROM を取り出します。

## FinePixViewer の自動起動について

カメラを接続したとき、FinePixViewer を自動起動させるには、

- 1 アプリケーションフォルダからイメージキャプチャ (Image Capture) を起動します。
- 2 イメージキャプチャメニューより環境設定を選択します。



- **3 カメラを接続したときに起動する項目**から**その他**を選択します。
- 4 アプリケーションフォルダから FPVBridge を選択し、 開くボタンをクリックします。
- **5** イメージキャプチャを終了します。

これでインストールは終了しました。続いて、「カメラとパソコンを接続する」(→80ページ)に進んでください。

#### 

CD-ROM は再インストール時に必要となりますので、パソコンから取り出した後、湿気がなく日が当たらないところに大切に保存してください。

Mac OS X から FinePixViewer をアンインストール (削除) する

インストールしたソフトウェアが不要になったときのみアンインストールを行ってください。アンインストールの前に FinePixViewer を終了し、カメラとパソコンの接続を外してください。

- 1 アプリケーションフォルダにインストールされた FinePixViewer フォルダをドラッグして、「ゴミ箱」に 入れます。
- 2 Finder メニューのゴミ箱を空にするを選びます。

# カメラとパソコンを接続する

実際にカメラをパソコンと接続して正常に動作することを確認してください。Windows パソコンをお使いの場合は、Windows の CD-ROM が必要になることがありますので、あらかじめご用意ください。

- FinePixViewer をインストールしたパソコンを起動します。
- 2 カメラの電源をオフにします。
- 3 付属の USB ケーブルで、カメラとパソコン を接続します。



#### 

USB ケーブルは、向きに気をつけて、接続端子の奥までしっかりと差し込んでください。USBハブやキーボードを経由させずに、直接カメラとパソコンを接続してください。

- 4 電源スイッチを ON に合わせて、カメラの電源 をオンにし、 ▶ (再生) ボタンを押します。
  - 5 画像を転送します。 FinePixViewer が自動的に起動するので、画面 の指示にしたがって画像をパソコンにコピーし ます。転送を中止して終了するには、**キャンセル** をクリックします。
- **カメラとパソコンの接続を外します**。 画像の保存が終了すると、カメラ / メディアの取り外し画面が表示されます。画面の指示にしたがって、カメラの電源をオフにしてからカメラとパソコンの接続を外してください。

#### 1 注意

- ・画像をコピーするときは、バッテリー切れに注意してください。通信中に電源がオフになると、メモリーカードまたは内蔵メモリー内のデータが破壊されることがあります。
- ・内蔵メモリーの画像を転送する場合は、メモリーカードを取り出してください。
- メモリーカード内に大量の画像がある場合は、FinePixViewer の起動に時間がかかり、画像の保存や転送ができないことがあ ります。このような場合は、お手元のカードリーダを使って、 転送してください。
- ボイスメモの付いた画像は、必ず Fine Pix Viewer を使って コピーしてください。
- ・カメラとパソコンの接続を外す前に、カメラのインジケー ターランプが消灯していることを確認してください。
- カメラとパソコンの通信時には、以下の操作をしないでください。メモリーカードや内蔵メモリーのデータが壊れたり、データが消えることがあります。
  - カメラの電源をオフにする
  - USB ケーブルを抜く
  - メモリーカードを抜く
- メモリーカードの交換は、必ずカメラとパソコンの接続を外したあとに行なってください。
- FinePixViewer が自動起動しないときは、ソフトウェアが 正しくインストールされていない可能性があります。パソコンとカメラの接続を外して、ソフトウェアを再インストールしてください。

- FinePixViewer でネットワークサーバ上に画像ファイルを 保存してご利用いただく場合、スタンドアローン(単独)の パソコンのようにご利用になれないことがあります。
- パソコンでの「コピー中」という表示が消えてすぐにカメラを取り外したり、USBケーブルを抜いたりしないでください。大きなサイズのデータをコピーした場合、パソコンの表示が消えても、カメラのアクセスがしばらく行われている場合があります。
- インターネットに接続する際に発生する通話料金、プロバイ ダ接続料金などはお客様のご負担となります。

#### ★ チェック

パソコンとの接続時には、一定時間内に操作を行なわなくても、カメラは自動電源 OFF しません。

FinePixViewer の使い方、トラブルシューティング、オンライン Q&A については、FinePixViewer のヘルブを参照してください。

## Fotonoma (フォトノマ) について

パソコンにインストールした Fine Pix Viewer を起動すると、ユーザー登録画面が表示されます。ユーザー登録すると、製品サポートだけではなく、FUJIFILM の写真関連ポータルサイト「Fotonoma」(http://fotonoma.jp) への登録もできます。

ユーザー登録方法や Fotonoma についての詳しい情報は、 付属の「Fotonoma ご案内ガイド」を参照してください。

# 画像をプリントする


# | プリンターにカメラをつないでプリントする

PictBridge(ピクトブリッジ)対応のプリンターがあれば、パソコンを使わなくても、カメラを直接 プリンターにつないでプリントできます。



# プリンターに接続する

1 付属の USB ケーブルでカメラとプリンター を接続し、プリンターの電源を入れます。

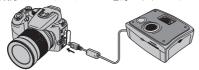

2 電源スイッチを ON に合わせて、カメラの電源 をオンにし、 ▶ (再生) ボタンを押します。 液晶モニターに USB 接続画面が表示され、その 後ピクトブリッジ画面が表示されます。



# その場で選んでプリントする

1 プリントしたい画像を選びます。



**2** プリント枚数を指定します。 最大 99 枚まで設定できます。



- **3** 手順 1 と 2 を繰り返し、プリントしたい画像をすべて選びます。
- 4 MENU/OK ボタンを押します。 確認画面が表示されます。





5 もう一度 MENU/OK ボタンを押します。 プリントが開始されます。



#### ★ チェック

- プリント枚数を 1 枚も指定せずに MENU/OK ボタンを押すと、 表示中の画像が 1 枚プリントされます。
- お使いのプリンターの種類によっては、使えない機能があります。


#### 園 メモ:日付を入れてプリントする

撮影した日付を入れてプリントするには、手順1または2で DISP/BACK ボタンを押します。ピクトブリッジの設定画面が表示 されますので、▲ または ▼ を押して、日付ありプリント C を 選び、MENU/OK ボタンを押して決定します。

- ・日付を印字したくないときは、日付なしプリントを選びます。
- ・日付プリントに対応していないプリンターに接続した場合は、 日付ありプリント ○ が選べません。

# プリント予約した設定でプリントする

**四 プリント予約 (DPOF)** (→ 86 ページ) であらか じめ選んだ画像を設定した枚数分プリントします。

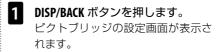



**2** ♣ 予約プリントを選びます。





**3 MENU/OK** ボタンを押します。 確認画面が表示されます。





4 もう一度MENU/OKボタンを押します。 プリントが開始されます。



## ➡ プリントの中止

プリント中に DISP/BACK ボタンを押すと、プリントを中止します。プリンターによっては、すぐに中止できないことやプリントの途中で停止することがあります。プリントの途中で動作が止まってしまっ



たときは、カメラの電源をいったんオフにしてから、もう 一度電源をオンにしてください。

## ■プリンターとの接続を切るには

カメラの液晶モニターに**プリント中**と表示されていないことを確認してから、カメラの電源をオフにして、USBケーブルを取り外します。

#### **◆** チェック

- 内蔵メモリーまたはこのカメラでフォーマットしたメモリーカードを使って、プリントしてください。
- カメラとプリンターを USB ケーブルで直接つないでいるときは、プリンター側で設定した用紙サイズと印字品質でプリントされます。

# ∥プリントサービス店でプリントする(お店プリント)

「お店プリント」とは、 $\mathbf{P}$  プリント予約 (DPOF) ( $\rightarrow$  86 ページ) であらかじめ DPOF 指定 ( $\rightarrow$  135 ページ) した画像の入ったメモリーカードをフジカラーデジカメプリントサービス(FDI サービス)取扱店にお持ちいた だき、「DPOF 指定でプリント」とお伝えいただくだけで、簡単に高画質でプリントできるサービスです。プリ ントしたい画像と枚数をカメラであらかじめ設定できるので、店頭での時間や手間を省けます。



事前にカメラでプリントする画像と 画像の入ったメモリーカードを メモリーカードをお店にお持ちいただくだけで、 枚数を設定します(プリント予約 カメラから取り出します。 **(DPOF)** → 86 ページ)。

手軽に高画質でプリントできます。

詳細は、http://fuiicolorprint.ip/を参照してください。

### ■デジカメプリントのご注文について

- ・カメラであらかじめ DPOF 指定していなくても、フジカラーデジカメプリントサービス取扱店の店頭で、プリントしたい画 像や枚数、日付印字の有無を指定できます。お店のプリント受付機をご利用いただくと、画像を見ながら簡単に注文できます。
- ・一部の店舗では、DPOF 指定をお受けしていない場合がありますので、ご注文時にご確認ください。
- ・パソコンに保存した画像なら、インターネットでもデジカメプリントをご注文いただけます。画像をパソコンに転送する方 法は、74ページを参照してください。
- ・内蔵メモリー内の画像は、お店プリントできません。再生メニューの MM 画像コピー(→104ページ)でメモリーカード に画像をコピーしてから M プリント予約 (DPOF) で DPOF 指定して、プリントサービス店にお持ちください。
- ・日付プリントする場合は、撮影時にすでにカメラの日時設定が正しく設定されている必要があります。撮影前にカメラの日 時が正しく設定されていることをご確認ください(→24ページ)。

# ∥プリントする画像を指定する(IPI プリント予約(DPOF))

再生メニューの **四 プリント予約(DPOF)**であらかじめ DPOF 指定(プリント予約)しておくと、カメラを PictBridge 対応プリンターに直接つないでプリントしたり( $\rightarrow$ 82 ページ)、フジカラーデジカメプリントサービス(FDI サービス)取扱店でお店プリントするとき( $\rightarrow$ 85 ページ)に、指定した内容で簡単にプリントできます。

## ■ DPOF 指定

DPOF(ディーポフ)とは、Digital Print Order Format(デジタルプリントオーダーフォーマット)のことで、デジタルカメラで撮影した画像の中から、プリントしたい画像や枚数、日付の印字の有無などの指定情報を、メモリーカードなどに記録するときの形式です。



## ■ 日付あり設定 / 日付なし設定

1 再生メニューで P プリント予約 (DPOF) を選びます (→ 98 ページ)。



再生メニュー 2/2

© リサイズ

© 画像コピー

・ ボイスメモ

・ ブリント予約 (DPOF)

・ MATA (D


**2** 日付あり設定 **(で**) または日付なし 設定を選びます。



再生メーコー 200 日日からかまで 日日かりかまで 全コマ解除

**-日付あり設定 ፫** : 撮 影日を印字します。

**・日付なし設定**:撮影日 を印字しません。

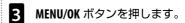



**4** DPOF 指定する画像を選びます。



# 5 プリント枚数を選びます (最大 99枚)。



 DPOF 指定を取り消した いときは、プリント枚数 が O になるまで ▼ を押 します。



- ・顔キレイナビ (→ 31 ページ) で撮影した画像 (望 が表示された画像) の場合、望 ボタンを 押すと、カメラが検出した顔の数と同じプリント枚数が設定されます。
- 6 プリントしたいすべての画像に対して手順4と5を行います。



設定した内容を保存して終了するには、MENU/ OK ボタンを、設定を変更せずに終了するには、 DISP/BACK ボタンを押します。

7 合計枚数を確認して、もう一度 MENU/OK ボタンを押します。



DPOF 指定 (プリント予約) した画像には、再生時に ♣ が表示されます。



## ■ 全コマ解除

現在設定されている DPOF 指定 (プリント予約)を一度に解除できます。

全コマ解除を選び、MENU/OKボタンを押すと、確認画面が表示さ

れます。もう一度、MENU/OK ボタンを押すと、DPOF 指定がすべて解除されます。

#### **●** チェック

- ・内蔵メモリーに記録している画像の DPOF 指定を変更する ときは、メモリーカードを取り出してください。
- ・同じメモリーカードで最大 999 枚まで DPOF 指定することができます。
- ・別のカメラで DPOF 指定された画像がメモリーカードに入っているときは、右図のようなメッセージが表示されます。 MENU/OK ボタンを押して、既に設定されている DPOF 指定を取り消し、DPOF 指定し直してください。



# メニューを使いこなす

# |撮影の設定を変える ― 撮影メニュー

撮影時に使う機能を設定できます。

# 撮影メニューの使い方

0000

1 MENU/OK ボタンを押します。 撮影メニューが表示されます。





### **◆** チェック

撮影メニューに表示される項目は、撮影モードによって 異なります。

2 変更する項目を選びます。



3 設定の変更に移ります。





設定を変更します。



**MENU/OK** ボタンを押して、決定します。



**DISP/BACK** ボタンを押して、撮影画 面に戻ります。



# 撮影メニュー一覧

メニュー項目	機能	設定	工場出荷時	参照ページ
■ シーン選択	モードダイヤルが <b>SP</b> のときに、好きなシーン ポジションを選んで、モードダイヤルに割り 当てることができます。	<b>10</b> / <b></b>	I <u>®</u> ₹	P.55
<b>©EXR</b> ₹−ド	モードダイヤルが <b>EXR</b> のときにシーンに合った <b>EXR</b> モードを設定できます。	<b>=</b> / <b>4</b> / <b>4</b> / <b>4</b> / <b>4</b>	EXR Mund	P.52
III 感度	光に対する感度を変更できます。	AUTO/AUTO (3200) / AUTO (1600) / AUTO (800) / AUTO (400) /12800/ 6400/3200/1600/ 800/400/200/100	AUTO	P.49
■ 画像サイズ	撮影する画像の大きさを変更できます。	M 4:3/M 3:2/M 16:9/ M 4:3/M 3:2/M 16:9/ S 4:3/S 3:2/S 16:9	4:3	P.91
■ 画質モード	撮影する画像の画質を変更できます。	F/N	N	P.92
Min ダイナミック レンジ	明るい部分の白とびを防ぎ、目で見たままに 近い写真を撮影できます。	AUTO/R100/R200/R400/ R800	AUTO	P.92
□ フィルム シミュレーション	撮影する画像の発色や階調を変更できます。	io/Vr/ir/ir/ir/in	STD:	P.93
MB 微調整	ホワイトバランスで設定した色合いをさらに 細かく調整します。	- 3/ - 2/ - 1/ 0/ + 1/ + 2/ + 3	0	P.93
□ カラー	撮影時の画像の色の濃さを設定します。撮影画像の色を濃くしたいときは <b>濃い</b> に、薄くしたいときは <b>薄い</b> に設定します。	濃い/標準/薄い	標準	_

メニュー項目	機能	設定	工場出荷時	参照ページ
Tone トーン	撮影時の画像のコントラストを設定します。 撮影画像のコントラストを高くしたいときは <b>ハード</b> に、低くしたいときは <b>ソフト</b> に設定し ます。	HARD/STD/SOFT	STD	_
<b>日</b> シャープネス	撮影時の画像の輪郭をソフトにしたり、強調したりできます。撮影画像の輪郭を強調したいときは <b>ハード</b> に、ソフトにしたいときは <b>ソフト</b> に設定します。	HARD/STD/SOFT	STD	_
<b>図</b> ノイズ リダクション	撮影時に発生するノイズの低減の度合いを設定します。撮影画像のノイズ低減の度合いを高くしたいときは <b>HIGH</b> に、あまり低減したくないときは <b>LOW</b> に設定します。	HIGH/STD/LOW	STD	_
■ AFモード	ピントを合わせるエリアを変更できます。	∄/+/⊹	<b></b>	P.94
■ AE ブラケティング	連写を AE ブラケティングに設定して撮影するときに、撮影する画像の明るさ(露出)の補正値を設定します。	± ½EV/ ± %EV/ ± 1EV	± 1/3EV	P.95
2 フラッシュ	撮影目的や撮影条件に合わせたフラッシュの 発光量を設定します。	ー ⅔ <b>EV</b> 〜+ ⅔ <b>EV</b> (約 ⅓ ステップ)	0	P.95
☑ 外部フラッシュ	外部フラッシュを使用するときに設定します。	ON/OFF	OFF	P.96
面 クイックショット	ピント合わせのスピードを速くできます。	ON/OFF	OFF	P.97
■ カスタム保存	撮影モードP、S、A、M、および <b>EXR</b> モード ( <b>SSS</b> を除く) の撮影設定を保存します。	_	_	P.62

# 画像の大きさを変える( 4 画像サイズ)

記録する画像の大きさを変更できます。画像サイズ(ピクセル)が大きいほど画質が良くなり、小さいほどより多くの枚数を記録することができます。



設定	用途例	
4:3	- A3、四切 (254mm × 305mm)、四切Wサイズ	
3:2	A3、四切 (2)4      < 30)     )、四切 W リイス    程度で印刷する場合に適しています。	
<b>16:9</b>	住皮に印刷する場合に廻しているす。	
M 4:3	   六切(203mm × 255mm)、A4 サイズ程度で印刷   する場合に適しています。	
M 3:2		
M 16:9	する場合に適じているす。	
S 4:3	DSC (89mm × 119mm), L (89mm × 127mm)	
S 3:2	D30 (8911111 ~ 119111111)、	
\$ 16:9		

現在の設定で撮影可能な枚数 (→ 137 ページ) が、液 晶モニターのピクセルアイコンの右側に表示されます。

#### ★ チェック

**③ 画像サイズ**は、カメラの電源をオフにしても撮影モードを 切り換えても保持されます。

## ■画像の縦横比について

ます。

画像の縦横比によって撮影できる範囲が異なります。用途に合わせて縦横比を選択してください。

に合わせて縦横比を選択してください。				
設定	説印	月		
4:3	縦横比は 4:3 になります (通常)。			
3:2	画像の縦横比がフィルム やポストカードと同じ 3:2になります。			
16:9	画像の縦横比が 16:9 になり、ハイビジョンテ レビでの再生に適してい			

# 圧縮率を変更する( 回覧モード)

用途に合わせて記録画像の圧縮 率を変更できます。




設定	説明		
FINE	圧縮率が低いため画質を優先するモードです。		
NORMAL	圧縮率が高いため撮影枚数を優先するモード です。		

## ダイナミックレンジを設定する

# (風 ダイナミックレンジ)

撮影する画像のダイナミックレン ジを変更できます。広いダイナミッ クレンジでの撮影は、明暗差の強 い建物、コントラストの高い被写 体(光と波、強い光と紅葉、青空

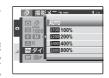

での人物撮影など)、白い被写体(建物、動物、白い服でのポートレート撮影など)などのシーンに効果的です。

設定	説 明
	カメラが撮影シーンに応じてダイナミックレンジを
	100~400%に自動的に設定して、撮影します。コ
AUTO	ントラストの強いシーンでは、白とびや黒つぶれを抑
	え、広いダイナミックレンジを必要としない雲天や室
	内では、コントラストのある画像が撮影できます。
<b>R100</b> 100%	
<u>200</u> 200%	指定したダイナミックレンジの広さで撮影します。
R400 400%	
800 800%	<b>■EXR</b> モードでダイナミックレンジ <b>優先</b> を選
8000 80076	択している場合のみ設定できます。

#### **\** 注意

ダイナミックレンジが広くなるほど、画像に素子状のノイズが増えます。状況に応じてダイナミックレンジ設定を使い分けてください。

# フィルムシミュレーションを設定する

# ( フィルムシミュレーション)

撮影時の発色や階調を変更できます。被写体に応じてフィルムを再現した設定から選べます。 また、白黒やセピアカラーでも撮影できます。



設定	説明
stor PROVIA/	標準的な発色と階調で、人物、風景など
スタンダード	幅広い被写体に適しています。
<b>▼</b> Velvia/	高彩度な発色とメリハリのある階調表現
ビビッド	で、風景や自然の撮影に適しています。
Ğ# ASTIA/	落ち着いた発色とソフトな階調で、しっ
ソフト	とりとした表現に適しています。
r∃r B&W	モノトーンの表現を活かした印象的な仕
	上がりの撮影に適しています。
<b>売に</b> セピア	ワーム調の色合いであたたかみのある雰
SERAT CC.	囲気の表現に適しています。

## ホワイトバランスの微調整を行う

## 

ホワイトバランスの微調整を行います。調整範囲は 1 段ステップで±3段です。

**R** = 赤、**Cy** = シアン、**B** = 青、 **Ye** = 黄色を表します。 ▲ または ▼ を押して、好みの色になるようにそれぞれの値を - 3 ~ + 3 の範囲で設定し、**MENU/OK** ボタンを押して、決定します。



# ピントを合わせるエリアを変える

## (**■**AFモード)

ピント合わせのエリアを変更できます。ただし、マクロ撮影時は、ピントは常に中央付近に固定されます。

## ■ 団 センター固定

画面中央にある被写体にピントを合わせます。AF/AEロック撮影(→33ページ)と併用すると、より効果的です。



## ■ 🛨 オートエリア

シャッターボタンを半押しすると、液晶モニター中央 付近にあるコントラストが高い被写体を自動認識し て、その被写体にピントを合わせます。







半押し

AF フレーム

## ■ ① エリア選択

被写体の位置や構図に合わせてピント合わせのエリア を選択できます。

## **▶●◀** ボタンを押しながら、**▲**▼

**◆▶** でピントを合わせたい位置 にターゲットポイントを移動し ます。**▶●** ボタンをはなすと決 定します。



ターゲットポイント

# AE ブラケティングの補正値を設定する

# ( AE ブラケティング)

連写を AE ブラケティングに設定すると、画像の明るさ(露出)を変えながら、「適正」、「オーバー(明るい)」、「アンダー(暗い)」の順番に連続して撮影しま



す (→ 43 ページ)。ここでは、ブラケティング撮影で使用する露出の補正値 (EV 値) を設定します。

#### ★ チェック

- •「オーバー」または「アンダー」のときの明るさが、カメラの露出制御範囲を超えている場合、設定した補正値では、撮影できないことがあります。
- 「EV」とは?→ 135ページ

## フラッシュの発光量を変える

# (登 フラッシュ)

撮影目的や撮影条件に合わせて、 フラッシュの発光量を変更でき ます。



#### 

被写体の条件や撮影距離などによって、発光量の補正効果が 得られない場合があります。

# 外部フラッシュを使用する

# ( 「 外部フラッシュ)

外部フラッシュを使用するときに 設定します。同調シャッタース ピードは 1/4000 秒までです。



#### 1 注意

- 1/1000 秒より高速なシャッタースピードを設定したときは、撮影画像が暗くなる場合があります。
- ・ 面 ホワイトバランス (→50ページ) は、AUTO またはカスタムホワイトバランスに設定してください。
- 外部フラッシュを ON にして、内蔵フラッシュをポップアップすると、外部フラッシュを発光させるための信号として、内蔵フラッシュが1回発光します。

## **◆** チェック

絞り値の設定、外部調光、感度設定が可能な外部フラッシュが使用できます。ただし、一部のカメラ専用フラッシュでは、使用できない場合もあります。


## ■ 外部フラッシュの使い方

1 **小部フラッシュ**を ON にします。



内蔵フラッシュを閉めて、外部フラッシュを カメラのホットシューに取り付け、固定ねじ を締めます。



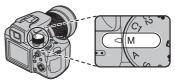

# 4

## 外部フラッシュを設定します。

外部フラッシュの設定は、フラッシュの説明書を 参照して次の項目を設定してください。

- ・外部調光モードに設定します(TTL モードは使用できません)。
- ・カメラの絞り値と、設定を合わせます。カメラ が測定した絞り値に合わせてください。
- カメラの感度 (→ 49 ページ) と、設定を合わせます。

# ピント合わせを速くする

# (回 クイックショット)

シャッターボタンを半押ししたときのピント合わせの時間を短くして、すばやく撮影できます。シャッターチャンスを逃したくないときなどに便利です。



# ∥再生の設定を変える ― 再生メニュー

画像の再生時に使う機能を設定できます。

# 再生メニューの使い方

- **2 MENU/OK** ボタンを押します。 再生メニューが表示されます。



3 変更する項目を選びます。





4. 設定の変更に移ります。





5 設定を変更します。



**6 MENU/OK** ボタンを押して、決定します。



**7 DISP/BACK** ボタンを押して、再生画面に戻ります。





# 再生メニュー一覧

メニュー項目	機能	参照ページ
前 消去	画像を 1 コマずつ消去したり、全コマまとめて消去できます。	P.67
■ スライドショー	画像を順番に自動再生します。	P.100
◎ 赤目補正	顔キレイナビで撮影した画像の赤目を補正します。	P.100
② 画像回転	画像を回転させます。	P.101
☑ プロテクト	誤って画像を消去しないように、画像をプロテクトします。	P.102
🔳 トリミング	必要な部分を切り抜いた画像のコピーを作ります。	P.103
🖅 リサイズ	画像のサイズを小さくします。	
∞別 画像コピー	内蔵メモリーとメモリーカード間で、画像をコピーします。	
☑ ボイスメモ	画像に音声メモをつけます。	
M プリント予約 (DPOF)	DPOF や PictBridge 対応のプリンターでプリントする画像を指定します。	P.86

# 連続して再生する(回 スライドショー)

撮影した画像を順番に自動再生 します。

・スライドショーの種類を指定して MENU/OK ボタンを押すと、スライドショーが開始します。



途中でスライドショーを中止するには、MENU/OK ボタンを押します。

メニュー項目	機 能
ノーマル /	◀ または ▶ を押してコマ送りできます。
フェード	フェードを選択すると、画像がフェードア
/1-1	ウトしながら、切り換わります。
	◀ または ▶ を押してコマ送りできます。
ノーマル 🖭/	顔キレイナビ (→31 ページ) で撮影した
フェード 🖭	画像の場合は、検出した顔も拡大表示して
	再生します。
マルチ	複数コマを一度に表示できます。

#### 園 メモ:ガイダンス

DISP/BACK ボタンを押すと、液晶モニターにガイダンスが表示されます。

#### **◆** チェック

- 動画は自動的に再生が始まり、再生が終了すると次の画像に 進みます。
- ・スライドショー中は、自動電源 OFF になりません。

# 

顔キレイナビ (→31ページ) で撮影した画像 (♥ が表示されている画像) の赤目を補正できます。画像の再生時に赤目を補正したい画像を選んでから、再



生メニューで **▼ 赤目補正**を選んでください。

MENU/OK ボタンを押すと、赤目を検出してから検出された赤目が補正されます。



赤目補正が完了すると、赤目補 正した画像は別ファイルとして 保存されます。

#### ★ チェック

- 顔が検出できないときや被写体によっては、赤目補正できなかったり、補正した結果に差が生じることがあります。
- 顔を検出する人数が多い場合は、処理に時間がかかることが あります。
- 他のカメラで撮影した画像(曲が表示されている画像)は、 赤目補正できません。
- ・赤目補正済みの画像(● が表示されている画像)は、それ以上赤目補正できません。
- ・CCD-RAW ファイルの画像は、赤目補正できません。

# 画像を回転する(② 画像回転)

縦位置で撮った画像を、液晶モニターに縦位置で表示できるように回転させます。



画像の再生時に回転したい画像を選んでから、再生メニューで

**② 画像回転**を選んでください。

1 画像を回転させます。



▼ を押すと画像は時計回りに90°回転します。▲ を押すと反時計回りに90°回転します。



MENU/OK ボタンを押して決定します。 回転を取り消すには、DISP/BACK ボタンを押します。



回転した画像は自動的に保存されます。次に同じ画像 を再生すると、回転した画像が表示されます。

### 🗲 チェック

- プロテクトされた画像は回転できません。プロテクトを解除 してから回転させてください (→ 101 ページ)。
- 他のカメラで撮影した画像は回転できないことがあります。 また、他のカメラやパソコンで再生する場合は、画像は回転 表示しません。

# 画像を保護する( プロテクト)

画像を誤って消去しないように、大切な画像にプロテクトを設定して保護できます。

## ■ 設定 / 解除

選んだ画像にプロテクトをかけたり解除したりします。

1 プロテクトする画像を選びます。







プロテクト されていない画像

プロテクト されている画像

2 MENU/OK ボタンを押して、画像にプロテクトを設定します。



もう一度 MENU/OK ボタンを押すと、プロテクト を解除します。

3 手順1と2を繰り返して、必要に 応じて他の画像にもプロテクト設 定します。



設定を終了するには、DISP/BACK ボタンを押します。

## ■ 全コマ設定

MENU/OK ボタンを押すと、すべて の画像がプロテクトされます。



## ■ 全コマ解除

MENU/OK ボタンを押すと、すべての画像のプロテクト設定を解除します。



#### ◆ チェック

画像の数が多いと、全コマ設定や全コマ解除に時間がかかることがあります。操作を中止するには、DISP/BACKボタンを押してください。



#### 1 注意

メモリーカードや内蔵メモリーをフォーマット (→ 113 ページ) すると、プロテクトした画像も消去されます。

# 画像の一部を切り抜く(国 トリミング)

撮影した画像の必要な部分をトリミングする(切り抜く)ことができます。画像の再生時にトリミングしたい画像を選んでから、再生メニューで **トリミング**を選んでください。



- 1 ▲ または ▼ で画像を切り抜きたい大きさに拡大します。





ナビゲーションで 現在の表示位置が わかります。

トリミングを中止するには、**DISP/BACK** ボタンを押します。

3 MENU/OK ボタンを押します。



トリミング後の記録画素数 (M. S. 640) が液晶 モニター上部に表示されます。



**4** もう一度 MENU/OK ボタンを押します。



トリミングした画像が別ファイルと して保存されます。

#### 園 メモ:顔キレイナビ

顔キレイナビ (→31ページ)で撮影した画像 (望)が表示された画像)を選んで、「望」がタンを押すと、ピントの合った顔の部分が拡大表示されます。主被写体を切り抜きたいときに便利です。



#### ★ チェック

拡大率が大きければトリミング画像の記録画素数は小さくなります。記録画素数が ② のときは、実行が黄色で表示されます。元画像の ③ 画像サイズが 3:2 または 16:9 のときも、トリミングした画像の縦横比は、4:3 になります。

# 画像のサイズを小さくする( 2 リサイズ)

撮影した画像のサイズを小さく できます。画像の再生時にリサ イズしたい画像を選んでから、 再生メニューで **回 リサイズ**を 選んでください。



1 **640 スタンダード**または **820 ス** モールを選びます。



**MENU/OK** ボタンを押します。 確認画面が表示されます。



このコマをリサイズ 0K7620・・○K)実行 (熱な)やめる

3 もう一度 MENU/OK ボタンを押します。 リサイズされた画像が別ファイルと して保存されます。



# 画像をコピーする(の)画像コピー)

カメラの内蔵メモリーとカメラに装着したメモリーカード間で、画像をコピーすることができます。



2 設定の変更に移ります。





**3 1コマ**または**全コマ**を選びます。



4 MENU/OK ボタンを押します。



## ■ 1コマコピーする (1コマ)

選択した画像をコピーします。



1 コピーする画像を選びます。



2 MENU/OK ボタンを押して、表示中の画像をコピーします。



手順1と2を繰り返して、必要に 応じて他の画像もコピーします。 コピーを終了するには、DISP/BACK ボ タンを押します。



## ■ 全コマをコピーする(全コマ)

すべてのコマをコピーするには、 MENU/OK ボタンを押します。コ ピーを中止して終了するには、 DISP/BACK ボタンを押します。



#### 1 注意

- ・コピー先の空き容量がなくなると、コピーを終了します。
- ・ 四プリント予約(DPOF)(→86ページ)していた画像をコピーした場合、プリント予約の設定はコピーされません。

園 メモ:メモリーカード間の画像のコピー

まず、**圏 画像コピー**でメモリーカードから内蔵メモリーに画像をコピーします。その後、メモリーカードを交換して、内蔵メモリーの画像を新しいメモリーカードにコピーします。

# 画像に音声を入れる(□ ボイスメモ)


静止画に最長30秒間の音声を入れたり、録音した音声を再生(→106ページ)することができます。画像の再生時にボイスメモを録音したい画像を選んでから、再生メニューで ☑ ボイスメモを選んでください。

#### ★ チェック

動画やプロテクト設定した画像には、ボイスメモは録音できません。ボイスメモを録音する前に、プロテクトを解除してください。

1 マイクが顔の正面に来るように、カメラを持ちます。

カメラを約 20cm 離すと、うまく録音できます。

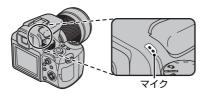

**MENU/OK** ボタンを押して、録音を 始めます。





3 もう一度 MENU/OK ボタンを押して、録音を終了します。 30 秒経過しても録音は終了します。



#### **★** チェック

ボイスメモ付きの画像を選んだときは、再録音の選択画面が表示されます。ボイスメモを上書きしたいときは、再録音を選びます。



 ボイスメモの録音形式は、PCM形式WAVEファイル (→136ページ)です。

## ■ ボイスメモを再生する


録音したボイスメモを再生します。

 ボイスメモ付きの画像(● が表示 された画像)を選びます。



2 ▼ を押して、ボイスメモを再生します。



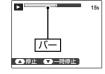

液晶モニターに進行状況を示す バーが表示されます。

## 🗲 チェック

他のカメラで録音したボイスメモは再生できないことがあります。

#### **\** 注意

スピーカーをふさがないでください。音が聞き取りにくくなります。



ボイスメモ再生時には、次の操作を行えます。

	機能	操作	説明
•	再生 / 一時停止	MENU) D	再生を開始します。再生中にもう一度 ▼ を押すと、一時停止します。
	停止	A MENU B	再生を終了します。
	早送り /		再生中に ◀ または ▶ を押すと、早
	巻き戻し	A STAND	送り / 巻き戻しします。
	コマ送り	© ₩	停止中に ◀ または ▶ を押すと、他
			の画像を表示します。
***************************************	音量調整	C   C   C   C   C   C   C   C   C   C	再生中に MENU/OK ボタンを押すと、 再生音量の設定画面が表示されます。 ▲ または ▼ を押してボイスメモの 再生音量を選び、もう一度 MENU/OK ボタンを押して決定します。 ・ボイスメモの再生音量は、セット アップメニューの <b>再生音量</b> でも設 定できます (→ 115 ページ)。

# ▮カメラの設定を変える — セットアップメニュー

日時の設定、モニターの明るさなど、カメラの基本的 な設定を変えられます。

# セットアップメニューの使い方

1 MENU/OK ボタンを押します。 メニューが表示されます。



2 ◀ を押して、タブ選択に移ります。



3 ▼ を押して、セットアップタブに 移ります。





**4** ▶ を押して、セットアップ画面を 表示します。



5 変更する項目を選びます。





6 設定の変更に移ります。





7 設定を変更します。



8 MENU/OK ボタンを押して、決定します。



9 DISP/BACK ボタンを押して、撮影画面または再生画面に戻ります。



# セットアップメニュー一覧

メニュー項目	機能	設定	工場出荷時	参照ページ
⑤ 日時設定	日付と時刻を設定します。日時の設定方法については、「使用する言語と日時を設定する」の手順3以降をご覧ください。	_	_	P.24
15 世界時計	時差を設定します。	<b>☆</b> / <b>+</b>	企	P.112
® 言語/LANG.	画面に表示する言語を設定します。	ENGLISH/ 日本語	日本語	P.24
№ マナー	フラッシュ光やシャッター音などをオフにします。	ON/OFF	OFF	P.29
■ リセット	日時設定、世界時計、配色設定、ビデオ出力以外のすべての設定を工場出荷時の設定に戻します。 ▶ を押すと確認画面が表示されます。リセットするには、実行を選んで MENU/OK ボタンを押します。	_	_	_
■ フォーマット	内蔵メモリーまたはメモリーカードを初期化します。	_	_	P.113
☑ 撮影画像表示	撮影直後の確認画面の表示時間を設定できます。拡大画面でピントの状態を確認できる <b>画像拡大チェック</b> も選べます。	連続 /3 秒 /1.5 秒 / 拡大 /OFF	1.5秒	P.113
■ コマ NO.	コマ番号の付けかたを設定します。	連番 / 新規	連番	P.114
❷ 操作音量	ボタンなどを操作するときの音量を設定します。音を消したいときは、 <b>40FF</b> を選びます。	40FF/4·/4·/ 4·1)	<b>4</b> 0	_
◎ シャッター音量	シャッターをきるときの音量を設定します。音を消した いときは、 <b>•(</b> OFF を選びます。	40FF/4·/4·/ 4·/)	<b>4</b> 0	
■ 再生音量	動画やボイスメモ再生時の音量を設定します。	_	7	P.115
☑ モニター明るさ	画面の明るさを設定します。	_	0	P.115
■ EVF/LCD 表示	画面表示をなめらかにできます。	30fps/50fps	50fps	_

メニュー項目	機能	設定	工場出荷時	参照ページ
6 自動電源 OFF	何も操作していないときに、自動的に電源がオフになるまでの時間を設定します。	5分/2分/OFF	2分	P.115
■ ブレ防止モード	ブレ防止の種類を設定します。 (4)1 常時では、撮影モードの状態では、常にブレ防止が ON となり、 (4)2 撮影時では、シャッターボタンを全押しするとブレ防止が ON となります。 三脚を使用するときは、 <b>OFF</b> に設定してください。	l	(( <b>₩</b> ))∙1	P.27
◎ 赤目補正	赤目補正をするかどうかを設定します。	ON/OFF	ON	P.100
▲ AF補助光	AF 補助光を使用するかどうかを設定します。	ON/OFF	ON	P.34
图 AE-LOCK 設定	AE ロックの設定方法を変更します。AE-L 1 に設定すると AE-L ボタンを押している間、露出が固定されます。 AE-L 2 に設定したすると AE-L ボタンを押すと露出が固定され、もう 1 度 AE-L ボタンを押すと解除されます。	AE-L 1/AE-L 2	AE-L 1	P.35
CCD-RAW	画質を RAW+JPG または RAW に設定します。カメラで画像処理を行わないため、パソコンで画像処理を行う必要があります。	RAW+JPG/RAW/ OFF	OFF	P.116
■ フォーカス チェック	■ EVF/LCD 表示が 30fps のときにマニュアルフォーカスでフォーカスリングを回すと、画面全体を拡大表示して、ピントを合わせやすくします。	ON/OFF	ON	P.116
☞ 補正前画像記録		ON/OFF	OFF	_
■ 配色設定	メニューやカーソルなどの色を設定できます。	_	_	_
■ 撮影ガイド表示	機能の説明を表示するかどうかを設定します。	ON/OFF	ON	_

メニュー項目	機能	設定	工場出荷時	参照ページ
隠 ビデオ出力	ビデオ出力を NTSC にするか PAL にするかを設定します。日本国内で使用するときは、NTSC を選んでください。	NTSC/PAL	NTSC	
☑ カスタム リセット	撮影モード <b>C1</b> または <b>C2</b> に保存された撮影設定をリセットします。	C1/C2	C1	_

### 19 世界時計

旅行先で、簡単にカメラの時計を現地時間に合わせる ことができます。

**1 → 現地**を選びます。




2 時差設定に移ります。





3 時差を設定します。

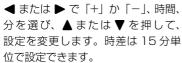



**4 MENU/OK** ボタンを押して、決定します。



**現地時間とホームの時間を切り換えます。** カメラの時計をお住まいの地域の時間に戻すに は、世界時計画面で **企 ホーム**を選び、**DISP/** 

> BACK ボタンを押します。現地時間にするには、 → 現地を選び、DISP/BACK ボタンを押します。

> **→ 現地**を選ぶと、メニューから撮影画面に戻る たびに、液晶モニターに **→** と日付が約3秒間 黄色で表示されます。



旅行先から戻ったら、世界時計の設定を必ず **企** ホームに戻して、日時を再確認してください。

### ■ フォーマット

カメラにメモリーカードが入っているときは、メモリーカードをフォーマットします。メモリーカードが入っていないとき(**f**)が表示されているとき)は、内



蔵メモリーをフォーマットします。フォーマットを行うには、**実行**を選んで MENU/OK ボタンを押します。

#### 1 注意

- フォーマットすると、プロテクトされている画像を含むすべてのファイルが消去されます。誤ってフォーマットすると元には戻せません。消去したくない画像は、パソコンにコピーしてください。
- フォーマットの途中で、バッテリーカバーを開けないでください。

### ☑ 撮影画像表示

撮影直後の確認画面の表示時間を設定できます。また、 拡大画面を表示してピントの状態を確認できる**画像拡** 大チェックも選べます。


メニュー 項目	機能
連続	記録されたあと、自動的に撮影結果が表示されます。
<b>建</b> 机	次の撮影をするには、MENU/OK ボタンを押します。
3秒	撮影直後、画像が約3秒間表示され、その後記録
الام الامار ا	されます。
1.5 秒	撮影直後、画像が約 1.5 秒間表示され、その後記
1.5 19	録されます。
	撮影直後に画像が拡大表示されます。MENU/OK ボ
	タンを押すと、撮影画像に戻ります。再生時の
	ズーム(拡大)操作については、64ページをご
画像拡大	覧ください。
チェック	• ピントが合っているか確認したいときに便利です。
	・ <b>싴 連写</b> が <b>OFF</b> 以外のとき(→ 4 1 ページ)と
	撮影モードが Ф≰ のときは、画像拡大チェック
	を設定できません。
OFF	撮影直後に画像を表示しません。

#### ★ チェック

- 3秒、1.5秒のときに表示される画像は、実際に記録される画像と色味が若干異なることがあります。
- 連続撮影では、撮影後、必ず撮影結果が表示されます。

### **回** コマ NO.

コマ NO. の付け方を設定します。コマ NO. とは、画像ファイル名に付けられた番号(フォルダ NO. +ファイル NO.) のことです。画像の再生中は、次の図のように、コマ NO. が表示されます。

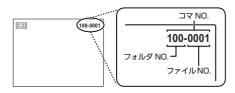

メニュー項目	機能
連番	メモリーカードまたは内蔵メモリー内の最大ファイル NO. に 1 を足したファイル NO. が付けられます。メモリーカードを交換したときは、次のファイル NO. とメモリーカード内の最大ファイル NO. のいずれか大きい方の番号を付けます。 <b>連番</b> に設定すると、ファイル名の重複を防ぐことができます。
新規	新しいメモリーカードを入れる度に、ファイル NO. が 0001 から付けられます。

#### **◆** チェック

- ・ 団 リセット (→ 109 ページ) を行うと、連番になります がコマ NO. はリセットされません。
- コマNO.が「999-9999」になると、それ以上撮影できなくなります(→114ページ)。
- ・他のカメラで撮影した画像は、コマ NO. 表示が異なることがあります。


### 1 再生音量

▲ または ▼ を押して動画とボイスメモの再生音量を選び、MENU/ OK ボタンで決定します。



### ☆ モニター明るさ

▲ または ▼ を押して画面の明 るさを選び、**MENU/OK** ボタンで 決定します。

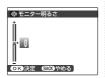

### 自動電源 OFF (オートパワーオフ)

設定した時間(2分間または5分間)カメラを操作しないと、自動的に電源がオフになります。 **OFF**を選ぶと、電源は自動的にオフにはなりません。バッテリー



を長持ちさせたいときは、 **1 自動電源 OFF** を **OFF** 以外に設定してください。 **1 自動電源 OFF** の設定にかかわらず、プリンターやパソコンと接続しているときやスライドショーの再生中は電源はオフにはなりません。

#### 園 メモ:再び電源をオンにするには

撮影するときは、**ON/OFF**(電源)ボタンを押します。再生するときは、**▶** ボタンを長押しします (→ 23 ページ)。

### RAW CCD-RAW

CCD-RAW ファイルは、カメラでは信号処理(CCD から読み出されたデータを画像として再構成する作業)を行わないため、パソコンで画像を再構成する必要があります。



#### **\** 注意

**CCD-RAW** を **RAW** に設定した場合、再生時の以下の機能は使用できません。

- 赤目補正
- ・トリミング
- ・リサイズ
- ・再生ズームは最大 2.5 倍に制限

### 🗲 チェック

画像を再構成するには、パソコンに CCD-RAW ファイル再構成に対応する FinePixViewer がインストールされている必要があります。対応 FinePixViewer は 2009 年 11 月に提供開始予定です。詳細については、富士フイルムホームページ (http://fujifilm.jp/support/digitalcamera/index.html)を参照してください。

### ■ フォーカスチェック

ピントを確認しにくいときに設定します。

■ フォーカスチェック ©N にして、フォーカスリングを回すと、画面全体が拡大表示され、そのままピントを合わせることができます。シャッターボタンを半押



しするか、しばらく操作を行わないと、通常表示に戻 ります。


#### 1 注意

- フォーカスチェックは、マニュアルフォーカス (→ 47 ページ) のときのみ使用できます。
- フォーカスチェックを使用するときは、セットアップメニューの EVF/LCD 表示(→ 13ページ)を 30fps に設定してください。



## ▮別売アクセサリー

このカメラは、さまざまな富士フイルムおよび他社製品に対応しています。

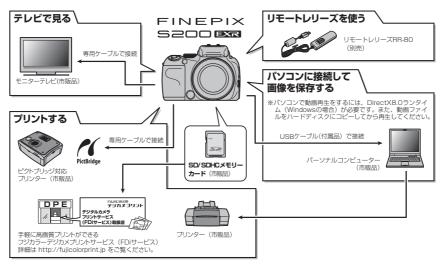

- \* デジタルカメラの画像は、従来の写真と同様にプリント取扱店でプリントできます。
- \* 本製品は PRINT Image Matching II に対応しています。

### 別売アクセサリー一覧

このカメラでは、次の富士フイルム製別売アクセサリーを使用できます。

**AC パワーアダプター AC-84V**:長時間の撮影、再生時、パソコンとの接続時にお使いください (AC100V ~ 240V、50/60Hz 対応)。



充電式バッテリー NP-140: リチウムイオンタイプの大容量充電式電池です。



**リモートレリーズ RR-80**: リモートレリーズ RR-80 は、三脚と併用してブレを軽減したいときなどにお使いください。



※ 最新情報については、富士フイルムホームページ(http://fujifilm.jp/)をご覧ください。

### 0000 お取り扱いにご注意ください

#### で使用前に必ずお読みください

#### 安全上のご注意

このたびは弊社製品をお買上げいただき、ありがとうござ います。

- で使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、 正しくお使いください。
- お読みになったあとは大切に保管してください。

#### 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害 や障害の程度を次の表示で説明しています。

この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可 能性が想定される|内容です。

この表示の欄は「障害を負う可能性または物 注意 的損害のみが発生する可能性が想定される」 内容です。


#### お守りいただく内容の種類を次の絵表示で説明しています。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」 内容です。

このような絵表示は、必ず実行していただく 「強制」内容です。

#### ⚠ 警告

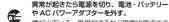

煙が出ている、異臭がするなど異常状態のまま 使用すると、火災・感電の原因になります。 お買上げ店にご相談ください。

#### 内部に水や異物を落とさない。

水・異物が内部に入ったら、電源を切り、電池・ バッテリーや AC パワーアダプターを外す。 そのまま使用すると、ショートして火災・感雷の 水ぬれ禁止 原因になります。

お買上げ店にご相談ください。

風呂、シャワー室では使用しない。

風呂、シャワー 火災・感電の原因になります。 室での使用禁止




#### 分解や改造は絶対にしない(ケースは絶対に開け ない)。落としたり、ケースが破損したときは使用 しない。

分解禁止 火災・感電の原因になります。

お買上げ店にご相談ください。

#### 接続コードの上に重い物をのせたり、加工したり、 無理に引き曲げたり、加熱したりしない。

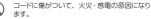


コードに傷がついた場合は、お買上げ店にご 相談ください。

#### 不安定な場所に置かない。

バランスがくずれて倒れたり落下したりして、け がの原因になります。

#### 移動中の使用はしない。

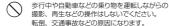

雷が鳴りだしたら金属部分に触れない。 落雷すると誘電雷により感電の原因になります。

指定外の方法で電池・バッテリーを使用しない。 バッテリーは極性(⊕⊖)表示どおりに入れてく ださい。

> 電池・バッテリーを分解、加工、加熱しない。 電池・バッテリーを落としたり、衝撃を加えない。 リチウム電池やアルカリ電池は充電しない。

電池・バッテリーをショートさせない。 電池・バッテリーを金属製品と一緒に保管しない。 バッテリーを指定以外の充電器で充電しない。 電池・バッテリーの破裂・液漏れにより、火災・ けがの原因になります。

#### ↑ 警告

指定外の雷池・バッテリーや AC パワーアダブ ターを使用しない。

表示された電源電圧以外の電圧で使用しない。 火災の原因になります。

バッテリーの液が漏れて、目に入ったり、皮膚や 衣服に付着したときは、失明やけがのおそれがあ るので、ただちにきれいな水で洗い流し、すぐに 医師の治療を受ける。



#### 充電器で指定外の電池を充電しない。

他の充電式電池を充電すると、液もれ、発熱、 破裂の原因になります。



バッテリーを廃棄する場合や保存する場合に は、端子部にヤロハンテープなどの絶縁テープ をはる。

他の金属物と混じると発火、破裂の原因となり

メモリーカードは、乳幼児に触れさせないこと。 メモリーカードは、小さいため乳幼児が誤って 飲み込む可能性があります。乳幼児の手の届 かない場所に保管してください。万一、乳幼児 が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談して

ください。

#### **小注意**

油煙、湯気、湿気、ほこりなどが多い場所に置 かない。

火災・感電の原因になることがあります。

#### 異常な高温になる場所に置かない。

窓を閉めきった自動車の中や、直射日光が当た る場所に置かないでください。 火災の原因になることがあります。




小さいお子様の手の届くところに置かない。 けがの原因になることがあります。

### 本機の Fに重いものを置かない。

バランスがくずれて倒れたり、落下したりして、 けがの原因になることがあります。

#### AC パワーアダプターを接続したまま移動しな い。AC パワーアダプターを抜くときは、接続 コードを引っ張らない。

電源コードやケーブルが傷つき、火災・感電の 原因になることがあります。

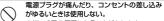

火災・感電の原因になることがあります。

#### 本機や AC パワーアダプターや充雷器を布や 布団でおおったりしない。

熱がこもりケースが変形し、火災の原因になる ことがあります。





#### お手入れの際や長時間使用しないときは、電 池・バッテリーや AC パワーアダプターを外し、 雷源プラグを抜く。

火災・感電の原因になることがあります。




#### 充電終了後は充電器をコンセントから抜く。


コンセントにつけたままにしておくと火災の原因 電源プラグを となることがあります。



#### フラッシュを人の目に近づけて発光させない。

一時的に視力に影響することがあります。 特に乳幼児を撮影するときは気をつけてくださ (1)

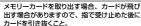

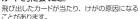

#### 定期的な内部点検・清掃を依頼する。



本機の内部にほこりがたまり、火災や故障の原 因になることがあります。 2年に1度くらいは、内部清掃をお買上げ店

にご依頼ください。

#### 電源についてのご注意

※ で使用になるカメラの雷池の種類をお確かめの上お読 みください。

雷池・バッテリーを上手に長くお使いいただくため、下記を お読みください。使い方を誤ると、電池・バッテリーの寿命 が短くなるばかりか、液もれ、発熱・発火の恐れがあります。

- ※ バッテリーは出荷時にはフル充雷されていません。お使 いになる前に必ず充電してください。
- ※ バッテリーを持ち運ぶときは、カメラに取り付けるか、ポ リ袋等にいれてください。

#### ■バッテリーの特性

- バッテリーは使わなくても、少しずつ放電しています。 撮影の直前(1~2日前)に充電したバッテリーを用意 してください。
- バッテリーを長く持たせるには、できるだけこまめに電源 を切ることをおすすめします。
- 寒冷地や低温時では撮影できる枚数が少なくなります。 充電済みの予備バッテリーをご用意ください。また、使

用時間を長くするために、バッテリーをポケットなどに入 れて温かくしておき、撮影の直前にカメラに取り付けてく ださい。カイロをお使いになる場合は、直接バッテリーに 触れないようにご注意ください。低温時に消耗したバッテ リーを使用すると、カメラが作動しない場合があります。

#### ■充電について

- ・付属の充電器を使用して充電できます。充電は周囲の 温度が 0℃~+40℃の範囲で可能です。充電時間につ いては、本文をご参照ください。
- 充電は+10℃~+35℃の温度範囲で行ってください。 + 10℃~+ 35℃の温度範囲外で充電する場合、バッ テリーの性能を劣化させないために充電時間が長くなる ことがあります。
- O℃以下の温度では充電できません。
- 充電式リチウムイオンバッテリーは充電の前に放電した り、使い切ったりする必要はありません。
- 充電が終わったあとや使用直後に、バッテリーが熱を持 つことがありますが、異常ではありません。
- 充電が完了したバッテリーを再充電しないでください。

#### ■保存上のご注意

- 充電された状態で長期間保存すると、特性が劣化するこ とがあります。しばらく使わない場合は、使い切った状 態で保存してください。
- 使用しないときは必ずバッテリーをカメラや、バッテリー チャージャーから取り外してください。
- 涼しいところで保存してください。周囲の温度が+15℃ ~+25℃くらいの乾燥したところをおすすめします。
- 暑いところや極端に寒いところは避けてください。

#### ② 危険ですので、次のことにご注意ください



バッテリーの金属部分に、他の金属が触れないよ **一** うにしてください。



火気に近づけたり、火の中に投げ込んだりしない **✓!**\ でください。



分解したり、改造したりしないでください。

- 強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。
- 水にぬらさないようご注意ください。
- 端子は常にきれいにしておいてください。
- 長時間高温の場所に置かないでください。また、長時間、 バッテリーで使用していると、カメラ本体やバッテリーが

熱を帯びますが、故障ではありません。長時間の撮影、 再生にはAC パワーアダプターをお使いください。

#### ■小形充電式電池のリサイクルについて



小形充電式電池(リチウムイオンバッテリー またはニッケル水素電池など) はリサイクル 可能な貴重な資源です。ご使用済みの電池 は、端子を絶縁するためにセロハンテープ などをはるか、個別にポリ袋に入れて最寄り

のリサイクル協力店にある充電式電池回収 BOX に入れて ください。詳細は、「有限責任中間法人 JBRC! のホーム ページをご参照ください。http://www.jbrc.net/hp/

#### ■AC パワーアダプターについてのご注意

必ず専用の AC パワーアダプターをお使いください。弊社 専用品以外の AC パワーアダプターをお使いになるとカメ ラが故障する原因となることがあります。AC パワーアダプ ターに関しての詳細は、取扱説明書をご参照ください。

- 室内専用です。
- DC 入力端子へ、接続コードのプラグをしっかり美し込ん。 でください。
- DC 入力端子から接続コードを抜くときは、カメラの電 源を切って、プラグを持って抜いてください (コードを 引っ張らないでください)。
- AC パワーアダプターは、指定の機器以外には使用しな いでください。
- 使用中、AC パワーアダプターが熱くなるときがありま すが故障ではありません。
- 分解したりしないでください。 危険です。
- 高温多湿のところでは使用しないでください。
- 落としたり、強いショックを与えないでください。
- 内部で発信音がすることがありますが、異常ではありま
- ラジオの近くで使用すると、雑音が入る場合があります。 ので、離してお使いください。

#### ソフトウェアに関するご注意



本製品に同梱されている CD-ROM を音楽用 CD プレーヤーにかけないでください。耳に障害を負 ↑ う恐れや、スピーカー、イヤホンなどを破損する 恐れがあります。

#### ■使用説明書について

使用説明書はパーソナルコンピュータ(以下パソコンとい います) と Windows、Macintosh の使用方法に関する 基本的な知識をお持ちになっていることを前提として書か れています。パソコンと Windows、Macintosh の使用 方法については、それぞれに付属のマニュアルをご覧くだ さい。表示される画面やメニューが使用説明書と異なる場 合がありますがご了承ください。

#### カメラをお使いになる前のご注意

で使用になる前に必ず「安全上ので注意」をお読みください。

#### ■撮影の前には試し撮りをしましょう

大切な撮影 (結婚式や海外旅行など) をするときには、必 ず試し撮りをし、画像を再生して撮影されていることを確認 してください。

※ 本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した諸 費用および撮影により得るであろう利益の喪失など) に ついては補償いたしかねます。

#### ■著作権についてのご注意

あなたがデジタルカメラで記録したものは、個人として楽し むなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できま せん。なお、実演や興行、展示物などのうちには、個人と して楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場 合がありますのでご注意ください。また、著作権の目的と なっている画像やファイルの記録されたメモリーカードの転 送は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外はご利 用いただけませんので、ご注意願います。

#### ■製品の取り扱いについて

画像記録中にカメラ本体に衝撃を与えると、画像ファイルが 正常に記録されないことがありますのでご注意ください。

#### ■液晶について

液晶パネルが破損した場合、中の液晶には十分にで注意く ださい。万一のときは、応急処置を行ってください。

- 皮膚に付着した場合:付着物をふき取り、水で流し、石 けんでよく洗浄してください。
- 目に入った場合:きれいな水でよく洗い流し、最低 15 分間洗浄したあと、医師の診断を受けてください。
- 飲み込んだ場合:水でよく口の中を洗浄してください。 大量の水を飲んで叶き出したあと、医師の手当を受けて ください。

#### ■商標について

- xD-Picture Card ™、xD-ピクチャーカード™は 富十フイル/((株)の商標です。
- Macintosh、Mac OS、QuickTime は、米国および 他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
- Windows Vista および Windows ロゴは、マイクロソ フトグループの商標です
- SDHC ロゴは商標です。
- その他の社名、商品名などは、日本および海外における 各社の商標または登録商標です。

#### ■ラジオ、テレビなどへの電波障害についてのご 注意

- この装置は、一般財団法人 VCCI 協会の基準に基づく クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で 使用することを目的としていますが、この装置がラジオ やテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障 害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正 しい取り扱いをしてください。
- 本製品を飛行機や病院の中で使用しないでください。使 用した場合、飛行機や病院の制御装置などの誤作動の 原因になることがあります。

#### カメラの使用上のご注意

#### ■避けて欲しい保存場所

次のような場所での本機の使用・保管は避けてください。

- 雨天下、湿気やゴミ、ほこりの多いところ
- 直射日光の当たるところや夏場の密閉した自動車内な ど、高温になるところ
- 極端に寒いところ
- 振動の激しいところ
- 油煙や湯気の当たるところ
- 強い電磁場の発生するところ(放送塔、送電線、レー ダー、モーター、トランス、磁石のそばなど)
- 防虫剤などの薬品やゴム、ビニール製品に長時間接触す るところ

#### ■冠水、浸水、砂かぶりにご注意

水や砂は本機の大敵です。海辺、水辺などでは、水や砂がか からないようにしてください。また、水でぬれた場所の上に、 本機を置かないでください。水や砂が本機の内部に入ります と、故障の原因になるばかりか、修理できなくなることもあり ます。

#### ■結露(つゆつき)にご注意

本機を寒いところから急に暖かいところに持ち込んだとき などに、本機内外部やレンズなどに水滴がつくこと(結露) があります。このようなときは電源を切り、水滴がなくなっ てからお使いください。また、メモリーカードに水滴がつく ことがあります。このようなときはメモリーカードを取り出 し、しばらくたってからお使いください。

#### ■長時間お使いにならないときは

本機を長時間お使いにならないときは、バッテリーまたは 雷池、メモリーカードを取り外して保管してください。

#### ■カメラのお手入れ

- レンズ、液晶モニター表面などの汚れはブロアーブラシ などでほこりを払い、乾いた柔らかい布などで軽くふい てください。それでも取れないときは、フジフイルムの レンズクリーニングペーパーにレンズクリーニングリキッ ドを少量つけて軽くふいてください。
- レンズ、液晶モニター表面などは傷つきやすいので、固 いものできすったりしないでください。
- カメラ本体は、乾いた柔らかい布などでふいてください。 シンナー、ベンジンおよび殺虫剤など揮発性のものをか けないでください。変質、変形したり、途料がはげるな どの原因になります。

#### ■海外で使うとき

- このカメラは国内仕様です。付属している保証書は、国 内に限られています。旅行先で万一、故障、不具合が生 じた場合は、持ち帰ったあと国内の弊社サービスステー ションにご相談ください。
- 海外旅行などでチェックインする旅行カバンにカメラを入 れないでください。空港での荷扱いによっては、大きな 衝撃を受けて、外観には変化がなくても内部の部品の故 障の原因になることがあります。

#### メモリーカード / 内蔵メモリについてのご注意

#### ■メモリーカード取扱 トのご注意

- メモリーカードは、小さいため乳幼児が誤って飲み込む 可能性があります。乳幼児の手の届かない場所に保管し てください。 万一、乳幼児が飲み込んだ場合は、ただ ちに医師と相談してください。
- メモリーカードをカメラに入れるときは、まっすぐに挿入 してください。
- メモリーカードの記録中、消去(フォーマット)中は、絶 対にメモリーカードを取り出したり、機器の電源を切ったり しないでください。メモリーカードが破壊されることがあ ります。
- 指定以外のメモリーカードはお使いになれません。無理 にご使用になるとカメラの故障の原因になります。
- ・強い静雷気、雷気的ノイズの発生しやすい環境でので使 用、保管は避けてください。
- 静電気を帯びたメモリーカードをカメラに入れると、カメ ラが誤作動する場合があります。このような場合はいっ たん電源を切ってから、再び電源を入れ直してください。
- ズボンのポケットなどに入れないでください。座ったとき などに大きな力が加わり、壊れる恐れがあります。
- 長時間お使いになったあと、取り出したメモリーカードが 温かくなっている場合がありますが、故障ではありませ hin
- メモリーカードにはラベル類は一切はらないでください。 メ干リーカードの出し入れの際、故障の原因になります。

#### ■内蔵メモリーについて

- 内蔵メモリー内の画像は、カメラ本体の故障などにより データが壊れたり、消失することがあります。大切なファ イルは別のメディア (ハードディスク、CD-R、CD-RW、 DVD-R など) にコピーして、バックアップ保存されるこ とをおすすめします。
- 修理にお出しになった場合、内蔵メモリー内のデータに ついては保証できません。
- カメラ修理の際、内蔵メモリー内のデータを確認させて いただく場合があります。

#### ■メモリーカード、または内蔵メモリーをパソコ ンで使用する場合のご注意

- パソコンで使用したあとのメモリーカード、または内蔵メ 干リーを使って撮影する場合は、カメラでフォーマットし なおしてください。
- カメラでフォーマットして撮影、記録すると、自動的に フォルダが作成されます。画像ファイルは、このフォル ダ内に記録されます。パソコンでメモリーカード、また は内蔵メモリーのフォルダ名、ファイル名の変更、消去 などの操作を行わないでください。メモリーカード、ま たは内蔵メモリーがカメラで使用できなくなることがあり ます。
- 画像ファイルの消去はカメラで行ってください。
- ・画像ファイルを編集する場合は、画像ファイルをハード ディスクなどにコピーまたは移動し、コピーまたは移動し た画像ファイルを編集してください。

# ▮トラブルシューティング /FAQ

カメラの動作がおかしいときは、まず次の表の内容をご確認ください。処置を行っても改善されない場合は、弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。

#### ■ 電源とバッテリー

■ 电源これ	症状	ここをチェック!	処 置	ページ
	11上 1人	ここをデエック!		_
		バッテリーが消耗していませんか?	充電するか、充電済みのバッテリーを使ってく	17、
	ON/OFF (電源)		ださい。	19
	スイッチを ON に合	バッテリーを正しい向きで入れていますか?	バッテリーを正しい方向で入れ直してください。	19
	わせても電源がオン	バッテリーカバーはきちんと閉まっています	   バッテリーカバーをしっかり閉めてください。	19
	になりません。	か?	ハップラーカハーをひろかり閉めてくだとい。 	19
	10.0.30.0.00	AC パワーアダプターが正しく接続されています	   AC パワーアダプターをつなぎ直してください。	
		か?	ACパノーアダプダーをJはき直じてください。	_
		非常に寒いところでカメラを使っていません	バッテリーをポケットなどで温めておいて、撮	120
		か?	影の直前に取り付けてください。	120
電池、電源に		バッテリーの端子が汚れていませんか?	バッテリーの端子部分を乾いたきれいな布で打	
一 ついて		パップリーの蛹子が汚れているせんが?	いてください。	-
1000	バッテリーの減りが	撮影モードが  に設定されていませんか?	撮影モードが 🔛 に設定されていると、バッテ	53
	早いです。	撮影七一トか 高端 に放走されていませんか?	リーの消耗が早くなります。	53
		フォーカスモードを AF-C (コンティニュアス	AF-C(コンティニュアス AF) で撮影すると、バッ	47
		AF)に設定していませんか?	テリーの消耗が早くなります。	4/
		日ドボルニリー 左馬咕囲体 - アンナサイかり	バッテリーの寿命の可能性があります。新品の	
		同じバッテリーを長時間使っていませんか? 	バッテリーと交換してください。	-
	######################################	10 ニーロー ひ見が小たくたー オンナサノ いり	充電するか、充電済みのバッテリーと交換して	17、
	使用中に電源が	バッテリー残量が少なくなっていませんか?	ください。	19
	オフになってしまい   ました。	AC パワーアダプターが正しく接続されています		
	\$ U/C.	か?	AC パワーアダプターをつなぎ直してください。	-

	症状	ここをチェック!	処 置	ページ
		バッテリーは入っていますか?	バッテリーを入れてください。	17
	充電が 開始されません。	バッテリーは正しい向きで入っていますか?	バッテリーを正しい方向で入れ直してくださ い。	17
充電について	開始とれるとが。	プラグは正しくコンセントに接続されていますか?	充電器のプラグを正しくコンセントに接続して ください。	17
	充電時間がかかり すぎます。	非常に寒いところで充電を行っていませんか?	低温時は、充電時間が長くなるときがあります。	_
	充電中に充電ランプ が点滅して充電でき	バッテリーの端子が汚れていませんか?	バッテリーをいったん取り出して、端子部分を 乾いたきれいな布で拭いてから、入れ直してく ださい。	_
	ません。	バッテリーの寿命または故障の可能性があります。	新しいバッテリーと交換してください。それでも充電できないときは、弊社サポートセンターにお問い合わせください。	_

### ■ メニューなどの設定時

症 状	ここをチェック!	処 置	ページ
1% ユーか中語で表示されています。	セットアップメニューの図言語/LANG.が		24、
	ENGLISHになっていませんか?	言語設定を <b>日本語</b> にしてください。	109

### ■ 撮影時

	症状	ここをチェック!	処 置	ページ
		撮影可能枚数が0になっていませんか?	新しいメモリーカードを入れるか、不要なコマを消去してください。	21、 67
		メモリーカード、内蔵メモリーはフォーマット されていますか?	カメラでフォーマットしてください。	113
# <u>+</u> #88/1-	シャッターボタンを押し ても撮影できません。	メモリーカードの接触面(金色の部分)が汚れていませんか?	メモリーカードの接触面を乾いた柔らかい布で拭いてください。	_
基本撮影について		メモリーカードが壊れている可能性があります。	新しいメモリーカードを入れてください。	21
1000		バッテリー残量が少なくなっていませんか?	充電するか、充電済みのバッテリーと交換し てください。	21, 67 113 - 21 17, 19 23 37 36 33
		電源がオフになっていませんか?	電源をオンにしてください。	23
	撮影後、映像が消えて 黒い画面になりました。	フラッシュ撮影しましたか?	フラッシュを充電するために黒い画面になることがありますので、そのままお待ちください。	37
		近距離のものを撮影しようとしていませんか?	マクロを設定してください。	
ピントに	ピントを 合わせられません。	マクロのまま、遠くのものを撮影しようとしていませんか?	マクロを解除してください。	36
3010		オートフォーカスの苦手な被写体 (→ 34 ページ) を撮影しようとしていませんか?	AF/AE ロック撮影してください。	33
<b>監禁</b> モードに ついて	指定した画像サイズで保存されません。	<b>図 画像サイズ</b> を <b>卿</b> に設定していませんか?	モードの特徴のひとつです。     モードでは、被写体のシーンに応じて、カメラで最適な画素数や、ISO 感度などを決めます。記録画素数を固定したい場合は、     画像サイズを	53

	症状	ここをチェック!	処 置	ページ
	顔キレイナビ(顔検出機 能)が設定できません。	顔キレイナビ(顔検出機能)が設定できない撮 影モードになっていませんか?	撮影モードを変更してください。	52
		サングラス、帽子や前髪などで顔の一部が隠れていませんか?	なるべく顔の全体が見えるようにしてください。	
顔キレイナビ		撮影したい人物の顔が、構図内で小さすぎませんか?	顔が大きく写るようにもうすこし近づいて撮 影してください。	31
(顔検出機能)	顔を検出できません。	人物の顔が横向きまたは斜めに傾いていませんか?	顔が正面を向いているほうが、検出しやすく なります。	52 31 26 — 33 52
について		カメラが傾いていませんか?	カメラをまっすぐに構えたほうが、検出しやすくなります。	
		人物の顔が暗くないですか?	できるだけ明るい条件で撮影してください。	
	ピントを合わせたい顔に ピントが合いません。	複数の顔が検出されているときに、中央付近に ない顔にピントを合わせようとしていません か?	合わせたい顔が画面の中央に来るように構図を変えてください。構図を変えたくない場合は、顔キレイナビを使わずに AF/AE ロック撮影してください。	33
マクロ (近距離) について	マクロ (近距離) が 設定できません。	マクロが設定できない撮影モードになっていませんか?	撮影モードを変更してください。	52
画像の記録について	撮影した画像や動画が 記録されません。	カメラの電源が入っているときに AC パワー アダプターの接続や取り外しをしませんでした か?	ACパワーアダブターの接続および取り外しはカメラの電源が入っていないときに行ってください。メモリーカードの破損、パソコン接続時の誤作動の原因になります。	_
連写について	連写に設定したのに、 1 コマしか撮れません。	<b>心 サイクル連写、 で! サイクル連写 (高速)、</b> に設定して、セルフタイマー撮影しませんでしたか?	<b>№ サイクル連写、『ゼ サイクル連写(高速)</b> は、セルフタイマーと併用すると、1 コマしか撮影されません。	41

	症状	ここをチェック!	処 置	ページ
		フラッシュが発光しない撮影モードになってい ませんか?	撮影モードを変更してください。	37
	フラッシュが	  バッテリー残量が少なくなっていませんか? 	充電するか、充電済みのバッテリーと交換してください。	17、 25
	発光しません。	連写が設定されていませんか?	<b>၍ 連写</b> を <b>OFF</b> に設定してください。	41
		マナーモードに設定されていませんか?	マナーモードを解除してください。	29
		フラッシュが閉じていませんか?	フラッシュをポップアップしてください。	37
フラッシュに	使いたいフラッシュ設定 を選べません。	使いたいフラッシュを選べない撮影モードに なっていませんか?	撮影モードを変更してください。	52
15010	で送べるせん。	マナーモードに設定されていませんか?	マナーモードを解除してください。	29 145
		被写体から離れすぎていませんか?	フラッシュ撮影可能距離内で撮影してください。	145
	   フラッシュが発光したの	フラッシュを指などでふさいでいませんか?	カメラを正しく構えてください。	26
	に撮影した画像が暗い。	画像が暗い。   高速シャッタースピードで撮影していません   の場合は、フラッシュを発光しても	ることがあります。シャッタースピードを	58
		レンズに指紋などの汚れがついていませんか?	レンズを清掃してください。	122
		レンズに指などがかかっていませんか?	レンズに指がかからないようしてください。	26
	画像がぼやけています。	撮影時に AF フレーム(赤点灯)と <b>!AF</b> が表示されていませんでしたか?	しっかりとピントを合わせてから撮影してください。	28、 131
撮影した画像の 異常について		撮影時に <b>!o</b> * が表示されていませんでしたか?	手ブレの可能性があります。フラッシュ撮影 をするか、三脚を使用してください。	37
	画像に点状のノイズが あります。	気温の高いところでスローシャッター(長時間 露光)撮影しませんでしたか?	CCD の特性によるもので、故障ではありません。	_
	画像に縦筋状のノイズが 撮影されます。	高温環境で連続使用をしていませんか?	しばらく電源オフにした後でご利用ください。	23

### ■ 再生時

	症状	ここをチェック!	処 置	ページ
	画像が粗く表示されます。	他のカメラで記録した画像ではありませんか?	他のカメラで記録した画像はきれいに表示できないことがあります。	_
1 コマ再生に ついて	拡大表示できません。	リサイズした画像ではありませんか?	リサイズした画像は、再生ズームができません。	_
	加入衣ができません。	他のカメラで記録した画像ではありませんか?	他のカメラで記録した画像は再生ズームができないことがあります。	ページ - - 1115 71、 106 72、 107 102
動画・ボイスメモ再生について		カメラの再生音量の設定が小さくなっていませんか?	再生音量を調節してください。	115
	カメラから音が出ません。	撮影 / 録音中にマイクを手などでふさいでいませんでしたか?	撮影/録音時はマイクをふさがないでください。	1 , , , 1
		再生中にスピーカーを手などでふさいでいませんか?	再生中はスピーカーをふさがないでください。	1 1
淡土について	選択した画像を 消去できません。	プロテクトされていませんか?	プロテクトを解除してください。プロテクト	100
消去について	全コマ消去したのに 画像が残っています。	ילים אילי איני פייני איני פייני איני פייני איני פייני איני פייני פייני איני פייני איני פייני איני פייני איני פי 	を解除するときは、プロテクトを行なったカメラをお使いください。	102
コマ NO. に	コマ NO. の連番が機能 しません。	バッテリーやメモリーカードを交換するときに 電源を切らずにバッテリーカバーを開けません でしたか?	バッテリーやメモリーカード を交換するとき は、必ず電源をオフにしてください。電源を 切らずにバッテリーカバーを開けると、コマ NO. の連番が機能しないことがあります。	23

### ■ 接続時

	症状	ここをチェック!	処 置	ページ
		カメラとテレビが正しく接続できていますか?	確認して正しく接続し直してください。	73
		動画再生中に専用 A/V(音声 / 映像)ケーブル	動画再生をいったん停止させてから接続し直	72、
	  テレビに画像、音声が	を接続しませんでしたか?	してください。	73
   テレビとの接続	プレビに画像、自声が   出ません。	テレビの入力が「テレビ」になっていませんか?	テレビの入力を「ビデオ」にしてください。	_
について	ша ель	セットアップメニューの 🧱 ビデオ出力が PAL	日本国内で使用する場合は NTSC にしてく	111
10000		になっていませんか?	ださい。	' ' '
		テレビの音量が小さくなっていませんか?	テレビの音量を調節してください。	_
	テレビの画像が黒白に	セットアップメニューの 飂 ビデオ出力が PAL	日本国内で使用する場合は NTSC にしてく	111
	なってしまいました。	になっていませんか?	ださい。	
パソコンとの 接続について	パソコンがカメラを 認識しません。	USB ケーブルが正しく接続されていますか?	確認して正しく接続し直してください。	80
	接続したのにプリント	USB ケーブルが正しく接続されていますか?	確認して正しく接続し直してください。	82
	できません。	プリンターの電源は入っていますか?	プリンターの電源を入れてください。	
プリンターとの	1 枚ずつしかプリント		プリンターの仕様やプリントサービスによっ	
接続について	されません。	PictBridge 対応のプリンターでプリントして	ては、各画像を 1 枚ずつしかプリントできな	_
	日時が印字されません。	いますか?	いことがあります。また、日付が入らないこ	-
	口がいいも子の1196/00		とがあります。	

# ■ その他

	症状	ここをチェック!	処 置	ページ
	カメラのボタンなどを操作 しても動きません。	一時的に誤作動を起こしている可能性があり ます。	バッテリー、AC パワーアダプターをいった ん取り外して、再び取り付け直してから操作 してください。	
カメラの動作	しても動きません。	バッテリーの消耗が原因として考えられます。	新しいバッテリーまたは充電済みのバッテ リーと交換してください。	17、 25
などについて	カメラが正常に作動しなく なってしまいました。	一時的に誤作動を起こしている可能性があり ます。	バッテリー、AC パワーアダブターをいった ん取り外して、再び取り付け直してから操作 してください。それでも復帰できないときは、 弊社修理サービスセンターに修理をご依頼く ださい。	19, 148
音について	音がでません。	マナーモードに設定されていませんか?	マナーモードを解除してください。	29

# 警告表示

液晶モニターに表示される警告には、以下のものがあります。

警告表示	警告内容	処 置							
■ (赤点灯)	バッテリーの残量が少なくなっています。	- 充雷するか、充電済みのバッテリーと交換してください。							
【	バッテリーの残量がありません。	7 元电するか、元电内ののハッチリーと文換してくたさい。							
!or	シャッタースピードが遅く、手ブレを発生しや	フラッシュ撮影してください。ただし撮影シーンやモードによっ							
,u	すい状態です。	ては、三脚のご使用をおすすめします。							
<b>!AF</b> (赤点灯)		・ AF/AE ロック機能を使って、同じ距離の他の被写体にピントを							
AF フレームの形は撮影メニュー	  ピント会わせができません。	合わせてから、構図を変えてください(→ 33 ページ)。							
の設定によって異なります	C J T G D & D C & & E 7 0 0	・ 暗い場合は被写体から 2m 程度離れて撮影してください。							
ODDEICS J CARSON 9		・ 近距離撮影の場合は、♥ マクロを設定してください。							
絞り、シャッタースピード	被写体が明るすぎる、または暗すぎるために適	被写体が暗いときは、フラッシュを使ってください。適切な明る							
表示(赤点灯)	正な明るさで撮影できません。	さ(露出)ではありませんが撮影できます。							
フォーカスエラー		• 電源を入れ直してください。							
レンズ制御エラー	カメラが誤作動または故障しています。	・ 電源のオン / オフを繰り返してください。それでも復帰できな							
レンス的脚工ン		いときは、弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。							
カードがありません	メモリーカードが入っていない状態で再生メ	  カメラにメモリーカードを入れてください。							
73 173 69 5 670	ニューの <b>四 画像コピー</b> を選びました。	737.2167.69 73 1.67(1.6.47660)							
	メモリーカードまたは内蔵メモリーがフォー	メモリーカードまたは内蔵メモリーをカメラでフォーマットして							
	マットされていません。	ください (→ 113ページ)。							
	メモリーカードがパソコンでフォーマットされ	メモリーカードをカメラでフォーマットしてください(→ 113							
	ています。	ページ)。							
フォーマットされていません		メモリーカードの接触面を、乾いた柔らかい布などでよく拭いて							
	メモリーカードの接触面(金色の部分)が汚れ	ください。また、フォーマットが必要な場合があります(→ 113							
	ています。	【ページ)。それでも警告表示が消えない場合は メモリーカードを┃							
		交換してください。							
	カメラが故障しています。	弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。							
<b>820</b> リサイズできません	<b>320</b> の画像をリサイズしようとしました。	   これらの画像はリサイズできません。							
<b>640</b> リサイズできません	640 の画像をリサイズしようとしました。	これのの自動のグライスできかで700							

警告表示	警告内容	処 置						
	メモリーカードがカメラでフォーマットされて いません。	メモリーカードをカメラでフォーマットしてください(→ 113 ページ)。						
カードエラー	メモリーカードの接触面(金色の部分)が汚れ ています。	メモリーカードの接触面を、乾いた柔らかい布などでよく拭いてください。また、フォーマットが必要な場合があります (→ 113 ページ)。それでも警告表示が消えない場合はメモリーカードを交換してください。						
	カメラが故障しています。	弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。						
	非対応のメモリーカードです。 メモリーカードが壊れています。	弊社動作確認済みのメモリーカードを挿入してください。						
🖸 空き容量がありません								
■ 空き容量がありません	1	画像を消去するか、空き容量のあるメモリーカードを使用してく						
メモリーがいっぱいです	がないため、画像を記録 / コピーできません。	ださい。						
カードを入れてください								
	メモリーカードとカメラ本体の接触異常または メモリーカードの異常のため記録できません。	メモリーカードを入れ直すか電源の ON/OFF を繰り返してくた さい。それでも復帰できないときは、弊社修理サービスセンター に修理をご依頼ください。						
記録できませんでした	画像を記録する空き容量がありません。	画像を消去するか、空き容量のあるメモリーカードを使用してください。						
	メモリーカードまたは内蔵メモリーがフォーマットされていません。	メモリーカードまたは内蔵メモリーをカメラでフォーマットして ください (→ 113ページ)。						
プロテクトされたカードです	SD メモリーカードの書き込み禁止スイッチが 「LOCK」側になっています。	SD メモリーカードの書き込み禁止スイッチを元に戻し、誤記録 防止のロックを外してください (→ 22 ページ)。						
動画記録できません	パソコンでフォーマットしたメモリーカードの ため、動画記録が間に合いません。	メモリーカードをカメラでフォーマットしてください(→ 113 ページ)。						
コマ NO. の上限です	コマ NO. が 「999-9999」 に達しているため、 これ以上撮影できません。	フォーマットしたメモリーカードをカメラに入れて、セットアップメニューの <b>図 コマ No.</b> を新規に設定します。撮影すると、コマ No. が「100-0001」から付けられます。 <b>図 コマ No.</b> を連番に戻すと、引き続き撮影できます。						

警告表示	警告内容	処 置
	正常に記録されていないファイルを再生しよう としました。もしくは他のカメラで記録した静 止画または動画を再生しようとしました。	このファイルは再生できません。
再生できません	メモリーカード の接触面(金色の部分)が汚れています。	メモリーカードの接触面を、乾いた柔らかい布などでよく拭いてください。また、フォーマットが必要な場合があります (→113ページ)。それでも警告表示が消えない場合はメモリーカードを交換してください。
	カメラが故障しています。	弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。
枚数制限をこえています	5000 枚以上の画像を日付再生しようとしました。	5000 枚以上の画像は日付再生できません。
プロテクトされています	<ul> <li>プロテクトされているファイルを消去しようとしました。</li> <li>プロテクトされているファイルにボイスメモを付けようとしました。</li> <li>プロテクトされているファイルを回転しようとしました。</li> </ul>	<ul><li>プロテクトしたファイルにボイスメモは付けられません。プロ</li></ul>
■ ボイス再生できません	ボイスメモファイルに異常があります。	ボイスメモを再生できません。
	刀メフか故障しています。	弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。 
■ 画像がありません	メモリーカードまたは内蔵メモリーに画像がな	
🖍 画像がありません	いときに、メモリーカードまたは内蔵メモリー へ画像をコピーしようとしました。	コピーする画像がないため、画像をコピーすることはできません。 
<b>640</b> トリミングできません	640 の画像をトリミングしようとしました。	
トリミングできません	他のカメラで撮影した画像または壊れた画像を トリミングしようとしました。	これらの画像はトリミングできません。
これ以上予約できません	DPOF のコマ設定で 1000 コマ以上のブリント指定をしました。	同一メモリーカード内でブリント指定できるコマ数は 999 コマまでです。別のメモリーカードにプリント予約したい画像をコピーして、プリント予約してください。
設定できません ☎ 設定できません	プリント予約できない画像または動画にプリント予約しようとしました。	プリント予約できません。

警告表示	警告内容	処 置
回転できません	他のカメラで撮影した画像または動画を回転しようとしました。	回転できません。
常 実行できません  当 実行できません	他のカメラで撮影した画像、動画、または再生できない画像を赤目補正しようとしました。	_
DISP を長押ししてマナー モードを解除してください	マナーモード時にフラッシュや音量を設定しようとしました。	マナーモード時は、フラッシュや音量の設定はできません。フラッシュや音量を設定したい場合は、マナーモードを解除してください。
接続できませんでした	パソコンまたはブリンターとの通信ができませ んでした。	<ul><li>・パソコンまたはブリンターの電源が入っているか確認してください。</li><li>・パソコンまたは USB ケーブルの接続を確認してください。</li></ul>
プリンターエラー	用紙またはインクが切れているか、その他のプ リンターエラーが発生しています。	<ul><li>ブリンターの用紙切れやインク切れがないか確認してください。</li><li>ブリンターの電源をいったん切ってから、再び入れてください。</li><li>お使いのプリンターの使用説明書をお読みください。</li></ul>
ブリンターエラー 再開しますか?	用紙またはインクが切れているか、その他のプリンターエラーが発生しています。	プリンターの用紙切れやインク切れがないか確認してください。 プリンターエラーを解消すると自動的にプリントが再開されます。 確認後もエラーメッセージが消えない場合は MENU/OK ボタンを押 して、プリントを再開してください。
プリントできません	他のカメラで撮影した画像またはプリンターが 画像フォーマットに対応していない画像をプリ ントしようとしました。	<ul> <li>お使いのブリンターの使用説明書をご覧になり、ブリンターが JFIF-JPEG、Exif-JPEG 形式の画像フォーマットに対応して いるかご確認ください。対応していない場合はブリントできま せん。</li> <li>このカメラで撮影したデータですか? このカメラで撮影した データ以外はブリントできないことがあります。</li> </ul>
プリントできない コマです	他のカメラで撮影した画像( <b>鉛</b> )または動画 をブリントしようとしました。	<ul><li>・動画はプリントできません。</li><li>・このカメラで撮影したデータですか?このカメラで撮影したデータ以外はプリントできないことがあります。</li></ul>

# 資料集

### 用語の解説

**DPOF(ディーポフ)**: Digital Print Order Format の略。デジタルカメラで撮影した画像の中からプリントしたいコマや枚数などの「プリント予約」情報を、内蔵メモリーまたはメモリーカードに記録するフォーマットです。



EV:露出を表す数値で、被写体の明るさとフィルムや CCD などの感度によって決まります。被写体が明るければ数値は大きくなり、暗ければ数値は小さくなります。デジタルカメラは被写体の明るさの変化に対して、絞りやシャッター速度を調整することにより CCD に与える光量を一定にしています。CCD に与えられる光量が 2 倍になると EV 値は + 1、半分になると EV 値は - 1 変化します。

Exif(イグジフ)ファイル形式: Exif(イグジフ)は、電子情報技術産業協会(JEITA)にて承認されたデジタルスチルカメラ 用のフルカラー静止画像フォーマットです。TIFF や JPEG との互換性があり、一般的な画像処理ソフトウェアで取り扱うこと ができます。サムネイル画像やカメラ情報の記録方法も規定されています。さらにフォルダ構造、フォルダ名についての規定を含めて、DCF が JEITA 規格になっています。

JPEG: Joint Photographic Experts Group の略で、もとは画像圧縮の標準化を推進している組織の名称。そこで標準化したカラー画像を圧縮して保存するためのファイル形式です。圧縮率が高くなるほど伸長(画像の復元)したときの画質は劣化します。

Motion JPEG (モーションジェイペグ): 画像と音声の両方をひとつのファイルで扱うためのファイルフォーマット AVI (Audio Video Interleave) 形式の 1 種類であり、ファイル内の画像は JPEG 形式で記録されています。パソコンでは下記のソフトで再生できます。

Windows: Windows Media Player (DirectX8.0以降)
 Macintosh: QuickTime Player (QuickTime3.0以降)

WAVE(ウェイブ): 音声を保存するための Windows における標準フォーマットで、拡張子は".WAV"です。記録形式には非圧縮記録と圧縮記録があります。本機では非圧縮記録を採用しています。パソコンでは下記のソフトで再生できます。

· Windows : Windows Media Player

• Macintosh: QuickTime Player (QuickTime3.0 以降)

スミア:撮影画面内に太陽やその反射光など非常に明るい輝点があるときに、画像に白いスジが写る CCD 特有の現象。

**デジタルズーム**:レンズを動かすことで、被写体を拡大して撮影する光学ズームとは異なり、カメラの内部処理で被写体を大きく見せて撮影する機能です。光学ズームと併用すると、より大きく撮影することができますが、撮影された画像の画質は劣化します。

**ホワイトバランス**: 人間の目にはどんな照明のもとでも、白い被写体は白に見えるという順応性があります。これに対してデジタルカメラなどでは、被写体周辺の照明光の色に合わせて調整を行って初めて、白い被写体が白く撮影されます。この調整を「ホワイトバランスを合わせる」といいます。

標準撮影枚数及び撮影時間は目安です。実際の撮影枚数及び撮影時間は、撮影条件やメモリーカードの種類により変動します。また、液晶モニターに表示される記録枚数・時間は規則正しく減少しないことがあります。

画像	サイズ	0	4:3	0	3:2		16:9	M	4:3	M	3:2	M	16:9
画質	モード	FINE	NORMAL	FINE	NORMAL	FINE	NORMAL	FINE	NORMAL	FINE	NORMAL	FINE	NORMAL
記録	画素数	4000 >	× 3000	4000 >	× 2664	4000 >	< 2248	2816>	×2112	2816	× 1864	2816	× 1584
	一枚の ルサイズ	約4.7MB	約 3.0 MB	約4.2MB	約 2.6 MB	約3.5MB	約2.2MB	約2.9MB	約 1.5 MB	約2.6MB	約1.3MB	約2.2MB	約1.1 MB
	メモリー 17MB)	9	15	11	17	13	21	16	31	18	36	21	42
SDカメ	512MB	100	160	110	180	130	220	160	330	180	370	220	430
l i E	1 GB	200	330	230	370	270	440	330	660	370	740	440	870
ドリー	2GB	410	660	460	740	550	880	670	1310	750	1470	880	1720
¥ S D	4GB	830	1330	930	1490	1110	1770	1340	2640	1510	2950	1770	3440
\frac{1}{2} \frac{1}{12}	8GB	1680	2670	1880	3000	2240	3550	2700	5290	3030	5920	3550	6910
Γ̈́C F	16GB	3330	5310	3740	5950	4450	7050	5370	10510	6020	11760	7050	13720

<sup>\*1</sup> 高感度低ノイズモードで撮影された場合は、RAW 画像は自動的に M\_RAW になります。

<sup>2</sup>動画を連続して記録する場合、2GBで自動的に撮影停止します。停止後に続けて撮影したい場合は、再度シャッターボタンを押してください。記録可能時間表示は約2GBで計算されます。

# 各撮影モードで使用できる機能について

各撮影モードで使用できる機能は以下のとおりです。

			T		<b>3</b>	<b>T</b>													S	Р								
			۵	EXR	ঞ	<b>⊕</b>	ુ	P7	S7	<b>A</b> 7	M7	100	1	<b>(</b>	<b>@\$</b> 11		<b>(%)</b>		*	C	βC	0	*	-8	£.	*	TEXT	<b>,:</b> :
	Q デジタ	マルズーム <sup>。</sup>	1		~	~	~	~	~	~	~			~	1	~	~	~	~	~	1	~	~	~	~	~	~	
	♡ セル	フタイマー	1	~	~	~	1	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	1	~	1	~	~	~	~	~	~	1	
	# 7	マクロ	~		<b>'</b>	~	~	~	~	~	~	~	~	~	<b>√</b> 8													
		AUTO	~	~	~	~		~								~	~		~					~	~			
	◎ 赤目補正	4	1	~	~	~		~	~	~	~				<b>✓</b> ¹	~	~		~				~	~	~		~	
4	OFF [	\$\$			~	~		~		~						~	~			~	~							
글		(3) 6					<b>✓</b> ¹					<b>1</b>	<b>✓</b> ¹	<b>√</b> ¹				<b>✓</b> ¹				<b>✓</b> ¹				<b>✓</b> ¹		
フラッシ		<b>₩</b>	~	~	~	~		~								~	~							~	~			
1	◎ 赤目補正	<b>⊕</b> \$	1	~	~	~		~	~	~	~				<b>✓</b> ¹	~	~						~	~	~			
	ON	OD SLUTE			~	~		~		~						~	~			~	~							
		3€					<b>✓</b> ¹					<b>✓</b> ¹	<b>✓</b> ¹	<b>✓</b> ¹														
		AUTO		<b>✓</b> ¹								<b>✓</b> ¹	<b>✓</b> ¹	<b>✓</b> ¹	<b>✓</b> ¹	<b>✓</b> ¹	<b>✓</b> ¹	<b>✓</b> ¹	<b>✓</b> ¹	<b>√</b> ¹	<b>✓</b> ¹							
		AUTO (3200)	1					~																				
		AUTO (1600)	1			~	~	~																				
		AUTO (800)	~		~	~	~	~																				
		AUTO (400)	~		~	~	~	~																				
		12800°						~	~	~	~																	
	™ 感度	6400°						~	~	~	~																	
		3200						~	~	~	~																	
		1600				~		~	~	~	~																	
		800			~	~		~	~	~	~																	
		400			V	~		V	~	~	~																	
		200			V	~		V	~	~	~																	
		100			~	~		~	~	~	V																	

				3	GR.													S	Р								
		۵	EXE	6	ଚ	્ર	P7	S7	A7	M <sup>7</sup>	1 Call	11	<b>(</b>	<b>@\$</b> 11		<b>(%)</b>		*	C	ЯC	0	ä	•	£ĵ	*	TEXT	,22
■ 画	質モード 10	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	1	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
	AUTO	<b>✓</b> ¹	<b>✓</b> ¹			~	~	~	~		<b>✓</b> ¹	<b>√</b> ¹	<b>√</b> ¹	<b>✓</b> ¹	<b>✓</b> ¹	<b>✓</b> ¹	<b>✓</b> ¹	<b>✓</b> ¹	<b>✓</b> ¹	<b>✓</b> ¹	<b>✓</b> ¹	<b>✓</b> ¹	<b>✓</b> ¹	<b>✓</b> ¹	<b>✓</b> ¹	<b>✓</b> ¹	
	R100			<b>✓</b> ¹	<b>√</b> ¹	1	~	1	~	~																	
IIII ダイナミック   レンジ	R200					~	~	~	~	~																	
	R400					~	~	~	~	~																	
	₽800					~																					
	n PROVIA/ スタンダード	~	~	V	~	~	~	~	v	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	v	
コフィルム	☑ Velvia/ ビビッド	~		~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~													
	SIF ASTIA/ソフト	V		V	V	1	~	~	~	V	~	V	V	V													
	Ēr B&W	~	~	~	V	V	V	1	~	V	V	V	V	V	~	1	V	V	V	~	~	1	1	~	V	~	
	<b>値</b> セピア	~	~	~	V	~	V	~	~	~	V	~	~	~	~	~	~	V	V	V	V	~	~	~	~	V	
<b>⊙ €</b>	<b>にス</b> モード		~	~	~	~																					
<b>●</b> 5	ーン選択										~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
■ AE フ	<b>ラケティング</b>			~	~	~	~	~	~	~																	
<b>23</b> 7	<b>'</b> ラッシュ			~	~		~	~	~	~																	
☑ 外部	『フラッシュ			~	1		~	~	~	~																	
回クイ	ックショット	~		~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	1	~	~	~	<b>✓</b> 2	~	~	~	~	~	~	1	~	
■ カスタ	<b>ルモード保存</b>			1	1	1	~	1	~	1																	
Ø₁ v	/B 微調整			1	1	1	~	~	~	~																	
Color	カラー			~	1	1	~	1	~	~																	
Tone	トーン			~	~	~	~	~	~	~																	
<b>S</b> 9	ャープネス			~	V	~	~	~	~	~																	
■ ノイス	(リダクション			~	~	V	~	1	~	~																	

D ESS (\$\partial \text{\$\partial \text{\$\part

- 3 30fps に固定されます。
- 4 他のモードで OFF に設定されていた場合は、自動的に 5 分の設定になります。
- 5 他の設定を選んでいても各モードで自動的に設定されます。
- 6 フラッシュを閉じている場合は、すべての撮影モードでフラッシュは発光禁止になります。

EXR

- 7 撮影モードが C1、C2 のときは、保存されている P、S、A、M モードと同じ設定になり、 **ISS**I のときは、P モードと同じ設定になります。
- 8 スーパーマクロは設定できません。
- G CCD-RAW が RAW+JPG または RAW に設定されている場合は、設定できません。
- 10 CCD-RAW が RAW に設定されている場合は、設定できません。
- 11 M CCD-RAW が RAW+JPG または RAW に設定されていても JPEG のみが記録されます。

# ||主な仕様

システム	
型番	FinePix S200EXR
有効画素数	1200 万画素
撮像素子	1/1.6型 スーパー CCD ハニカム EXR
記録メディア	・内蔵メモリー(約 47MB) ・ SD/SDHC メモリーカード(弊社推奨品)
記録方式	・ <b>静止画</b> : DCF 準拠
	<b>圧縮</b> :Exif Ver.2.2 JPEG 準拠 /DPOF 対応
	非圧縮:CCD-RAW(RAF 独自フォーマット、専用のソフトウェアが必要)、RAW+JPG 記録あり
	• 動画: DCF 準拠 (AVI 形式、Motion JPEG)
	・ <b>音声</b> :WAVE 形式、モノラル
記録画素数(ピクセル)	• ■ 4:3 (4000 × 3000) • ■ 3:2 (4000 × 2664) • ■ 16:9 (4000 × 2248)
	• <b>M</b> 4:3 (2816 × 2112) • <b>M</b> 3:2 (2816 × 1864) • <b>M</b> 16:9 (2816 × 1584)
	• \$ 4:3 (2048 × 1536) • \$ 3:2 (2048 × 1360) • \$ 16:9 (1920 × 1080)
ファイルサイズ	別表に記載 (→ 137 ページ)
レンズ	・名称: フジノン光学式 14.3 倍ズームレンズ
	・焦点距離:f=7.1mm ~ 101.5mm(35mm フィルム換算:約 30.5mm ~約 436mm 相当)
	・開放 F 値: F2.8 (広角) ~ F5.3 (望遠)
デジタルズーム	約2倍(光学14.3倍ズームと併用 最大約28.6倍)
	F2.8/F1.1(広角)、F5.3/F11(望遠)1/3EV ステップ 手動 / 自動切換え
撮影可能範囲	• 標準: [広角] 約50cm ~∞ [望遠] 約2.5m ~∞
(レンズ先端面からの距離)	<ul><li>クイックショット: [広角] 約 2.0 m ~∞</li><li>望遠] 約 5.0 m ~∞</li></ul>
	・♥ (マクロ): [広角] 約 10 cm ~約 3.0 m [望遠] 約 90 cm ~約 3.0 m
	・ <b>&amp;</b> (スーパーマクロ): 約1cm ~約1.0m
撮影感度	AUTO/AUTO(400)/AUTO(800)/AUTO(1600)/AUTO(3200)、
	ISO 100/200/400/800/1600/3200/6400 <sup>11</sup> /12800 <sup>12</sup> (標準出力感度)
	*1 最大記録画素数 M S 、*2 最大記録画素数 S のみ
測光方式	TTL256 分割測光 マルチ、スポット、アベレージ
露出制御	プログラム AE( <b>P</b> モード時にプログラムシフト可能)、シャッター優先 AE、絞り優先 AE、マニュアル

システム							
フラッシュ	・方式:手動ポップアップ方式、CCD 調光によるオートフラッシュ						
	• 撮影可能範囲 (M): AUTO 時): [広角] 約 30 cm ~約 7.2 m						
	[望遠] 約 90 cm ~約 3.8 m						
フラッシュ発光モード	<ul><li>・赤目補正 OFF 時: AUTO/ 強制発光 / 発光禁止 / スローシンクロ</li></ul>						
	・赤目補正 ON 時:赤目軽減 AUTO/ 赤目軽減+強制発光 / 発光禁止 / 赤目軽減+スローシンクロ						
ファインダー(EVF)	0.20 型 カラーファインダー、約 20 万ドット相当(視野率 約 100%)						
液晶モニター(LCD)	2.7 型 カラー液晶モニター、約 23 万ドット(視野率 約 100%)						
動画	640 × 480/320 × 240 ピクセル、30 フレーム / 秒、音声付き(モノラル)						
撮影時機能	EXR モード(EXR オート、高解像度優先、高感度低ノイズ優先、ダイナミックレンジ優先)、						
	ダイナミックレンジ、顔キレイナビ(顔検出機能)、赤目補正機能、フレーミングガイド、						
	コマ NO. メモリー、フィルムシミュレーション、クイックショット、ヒストグラム表示						
再生時機能	顔キレイナビ機能(顔検出機能)、赤目補正機能、マイクロサムネイル、トリミング、リサイズ、画像回転、						
	スライドショー、マルチ再生、日付再生、ボイスメモ、ヒストグラム表示、高輝度警告表示						
その他の機能	PictBridge 対応、Exif Print 対応、PRINT Image Matching II 対応、言語設定(日本語、英語)、						
	世界時計(時差設定)、マナーモード						

入出力端子	
ビデオ出力	NTSC/PAL 方式(モノラル音声付き)
デジタル入出力	USB2.0 High-Speed、MTP/PTP 接続
DC 入力	専用 AC パワーアダプター AC-84V(別売)

電源部、その他				
電源	充電式バッテリー NP-140 (付属)			
	専用 AC パワーアダプター AC-84V(別売)			
バッテリー作動可能	<b>バッテリーの種類</b> :NP-140 <b>撮影枚数</b> :約 370 枚(液晶モニター / 液晶ファインダー使用時)			
枚数の目安	CIPA 規格による。バッテリーは付属のものを、記録メディアは SD カードを使用して測定。			
	• 注意: バッテリーの充電容量により撮影可能枚数の変動があるため、ここに示すバッテリー作動可能枚数を			
	保証するものではありません。低温時ではバッテリー作動可能枚数が少なくなります。			
本体外形寸法	134.4mm × 93.6mm × 145.0mm(幅×高さ×奥行き)*突起部含まず			
本体質量	約 820g(付属バッテリー、メモリーカード含ます) 約 870g(付属バッテリー、メモリーカード含む)			
撮影時質量				
動作環境	<b>温度</b> :0℃~+40℃			
	<b>温度</b> :80%以下(結露しないこと)			

バッテリー NP-140			
公称電圧	7.2V		
公称容量	1150mAh		
使用温度	0℃~+40℃		
本体外形寸法	35.5 mm×56.0 mm×13.3 mm(幅×高さ×厚み)		
質量	約 47 g		

バッテリーチャー	-ジャー BC-140
定格入力	AC 100V~240V 50/60Hz
入力容量	14VA~20VA
定格出力	DC8.4V 720mA
適合バッテリー	FUJIFILM 充電バッテリー NP-140
充電時間	約110分
使用温度	0℃~+40℃
外形寸法	68mm×84mm×28mm(幅×高さ×厚み)
哲量	約83g (本体のみ)

※ 質量・外形寸法は、仕向け国によって異なります。

# [アイコン]

- ② (顔キレイナビ) ボタン、31.64 スポーツ、57
- ▶ (再生) ボタン、30.63
- (消去) ボタン、30
- (セルフタイマー) ボタン、39 ② 花火、57
- **4** (フラッシュ) ボタン、37
- ♥ (マクロ) ボタン、36
- ▲ (連写) ボタン、41
- ★ (露出補正) ボタン、44
- **▶●【**(ワンプッシュ AF) ボタン、48
- **EXR** EXR = 1, 52
- **EXR** *オート、53*
- ♠ 高解像度優先、53
- 高感度 / 低ノイズ優先、53
- FROVIA, 93
- ▼ Velvia, 93
- R ASTIA, 93
- **₱** B&W. 93
- **動**で セピア、93
- **☆** オート、25.52
- SP シーンポジション、55
- **≌** 動画、70
- FSB フィルムシミュレーション ブラケティング、54
- ♣ 人物、57

- **◆●** スノー、57
- - \* 花の接写、57
  - **♪**1 ビーチ、57
  - 🚱 美肌、57
    - ▲ 風景、57
    - 🕟 ぼかしコントロール、56
  - **EXT** 文字の撮影、57

    - **☆**◆ 夜景 (三脚)、57
    - 👛 夕焼け、57
    - ・ 連写重ね撮り、56
  - ② (赤目軽減オートフラッシュ)、37
- - ② (赤目軽減+スローシンクロ)、37
  - **4** (強制発光)、37
  - **S4** (スローシンクロ)、37
  - !AF (AF 警告)、28.131
  - - ♠ (内蔵メモリー記録 / 再生)、14
    - プラッシュ発光警告)、38
      - **角** (プレゼント)、63
      - **(た)** (マナーモード)、29

- $[A \sim Z]$
- AC パワーアダプター、118
- AE ブラケティング、43. 95
  - AF (オートフォーカス)、28, 33, 47
  - AF/AE ロック、33
- AF-C (コンティニュアス AF)、47
- AF-S (シングル AF)、47
- AF 干一ド、94
- AF 警告、28. 131
- AF補助光、34.110
- CCD-RAW, 116
- CD-ROM のバージョン、74. 77
- DPOF 指定、86
- EVF/LCD 表示、13
- - EXR オート、53
  - EXR ∓- F, 52
  - FinePixViewer, 74
  - Fotonoma (フォトノマ)、81
  - Image Capture, 79
  - ISO 感度、49
  - LCD (液晶モニター)、13
  - NTSC, 111
  - ON/OFF (電源) スイッチ、23
  - PAL, 111
  - PictBridge (ピクトブリッジ)、82
  - QuickTime, 136
  - SD/SDHC メモリーカード、21, 137
  - USB接続、80.82

# [あ]

赤月補正、37.100 明るさ (画面)、115 明るさ (露出補正)、44 アフターサービス (修理)、148 画面 (表示の切り換え)、27,65 アベレージ (測光)、46 アンインストール (ソフトウェア)、76.79 感度、49 インストール (ソフトウェア)、74,77 切り抜き、103 インジケーターランプ、29 液晶ファインダー(EVF)、13 液晶モニター (LCD)、13 エリア選択 (AF モード)、94 オートエリア(AF モード)、94 オート撮影(1001)、25.52 オートパワーオフ、115 コマ NO. (コマナンバー)、114 充電、17 オートフォーカス (AF)、28. 33. 47 コンティニュアス AF (AF-C)、47 修理、148 オートフラッシュ、37 お店プリント、85 音量(シャッター音量、操作音量)、109 音量(動画)、72.115

# [לל]

海外で使うとき、122 外部フラッシュ、96 顔キレイナビ (顔検出機能)、31.64 撮影画像表示、30.63 画質モード、92 カスタムホワイトバランス、50.51 撮影可能枚数、137 カスタムモード、62

音量 (ボイスメモ)、107,115

画像回転、101 画像コピー、104 画像サイズ、91 画面(明るさの調整)、115 シーン選択、55 カラー、90 記録画素数、137 言語設定、24, 109 光学ズーム、26 工場出荷設定、89.109 高速連写、42 高速サイクル連写、42 コンポーネントビデオケーブル、73 消夫(静止画)、30.67 [5] サイクル連写、42

再生音量、115 再生ズーム、64 再牛メニュー、98 再生モード、30.63 撮影ガイド表示、27 撮影可能範囲、143.145 撮影時の情報、69

撮影メニュー、88 撮影モード、25.52 撮影モード (EXR)、52 自動起動設定 (ソフトウェア)、79 自動電源 OFF (オートパワーオフ)、115 視度調整、13 絞り優先、60 シャープネス、90 シャッター音、109 シャッター音量、109 シャッタースピード、58. 144 シャッタースピード優先オート、59 シャッターボタン、28 消去 (動画)、72 焦点距離、143 初期化 (フォーマット)、113 シングル AF (AF-S)、47 スーパー i フラッシュ、37 スーパーマクロ撮影、36 ズーム (再生時)、64 ズーム (静止画撮影)、26 ズーム (動画撮影)、70 ズームリング、26.70 ストラップ、16

スポット (測光)、46

スライドショー、100 静止画撮影、25.52 世界時計、112 セットアップメニュー、108 セルフタイマー、39 セレクターボタン、13 全押し、28 センター固定 (AF モード)、94 操作音量、109 測光、46

# [た~な]

ダイナミックレンジ、92 ダイナミックレンジブラケティング、43 フィルムシミュレーション、93 デジカメプリント、74.85 デジタルズーム、26 手ブレ警告、38.131 テレビ接続、73 電源、23 トーン、90 動画再生、72 動画撮影、70 動作環境 (ソフトウェア)、74,77 トリミング、103 内蔵メモリー、14.21

# [は]

配色設定、110 パソコン接続、74

日時設定、24.109

バッテリー、17. 19. 146 バッテリー残量表示、25 半押し、28 ピクセル、71 ピクトブリッジ、82 ヒストグラム、69 日付あり設定(プリント予約)、86 日付ありプリント (PictBridge)、83 日付再生、66 ビデオ出力、73 ピント、28.33.47 フィルター、27 フィルムシミュレーション ブラケティング、43 フォーカスチェック、116 フォーカスモード(切り換え)、47 フォーマット(初期化)、113 付属品、118 ブラケティング、43, 54, 95 フラッシュ、37 フラッシュ発光禁止、38 プリント予約 (DPOF)、86 ブレ防止モード、27 フレーミングガイド、27 プレゼント、63 プログラムオート、58 プロテクト、102 ベーシックマニュアル、4

ベストフレーミング、27 別売アクセサリー、117.118 ヘルプ (ソフトウェア)、81 ボイスメモ、106 補正前画像記録、110 ホワイトバランス、50

# [ま~や]

マイクロサムネイル、65 マクロ撮影、36 マナーモード、29 マニュアル、61 マニュアルフォーカス、47 マルチ (測光)、46 マルチ再生、65 メモリーカード、21 モードダイヤル、15.52 モニター明るさ、115

# [ら~わ]

リサイズ、104 リセット、109 リモートレリーズ、118 連写、41 レンズキャップ、16 露出インジケーター、61 露出補正、44

1 お問い合わせの前にお確かめください。

ソフトウェアのインストール、FinePixViewer の使い方は使用説明書(本書)や FinePixViewer のヘルプから調べることができます。

**7** 富士フイルム製品 Q&A・お問い合わせ

(http://fujifilm.jp/support/digitalcamera/index.html)、またはインターネットメニューの「サポート登録変更」から、ホームページで調べてください。

- \*「サポート」をご利用いただくには画像ネットサービスへのユーザー登録が必要です。
- 3 裏表紙のお問い合わせ先に FAX、電話でお問い合わせください。

より早く正確な回答のために、ご質問用紙にご記入の上、下記の情報もご用意ください。

- カメラの機種名
- · FinePixViewer のバージョンまたは CD-ROM のタイトル
- ・エラーメッヤージ
- ・どのようなときにトラブルが発生しますか? / トラブルが発生する直前の操作は? / カメラの状態は? / トラブルが発生する頻度は?
- ・ご使用の PC 機種名、OS バージョン、他の接続機器名

で質問によっては回答するまでに時間を要する場合もありますので、あらかじめで了承ください。

・あらかじめ「アフターサービスについて」の項の「個人情報の取扱について」をご確認ください。

# アフターサービスについて

# 保証書

- 保証書はお買上げ店に所定事項を記入していただき、大切に保存してください。
- 保証期間中は、保証書の記載内容に基づいて無償修理をさせていただきます。保証規定に基づく修理をご依頼になる場合には、必ず保証書を添付してください。なお、お買上げ店または修理サービスセンターにお届けいただく際の運賃などの諸費用は、お客様にてご負担願います。

# 修理

# ■ 調子が悪い時はまずチェックを

本書の「困ったときは」をご覧ください。使い方の問題か、故障か 迷うときは、FinePix サポートセンターへお問い合わせください。 電話番号が裏表紙に記載されています。

# ■ 故障と思われるときは

富士フイルム修理サービスセンターまたは当社サービスステーションに修理をご依頼ください。富士フイルム修理サービスセンター、サービスステーションのご案内が裏表紙にあります。依頼方法は、次のベージの中からお客様のご都合によりお選びください。

# ■ 修理ご依頼に際してのご注意

- 本書巻末にある「修理依頼票」をコピーしていただき、必要事項をご記入の上、製品に添付してください。「修理依頼票」は、故障箇所を正確に把握し、迅速な修理を行うための貴重な資料になります。
- ・修理料金の見積をご希望の場合には、「修理依頼票」の「見積」 欄にご記入ください。ご指定のないときは、修理を進めさせてい ただきます。なお、見積は有料となります。
- 落下・衝撃、砂・泥かぶり、冠水・浸水などにより、修理をしても 機能の維持が困難な場合には、修理をお断りする場合もあります。
- ・内蔵メモリー内の画像は、カメラ本体の故障などによりデータが 壊れたり、消失することがあります。 大切なファイルは別のメ ディア(ハードディスク、CD-R、CD-RW、DVD-R など)にコ

ピーして、バックアップしてください。修理に出すときには、内蔵メモリー内のデータは消してください。 内部の基板交換等した場合、内蔵メモリー内のデータは保証できません。カメラ修理の際、内蔵メモリー内のデータを確認させていただく場合があります。

# ■ 修理部品について

- 本製品の補修用部品は、製造打ち切り後8年を目安に保有しておりますので、この期間中は原則として修理をお引き受けいたします。ただしこの期間中であっても、部品都合等により、同等の製品に交換させていただく場合もあります。
- 本製品の修理の際には、環境に配慮し再生部品や再生部品を含む ユニットと交換させていただく場合があります。交換した部品 およびユニットは回収いたします。交換部品が必要な場合には、 修理をご依頼されるときにその旨をお伝えください。

# 個人情報の取扱について

当社は、お客様の住所・氏名・電話番号等の個人情報を大切に保護するため、個人情報保護に関する法令を遵守するとともに、電話問い合わせ時あるいは修理依頼時にご提供いただいたお客様の個人情報を次のように取扱います。

- 1. お客様の個人情報は、お客様のお問い合わせに対する当社からの 回答、修理サービスの提供およびその後のユーザーサポートの目 的にのみ利用いたします。
- 2.弊社指定の宅配業者、修理業務担当会社、その他の協力会社に当 社が作業を委託する場合、委託作業実施のために必要な範囲内で お客様の個人情報を開示することがございます。開示にあたりま しては、盗難・漏洩等の事故を防止し、また当社より委託した作 業以外の目的に使用しないよう、適切な監督を行います。
- 3.ご提供いただいたお客様の個人情報に関するお問い合わせ等は、 FinePix サポートセンター等のお問合せ先、富士フイルム修理 サービスセンターあるいは修理依頼先サービスステーション宛に お願いいたします。

# 資料

修理の依頼方法は、下記の中からお客様のご都合に合わせてお選びください。

# ● FinePix クイックリペアサービス

「お預かり」・「梱包」・「修理」・「お届け」をワンパックにした、 お預かりからお届けまでが最短3日の宅配修理サービスです。

申し込みは、以下から選択してください。【クイックリペアサービス申し込み先】

インターネット:

http://repairlt.fujifilm.co.jp/guick/index.php

ナビダイヤル: 0570-00-9555

※受付時間: 月~土 9:00 ~ 17:00 (日・祝日・年末年始を除く)
※ PHS・IP 電話・NTT 以外の固定電話など、ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、「0228-35-3586」に電話してください。

ファクス: 0570-06-0070

申し込みに際し、「個人情報の取扱について」をご確認ください。

- 当社指定の宅配業者が、ご指定の日時にお預かりに伺い、修理完了品をご自宅までお届けします。
- 保証期間内外を問わず、全国一律のサービス料金が必要です。 また有償修理の場合には、別途修理料金が必要です。
- 修理料金は、修理完了品お届け時に宅配業者に直接お支払いください。

# ●富士フイルム修理サービスセンターへの送付修理

- ・ご依頼の際「修理依頼票」を記載の上修理依頼品に添付して ください。
- 修理料金は、修理完了品お届け時に宅配業者に直接お支払いください。

# ● FinePix 特急 30 分修理(持込修理)

サービスステーションに直接お越しいただいたお客様を対象とした、30分を目安にその場で修理を行う持込修理サービスです。故障の内容によっては、対応できない場合があります。

下記サービスステーションにて FinePix 特急 30 分修理を実施しております。

ı	東京	当社ホームページ
ı	大阪	http://fujifilm.jp/support/digitalcamera/ repairservice/servicestation/index.html
札	名古屋	repairservice/servicestation/index.html をご覧ください。
	札幌	※仙台サービスステーションでは FinePix
	福岡	特急 30 分修理は実施しておりません。

- その場で修理を行うことができます。後日引き取りもできます。
- 特急修理のために特別なサービス料金は不要です。ただし有 償修理の場合には、別途修理料金が必要です。
- 修理料金は、お引取り時にサービスステーション窓口でお支払いください。

# ●お買上げ店への持込修理

修理料金及びその支払方法については、お持ちいただいたお店にご確認ください。

# ■ 修理に関する情報は

# ・修理サービス Q&A

http://repairlt.fujifilm.co.jp/faq/after/index.html 修理依頼方法、紛失した付属品の購入方法など修理に関するよくある質問と回答をまとめて掲載しています。

# ・修理納期検索サービス

http://repairlt.fujifilm.co.jp/repair/certificate.jsp

東京もしくは大阪のサービスステーションおよび富士フイルム修理サービスセンターへ修理依頼品を送付、 あるいは持ち込みされた場合、修理完了予定日を検索することができます。

# · FinePix 修理概算見積サービス

http://repairlt.fujifilm.co.jp/estimate/index.php

当社サービスステーションに直接修理依頼された場合の目安の修理料金を算出できます。

# FinePix S200EXR 修理依頼票

※予め「個人情報の取扱について」をご確認ください。 ※本紙は拡大コピーしてお使いください。※下表の□は、該当する項目にチェック (✔) を入れてください。

フリガナ お 名 前			電話番号				
			FAX番号				
ご住所 〒 一							
ボディ番号(機番) 保証書あるいは本体底面に記載してある8桁の番号です。 修理お問合せ時にご連絡ください。			NO.				
修理品への添付 □保証書 ・ □メモリーカード ・ □バッテリー							
) [ [ ( ) ] (					)		
					)		
見 積 □要(修理金額				円以上見積り)	· □不要		
見積連絡方法 □電話 · □FAX			X				
故障	故障症状(故障時の様子)						
ご則	購入時期	20 年 月					
修理履歴 □初		□初回 · □再依朝	順 (□同一症状 ·	□別症状)			
	発生頻度	□開始時のみ・ □いつ	b · □時々(		3)		
発生	動作モード	□再生時 · □撮影	時 ・ □ショゾ	ックを与えると			
発生状況	他機との接続	□無 ・ □有(1	妾続機		·	)	
	使用電源						

# **MEMO**



●本製品に関するお問い合わせは…

※予め「アフターサービスについて」の項の「個人情報の取扱について」をご確認ください。

# 富士フイルムFinePixサポートセンター

携帯電話・PHS・IP電話・NTT以外の固定電話など、ナビダイヤルをで利用いただけない場合は 0228-35-1088

⇒呼び出し音の前にNTTより通話料金の日安をお知らせします。

月曜日~金曜日 午前9:00~午後5:40 土曜日 午前10:00~午後5:00 日・祝日・年末年始を除く

0570-06-7555 受付時間:24時間(返信対応は電話の受付時間と同一です) FAX

●本製品の関連情報は、下記のホームページをご覧ください。

http://fujifilm.jp/ ※弊社ホームページの自己解決に役立つ「Q&A検索」もご利用ください。

●修理の受付は… ※詳細は本文中の「アフターサービスについて」をご覧ください。また、予め「アフターサービスについて」の項の「個人情報の取扱について」をご確認ください。

# ■修理のご相談受付窓口

富士フイルム修理サービスセンター

ナビダイヤル、

PHS・IP電話・NTT以外の固定電話など、ナビダイヤルをご利用いただけない場合は

0228-35-3586

⇒呼び出し音の前にNTTより通話料金の日安をお知らせします。

月曜日~金曜日 午前9:00~午後5:40 十曜日 午前10:00~午後5:00 日・祝日・年末年始を除く

0570-06-0070 受付時間:24時間(返信対応は電話の受付時間と同一です) FAX

■修理品ご送付受付窓口 富十フイルム修理サービスセンター

〒989-5501 宮城県栗原市若柳字川北中文字95-1 / TEL: 0228-35-3586

▶ お急ぎの場合は、全国どこからでも

【FinePix クイックリペアサービス】: お預かりからお届け迄が最短3日の宅配修理サービス インターネット: http://repairlt.fuiifilm.co.ip/quick/index.php / ナビダイヤル: 0570-00-9555

■修理品お持込窓□

全国6箇所のサービスステーション(東京・大阪・札幌・仙台・名古屋・福岡)でも修理をお受け します。

サービスステーションにつきましては、当社ホームページ http://fujifilm.jp/ をご確認ください。

▶ お近くにサービスステーションがあれば

【FinePix 特急修理30分】: 30分を目安にその場で修理を行う持込修理サービス ※ 故障の内容によっては、対応できない場合があります。

●本製品以外の富士フイルム製品のお問い合わせは…

お客様コミュニケーションヤンター(月曜日~金曜日 午前9:30~午後5:00) TEL 03-5786-1712